



Bedienungsanleitung* | Discover Pro (Generation 2)

- Betriebsanleitung
- Discover Pro (Generation 2)
- Serviceplan
- Nachtrag

VWZZZ3CZFP400341



Zeichenerklärung

VWZZZ3CZFP400341. **Zeichenerklärung**

- Über diese Anleitung
- Einführung
- Mobile Online Dienste
- Audio- und Media-Betrieb
- Navigation
- Telefonsteuerung (PHONE)
- Einstellungen
- Abkürzungsverzeichnis
- Stichwortverzeichnis
- Nachwort



Kennzeichnet einen Verweis auf einen Abschnitt mit wichtigen Informationen und Sicherheitshinweisen innerhalb eines Kapitels, der stets beachtet werden sollte.



Der Pfeil zeigt an, dass der Abschnitt auf der nächsten Seite weitergeht.



Der Pfeil zeigt das Ende eines Abschnitts an.



Das Symbol kennzeichnet Situationen, in denen das Fahrzeug schnellstmöglich angehalten werden muss.



Das Symbol kennzeichnet ein eingetragenes Warenzeichen. Ein Fehlen dieses Zeichens ist keine Gewähr dafür, dass Begriffe frei verwendet werden dürfen.



Symbole dieser Art verweisen auf Warnhinweise innerhalb des gleichen Abschnitts oder auf der angegebenen Seite, um auf mögliche Unfall- und Verletzungsgefahren hinzuweisen und wie sie vermieden werden können.



Querverweis auf eine mögliche Sachbeschädigung innerhalb des gleichen Abschnitts oder auf der angegebenen Seite.

VWZZZ3CZFP400341

VWZZZ3CZFP400341

VWZZZ3CZFP400341

GEFAHR

Texte mit diesem Symbol weisen auf gefährliche Situationen hin, die bei Nichtbeachtung den Tod oder schwere Verletzungen verursachen werden.

WARNUNG

Texte mit diesem Symbol weisen auf gefährliche Situationen hin, die bei Nichtbeachtung den Tod oder schwere Verletzungen verursachen können.

VORSICHT

Texte mit diesem Symbol weisen auf gefährliche Situationen hin, die bei Nichtbeachtung leichte oder schwere Verletzungen verursachen können.

HINWEIS

Texte mit diesem Symbol weisen auf Situationen hin, die bei Nichtbeachtung Schäden am Fahrzeug verursachen können.



Texte mit diesem Symbol enthalten Hinweise zum Umweltschutz.



Texte mit diesem Symbol enthalten zusätzliche Informationen.

Volkswagen Aktuell

News
Das Auto. Magazin.
Volkswagen Apps
Newsletter
Facebook
Google+
YouTube

WWZZZ3CZFP400341

Technologie

e-Mobilität
Innovative Technologien
Infotainment
Car-Net - Apps und Dienste
Assistenzsysteme
Technik-Lexikon

WWZZZ3CZFP400341

Markenwelt

Think Blue.
Verantwortung
Motorsport
Volkswagen R
Partner des Fußballs
Der Konzern

WWZZZ3CZFP400341

Erleben

Karriere
Video
Driving Experience
Events
Werkbesichtigung
Volkswagen Welt
Produktbroschüren

WWZZZ3CZFP400341

*) Obwohl die folgende Online-Version der Bedienungsanleitungen den Inhalt der gedruckten Bedienungsanleitungen, die mit Ihrem Fahrzeug ausgeliefert oder als Nachtrag nachgeliefert wurden, wiedergibt, ersetzen diese digitalen Bedienungsanleitungen in keinem Fall die gedruckten Bedienungsanleitungen.

WWZZZ3CZFP400341



Bedienungsanleitung* | Discover Pro (Generation 2)

Betriebsanleitung

Discover Pro (Generation 2)

Serviceplan

Nachtrag

VWZZZ3CZFP400341



Zeichenerklärung

Über diese Anleitung

Einführung

Mobile Online Dienste

Audio- und Media-Betrieb

Navigation

Telefonsteuerung (PHONE)

Einstellungen

Abkürzungsverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Nachwort

Über diese Betriebsanleitung

- Ein alphabetisch geordnetes [Stichwortverzeichnis](#) finden Sie am Ende der Anleitung.

VWZZZ3CZFP400341

- Ein [Abkürzungsverzeichnis](#) erläutert fachliche Abkürzungen und Benennungen.

VWZZZ3CZFP400341

- [Richtungsangaben](#) beziehen sich in der Regel auf die Fahrtrichtung.

VWZZZ3CZFP400341

- [Abbildungen](#) dienen der Orientierung und sind als Prinzipdarstellungen zu verstehen.

VWZZZ3CZFP400341

- Bei [Fahrzeugen mit Rechtslenkung](#) sind die Bedienungselemente teilweise anders angeordnet als in Abbildungen dargestellt oder im Text beschrieben.

VWZZZ3CZFP400341

- Technische Änderungen am Fahrzeug, die sich nach dem Redaktionsschluss ergeben haben, befinden sich in einem [Nachtrag](#), der dem Bordbuch beigelegt ist.

VWZZZ3CZFP400341

Beschrieben sind alle Ausstattungen und Modelle, ohne diese als Sonderausstattungen oder Modellvarianten zu kennzeichnen. So können Ausstattungen beschrieben sein, die Ihr Fahrzeug möglicherweise nicht hat. Nähere Auskunft darüber gibt Ihr Volkswagen Partner.

VWZZZ3CZFP400341

Alle Angaben in dieser Anleitung entsprechen dem Informationsstand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses und gelten nur für werkseitig eingebaute Geräte. Aufgrund der laufenden Weiterentwicklung des Geräts und möglicher Aktualisierungen in der Gerätesoftware sind Abweichungen zwischen Anzeigen und Funktionen am Gerät und den Angaben in dieser Anleitung möglich. Aus sich unterscheidenden

Angaben, Abbildungen oder Beschreibungen können keine Ansprüche hergeleitet werden.

VWZZZ3CZFP400341

Wenn Sie das Fahrzeug verkaufen oder verleihen sollten, sorgen Sie bitte dafür, dass sich diese Anleitung im Fahrzeug befindet und im Gerät gespeicherte Daten und Dateien gelöscht werden.

VWZZZ3CZFP400341

Volkswagen Aktuell

News
Das Auto. Magazin.
Volkswagen Apps
Newsletter
Facebook
Google+
YouTube

VWZZZ3CZFP400341

Technologie

e-Mobilität
Innovative Technologien
Infotainment
Car-Net - Apps und Dienste

Assistenzsysteme
Technik-Lexikon

WWZZZ3CZFP400341

Markenwelt

Think Blue.
Verantwortung
Motorsport
Volkswagen R
Partner des Fußballs
Der Konzern

WWZZZ3CZFP400341

Erleben

Karriere
Video
Driving Experience
Events
Werkbesichtigung
Volkswagen Welt
Produktbroschüren

WWZZZ3CZFP400341

*) Obwohl die folgende Online-Version der Bedienungsanleitungen den Inhalt der gedruckten Bedienungsanleitungen, die mit Ihrem Fahrzeug ausgeliefert oder als Nachtrag nachgeliefert wurden, wiedergibt, ersetzen diese digitalen Bedienungsanleitungen in keinem Fall die gedruckten Bedienungsanleitungen.

WWZZZ3CZFP400341

© Volkswagen 2014

WWZZZ3CZFP400341



Bedienungsanleitung* | Discover Pro (Generation 2)

- Betriebsanleitung
- Discover Pro (Generation 2)
- Serviceplan
- Nachtrag

VWZZZ3CZFP400341



Zeichenerklärung

Über diese Anleitung

Einführung

Vor dem ersten Gebrauch

Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem

Übersicht der Bedienungselemente

Menüübersicht

Grundsätzliches zur Bedienung

Sprachbedienung

Mobile Online Dienste

Audio- und Media-Betrieb

Navigation

Telefonsteuerung (PHONE)

Einstellungen

Abkürzungsverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Nachwort

Einführung

Vor dem ersten Gebrauch

Checkliste

Vor dem ersten Gebrauch sollten folgende Schritte durchgeführt werden, um das Infotainmentsystem sicher bedienen und die angebotenen Funktionen in vollem Umfang nutzen zu können:

- ✓ Grundsätzliche Sicherheitshinweise beachten Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem Sicherheitshinweise Infotainmentsystem .
- ✓ Mit der Bedienung des Infotainmentsystems vertraut machen.
- ✓ In den Einstellungen System das Infotainmentsystem auf Auslieferungsstand (Werkseinstellungen) zurücksetzen Menü- und Systemeinstellungen (SETUP) Hauptmenü Einstellungen Einstellungen Hauptmenü SETUP siehe: Einstellungen Einstellungen Menü- und Systemeinstellungen Einstellungen Voreinstellungen .

- ✓ Für den Media-Betrieb geeignete Datenträger verwenden Media-Betrieb MEDIA Media-Betrieb .

Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem

**WARNUNG**

Wenn der Fahrer abgelenkt wird, kann das Unfälle und Verletzungen verursachen. Das Bedienen des Infotainmentsystems kann vom Verkehrsgeschehen ablenken.

- Immer aufmerksam und verantwortungsvoll fahren.
- Lautstärkeeinstellungen so wählen, dass akustische Signale von außen jederzeit gut hörbar sind (z. B. das Signalhorn der Rettungsdienste).
- Eine zu hoch eingestellte Lautstärke kann das Gehör schädigen. Das gilt auch, wenn das Gehör nur kurzzeitig hohen Lautstärken ausgesetzt ist.

VWZZZ3CZFP400341
VWZZZ3CZFP400341

 WARNUNG

Beim Wechseln oder Anschluss einer Audioquelle kann es zu plötzlichen Lautstärkeschwankungen kommen.

- Vor dem Wechsel oder Anschluss einer Audioquelle die Grundlautstärke reduzieren.

WWZZZ3CZFP400341

 WARNUNG

Fahrempfehlungen und angezeigte Verkehrszeichen der Navigation können von der aktuellen Verkehrssituation abweichen.

- Verkehrsschilder und Verkehrsvorschriften haben Vorrang vor Fahrempfehlungen und Anzeigen der Navigation.

WWZZZ3CZFP400341

- Geschwindigkeit und Fahrweise den Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen anpassen.

WWZZZ3CZFP400341

 WARNUNG

Das Anschließen, Einlegen oder Entnehmen eines Datenträgers während der Fahrt kann vom Verkehrsgeschehen ablenken und zu Unfällen führen.

 WARNUNG

Anschlussleitungen externer Geräte können den Fahrer behindern.

- Anschlussleitungen so verlegen, dass der Fahrer nicht behindert wird.

WWZZZ3CZFP400341

 WARNUNG

Unbefestigte oder nicht richtig gesicherte externe Geräte können bei einem plötzlichen Fahr- oder Bremsmanöver sowie bei einem Unfall durch den Fahrzeuginnenraum geschleudert werden und Verletzungen verursachen.

- Externe Geräte niemals an den Türen, an der Frontscheibe, über oder nahe dem mit AIRBAG markierten Bereich auf dem Lenkrad, der Instrumententafel, den Sitzlehnen oder zwischen diesen Bereichen und dem Fahrzeuginsassen selbst anordnen oder anbringen. Externe Geräte können bei einem Unfall zu schweren Verletzungen führen, insbesondere wenn die Airbags entfaltet werden.

WWZZZ3CZFP400341

 WARNUNG

Eine Armlehne kann die Bewegungsfreiheit der Arme des Fahrers beeinträchtigen und dadurch Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- Armlehne während der Fahrt immer geschlossen halten.

WWZZZ3CZFP400341

 WARNUNG

Wenn das Gehäuse eines CD- oder DVD-Spielers geöffnet wird, können Verletzungen durch nicht sichtbare Laserstrahlung verursacht werden.

- CD- oder DVD-Spieler nur von einem Fachbetrieb reparieren lassen.

WWZZZ3CZFP400341

HINWEIS

Falsches Einschieben oder Einschieben eines nicht passenden Datenträgers kann das Infotainmentsystem beschädigen.

- Beim Einschieben auf richtige Einschubposition achten → [Media-Betrieb](#) .

WWZZZ3CZFP400341

- Starkes Drücken kann die Verriegelung im Speicherkartenschacht zerstören.

WWZZZ3CZFP400341

- Nur geeignete Speicherkarten verwenden.

WWZZZ3CZFP400341

- CDs und DVDs immer gerade, im rechten Winkel zur Gerätefront, in das DVD-Laufwerk einschieben oder herausnehmen, ohne sie zu verkanten und dadurch zu verkratzen.

WWZZZ3CZFP400341

- Eine zweite CD oder DVD einzuschieben, während bereits eine CD oder DVD eingelegt ist oder ausgegeben wird, kann das DVD-Laufwerk zerstören. Immer die vollständige Ausgabe des Datenträgers abwarten!

WWZZZ3CZFP400341

HINWEIS

An einem Datenträger haftende Fremdkörper und unrunde Datenträger können das DVD-Laufwerk beschädigen.

- Nur saubere 12 cm Standard-CDs oder DVDs verwenden!
 - Keine Aufkleber oder Ähnliches auf den Datenträger kleben. Aufkleber können sich ablösen und das Laufwerk beschädigen.

WWZZZ3CZFP400341

- Keine bedruckbaren Datenträger verwenden. Beschichtungen und Aufdrucke können sich ablösen und das DVD-Laufwerk beschädigen.

WWZZZ3CZFP400341

- Keine 8 cm Single-CDs und unrunde CDs (Shape-CDs) oder DVDs einschieben.

WWZZZ3CZFP400341

- Keine DVD-Plus, Dual Disc und Flip Disc einschieben, da diese dicker als normale CDs sind.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

HINWEIS

Durch eine zu laute oder verzerrte Wiedergabe können die Fahrzeuglautsprecher beschädigt werden.

Übersicht der Bedienungselemente

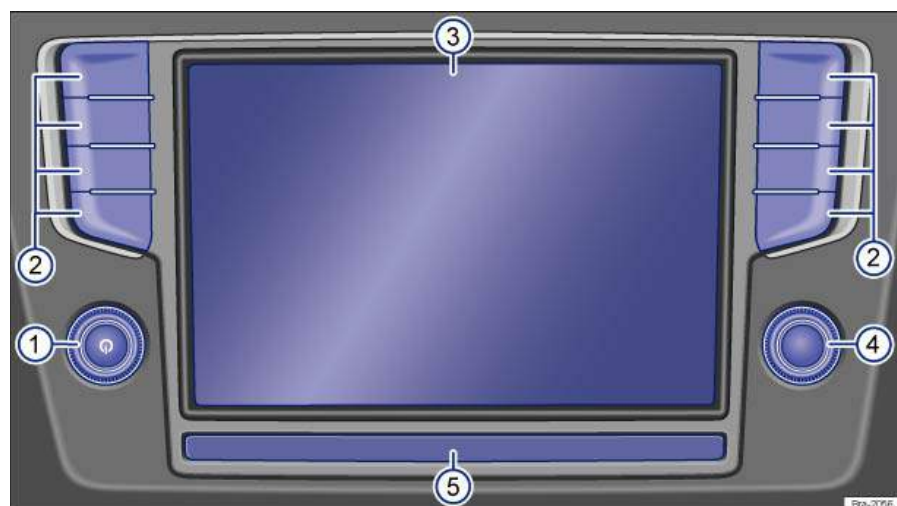


Abb. 1 Übersicht der Bedienungselemente.

Das Infotainmentsystem wird in unterschiedlichen Gerätevarianten ausgeliefert, die sich in Beschriftung und Funktion

der Infotainmenttasten → **Abb. 1** ② unterscheiden können.

WWZZZ3CZFP400341

① **Dreh- und Druckknopf:**

WWZZZ3CZFP400341

- Zum Ein- oder Ausschalten *drücken* → *Grundsätzliches zur Bedienung* .

WWZZZ3CZFP400341

- Zum Ändern der Grundlautstärke der jeweils aktiven Quelle *drehen* → *Grundsätzliches zur Bedienung* .

WWZZZ3CZFP400341

② **Infotainmenttasten:** Zum Aufruf eines Funktionsbereichs.

WWZZZ3CZFP400341

- **RADIO** : In den Radio-Betrieb schalten und im Radio-Betrieb den Frequenzbereich wechseln → *Radio-Betrieb* .

WWZZZ3CZFP400341

- **MEDIA** : In den Media-Betrieb schalten → *Media-Betrieb* .

WWZZZ3CZFP400341

- **PHONE** : Telefonsteuerung aufrufen → *Telefonsteuerung (PHONE)* .

WWZZZ3CZFP400341

- **VOICE** : Startet die Sprachbedienung → *Sprachbedienung* .

WWZZZ3CZFP400341

- **NAV** : In den Navigationsbetrieb schalten → *Navigation* .

WWZZZ3CZFP400341

- **TRAFFIC** : Aktuelle Verkehrsmeldungen aufrufen → *Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)* .

WWZZZ3CZFP400341

- **CAR** : Fahrzeug- und Systemeinstellungen aufrufen → Heft*Betriebsanleitung* .

WWZZZ3CZFP400341

- **MENU** : In die Menüübersicht schalten → *Menüübersicht* .

WWZZZ3CZFP400341

③ **Touchscreen:** Berührbildschirm → *Grundsätzliches zur Bedienung* .

WWZZZ3CZFP400341

④ **Einstellknopf:** Die Funktion ist vom jeweiligen Betriebszustand abhängig → *Grundsätzliches zur Bedienung* .

WWZZZ3CZFP400341

- In **allen Radio-Betriebsarten** zum Öffnen der Senderliste *drehen* und zum Starten und Stoppen der Anspielautomatik (SCAN) *drücken* → *Radio-Betrieb* .

WWZZZ3CZFP400341

- Im **Media-Betrieb** zum Öffnen der Titelliste *drehen* → *Media-Betrieb* .

WWZZZ3CZFP400341

- Zum Markieren von Menüpunkten in langen Listen *drehen* und zum Aufrufen des markierten Eintrags *drücken* (z. B. Senderauswahl aus Senderliste).

WWZZZ3CZFP400341

- Zum Ändern einiger Einstellungen *drehen* (z. B. Kartenmaßstab).

WWZZZ3CZFP400341

- Zum Wiederholen einer Navigationsansage bei laufender Zielführung *drücken*.

WWZZZ3CZFP400341

⑤ **Annäherungssensor:** Bildschirm wechselt bei Annäherung automatisch in den Bedienmodus → *Annäherungssensorik* .

WWZZZ3CZFP400341

Menüübersicht

Über den Berührbildschirm (Touchscreen) des Infotainmentsystems → **Abb. 1** ③ können die verschiedenen Hauptmenüs ausgewählt werden.

Infotainmenttaste **MENU** drücken, um die Menüübersicht aufzurufen.

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Handlung und Auswirkung

Radio

→ *Radio-Betrieb* .

Medien	→ <i>Media-Betrieb</i> .
Telefon	→ <i>Telefonsteuerung (PHONE)</i> .
Navigation	→ <i>Navigation</i> .
Verkehr	→ <i>Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)</i> .
Fahrzeug	⇒ <i>HeftBetriebsanleitung</i> , .
MirrorLink	→ <i>MirrorLink™</i> .
Car-Net	→ <i>Volkswagen Car-Net-Dienste</i> .
TV	→ <i>TV-Betrieb</i> .
Bilder	→ <i>Bilder</i> .
Klang	→ <i>Klang- und Lautstärkeinstellungen</i> .
Setup	→ <i>Menü- und Systemeinstellungen (SETUP)</i> .

WWZZZ3CZFP400341

Grundsätzliches zur Bedienung

[Einleitung zum Thema](#)

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

- *Dreh- und Druckknöpfe und Infotainmenttasten*
- *Ein- oder ausschalten*
- *Grundlautstärke ändern*
- *Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen*
- *Listeneinträge aufrufen und Listen durchsuchen*
- *Eingabemasken mit Bildschirmtastatur*
- *Annäherungssensorik*
- *Zusätzliche Anzeigen und Anzeigeoptionen*

Durch Änderungen an den Einstellungen können Anzeigen im Bildschirm variieren und das Infotainmentsystem kann sich teilweise anders verhalten als in dieser Anleitung beschrieben.

WWZZZ3CZFP400341

Ergänzende Informationen und Warnhinweise: WWZZZ3CZFP400341

- Sicherheitshinweise  zum Infotainmentsystem → *Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem*

WWZZZ3CZFP400341

- Übersicht der Bedienungselemente → *Übersicht der Bedienungselemente*

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341



Für die Bedienung des Infotainmentsystems reicht ein leichter Tastendruck oder kurzes Antippen des Bildschirms aus.



Aufgrund der marktspezifischen Gerätesoftware können möglicherweise nicht alle aufgeführten Funktionsflächen und Funktionen zur Verfügung stehen. Das Fehlen einer Funktionsfläche im Bildschirm ist kein Gerätefehler.



Aufgrund länderspezifischer Gesetzesanforderungen sind ab einer bestimmten Geschwindigkeit einige Funktionen im Bildschirm nicht mehr auswählbar.



Das Betreiben eines Mobiltelefons im Fahrzeug kann Geräusche in den Lautsprechern verursachen.



In einigen Ländern können Beschränkungen bezüglich der Nutzung von Bluetooth®-Geräten bestehen. Informationen sind bei den örtlichen Behörden erhältlich.



Bei einigen Fahrzeugen mit ParkPilot wird bei eingelegtem Rückwärtsgang die Lautstärke der aktuellen Audioquelle automatisch abgesenkt. Die Infotainmentabsenkung kann im Menü **Einstellungen Fahrzeug** unter **Parken und Rangieren** eingestellt werden
⇒ *HeftBetriebsanleitung*, .

[Dreh- und Druckknöpfe und Infotainmenttasten](#)



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Dreh- und Druckknöpfe WWZZZ3CZFP400341

Der linke Dreh- und Druckknopf  → *Abb. 1*  wird als Lautstärkeregler oder Ein- und Ausschalter bezeichnet.

WWZZZ3CZFP400341

Der rechte Dreh- und Druckknopf → Abb. 1 ④ wird als Einstellknopf bezeichnet.

WWZZZ3CZFP400341

Infotainmenttasten

Tasten am Infotainmentsystem sind in dieser Anleitung durch das Wort Infotainmenttaste und ein Tastensymbol mit blauem Inhalt dargestellt, z. B. Infotainmenttaste  .

Infotainmenttasten werden durch *Drücken* oder *gedrückt halten* bedient.

WWZZZ3CZFP400341

Ein- oder ausschalten

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Um das Infotainmentsystem manuell ein- oder auszuschalten, Dreh- und Druckknopf  → Abb. 1 ④ kurz drücken.

Nach dem Einschalten startet das System mit der zuletzt eingestellten Lautstärke, sofern diese die vorgewählte maximale Einschalllautstärke nicht überschreitet → [Klang- und Lautstärkeinstellungen](#) .

Geräte- und länderabhängig wird das Infotainmentsystem mit Ausschalten des Motors oder Abziehen des Fahrzeugschlüssels aus dem Zündschloss automatisch ausgeschaltet. Wenn das Infotainmentsystem wieder eingeschaltet wird, wird es nach etwa 30 Minuten erneut automatisch ausgeschaltet (Nachlaufzeit).

 Das Infotainmentsystem ist fest mit dem Fahrzeug verbunden. Das Betreiben in einem anderen Fahrzeug ist nicht möglich.

 Wenn die Fahrzeugbatterie abgeklemmt wurde, vor dem Wiedereinschalten des Infotainmentsystems, Zündung einschalten.

Grundlautstärke ändern

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Änderungen an der Grundlautstärke werden im Bildschirm durch einen Balken dargestellt. Währenddessen ist das Infotainmentsystem für die Bedienung gesperrt.

Einige Lautstärkeinstellungen und -anpassungen können voreingestellt werden → [Klang- und Lautstärkeinstellungen](#) .

Lautstärke erhöhen, reduzieren oder stummschalten

Lautstärke erhöhen	Lautstärkeregler  im Uhrzeigersinn drehen. ODER: Taste  am Multifunktionslenkrad drücken → Heft Betriebsanleitung .
Lautstärke reduzieren	Lautstärkeregler  entgegen dem Uhrzeigersinn drehen ODER: Taste  am Multifunktionslenkrad drücken → Heft Betriebsanleitung .
Stummschalten	Lautstärkeregler  entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis  angezeigt wird. Während das Infotainmentsystem stummgeschaltet ist, wird eine aktuell gespielte Mediaquelle angehalten. Im Bildschirm wird  angezeigt.

 Wenn die Grundlautstärke für die Wiedergabe einer Audioquelle stark erhöht wurde, die Lautstärke vor dem Wechsel zu einer anderen Audioquelle reduzieren.

Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen

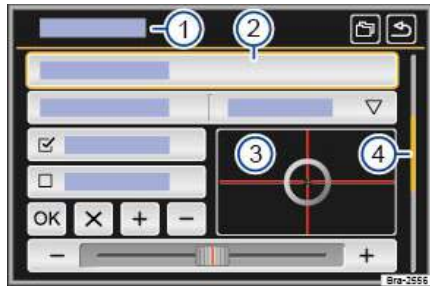


Abb. 2 Übersicht möglicher Funktionsflächen im Bildschirm.



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Das Infotainmentsystem ist mit einem Touchscreen (Berührbildschirm) ausgestattet → [Abb. 1](#) .

WWZZZ3CZFP400341

Aktive Bereiche des Bildschirms, die mit einer Funktion hinterlegt sind, werden als Funktionsflächen bezeichnet und durch kurzes *Antippen* des Bildschirms oder *gedrückt halten* bedient. Funktionsflächen werden in der Anleitung durch das Wort Funktionsfläche und ein Tastensymbol

 beschrieben.

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsflächen starten Funktionen oder öffnen weitere Untermenüs. In Untermenüs wird in der Titelzeile das aktuell gewählte Menü angezeigt

→ [Abb. 2](#) .

WWZZZ3CZFP400341

Inaktive (graue) Funktionsflächen sind derzeit nicht auswählbar.

WWZZZ3CZFP400341

Anzeigen im Bildschirm vergrößern oder verkleinern

WWZZZ3CZFP400341

Die Anzeige der Navigationskarte → [Navigation Einführung und Bedienung](#) und z. B. Fotos in der Bilderansicht → [Media-Betrieb](#) können vergrößert oder verkleinert werden. Dazu jeweilige Anzeige mit 2 Fingern auf dem Bildschirm auf- oder zuziehen.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Übersicht der Anzeigen und Funktionsflächen

WWZZZ3CZFP400341

Anzeigen und Funktionsflächen: Handlung und Auswirkung

①	In der Titelzeile werden das aktuell gewählte Menü und ggf. weitere Funktionsflächen angezeigt.
②	Antippen, um ein weiteres Menü zu öffnen.
③	Bewegliches Fadenkreuz: Fadenkreuz mit leichtem Druck ohne abzusetzen über den Bildschirm bewegen.
	ODER: Gewünschte Position im Bildschirm antippen, das Fadenkreuz folgt an diese Position.
	Feststehendes Fadenkreuz: Angezeigten Bereich unter dem Fadenkreuz mit leichtem Druck ohne abzusetzen über den Bildschirm bewegen. ODER: Gewünschte Position im Bildschirm antippen, die angetippte Position wird im Fadenkreuz zentriert.
④	Scrollbalken wird angezeigt, wenn in einer Listenansicht mehr Einträge auswählbar sind, als angezeigt werden können → Listeneinträge aufrufen und Listen durchsuchen .
	Antippen, um aus einigen Listen schrittweise eine Ebene höher zu schalten.
	Antippen, um aus Untermenüs schrittweise bis zurück zum Hauptmenü zu schalten oder um getätigte Eingaben rückgängig zu machen.
	Antippen, öffnet ein Pop-up-Fenster (Optionsfenster), in dem weitere Einstellungsoptionen angezeigt werden.
 / 	Einige Funktionen oder Anzeigen sind mit einer so genannten Checkbox gekennzeichnet und werden durch Antippen aktiviert  oder deaktiviert  .
	Antippen, um eine Eingabe oder Auswahl zu bestätigen.
	Antippen, um ein Pop-up-Fenster oder eine Eingabemaske zu schließen.
	Antippen, um Einstellungen schrittweise zu verändern.
	Schieberegler mit leichtem Druck ohne abzusetzen über den Bildschirm bewegen.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Listeneinträge aufrufen und Listen durchsuchen



Abb. 3 Mögliche Listeneinträge im Einstellungs Menü.

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Listeneinträge können durch direktes Antippen im Bildschirm oder über den Einstellknopf → Abb. 1  aufgerufen werden.

WWZZZ3CZFP400341

Listeneinträge mit dem Einstellknopf markieren und aufrufen WWZZZ3CZFP400341

- Einstellknopf *drehen*, um die Listeneinträge nacheinander mit einem Auswahlrahmen zu markieren und so die Liste zu durchsuchen.

WWZZZ3CZFP400341

- Einstellknopf *drücken*, um den markierten Listeneintrag aufzurufen.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Listen durchsuchen (Scrollen) WWZZZ3CZFP400341

Wenn in einer Listenansicht mehr Einträge auswählbar sind als angezeigt werden können, wird ein Scrollbalken rechts im Bild → Abb. 3 

eingebildet. WWZZZ3CZFP400341

- Bildschirm oberhalb oder unterhalb der Scrollmarke *kurz antippen*.

WWZZZ3CZFP400341

- **ODER:** Finger auf die Anzeige der Scrollmarke legen und, *ohne abzusetzen*, über den Bildschirm bewegen. An der gewünschten Position den Finger vom Bildschirm abheben.

WWZZZ3CZFP400341

- **ODER:** Finger in die Mitte des Bildschirms legen und, *ohne abzusetzen*, über den Bildschirm bewegen. An der gewünschten Position den Finger vom Bildschirm abheben.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Eingabemasken mit Bildschirmtastatur



Abb. 4 Eingabemaske mit Bildschirmtastatur.

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Eingabemasken mit Bildschirmtastatur dienen bspw. der Eingabe eines Speichernamens, der Auswahl einer Zieladresse oder der Eingabe eines

Suchbegriffs zur Suche in längeren Listen. WWZZZ3CZFP400341

Nicht in allen Ländern und zu allen Themenbereichen sind sämtliche hier aufgelisteten Funktionsflächen verfügbar.

WWZZZ3CZFP400341

In den folgenden Kapiteln werden nur die von dieser Prinzipdarstellung abweichenden Funktionen erläutert.

Links in der oberen Bildschirmzeile befindet sich die Eingabezeile mit der Zeicheneinfügemarke (Cursor). Hier werden alle Eingaben angezeigt.

WWZZZ3CZFP400341

Eingabemasken zur Freitexteingabe WWZZZ3CZFP400341

In Eingabemasken zur Freitexteingabe sind Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen in jeder Kombination auswählbar.

WWZZZ3CZFP400341

Durch Antippen der Funktionsfläche  wird die aktuell angezeigte Zeichenfolge übernommen.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Eingabemasken zur Auswahl eines gespeicherten Eintrags (z. B. Auswahl einer Zieladresse)

WWZZZ3CZFP400341

Bei der Eingabe können nur Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen ausgewählt werden, die in ihrer Kombination einem gespeicherten Eintrag entsprechen.

WWZZZ3CZFP400341

Mit jeder Zeicheneingabe wird ein den Vorgaben entsprechendes Ziel in der Eingabezeile vorgeschlagen. Bei zusammengesetzten Begriffen muss das Leerzeichen mit eingegeben werden.

WWZZZ3CZFP400341

Wenn weniger als 99 Einträge auswählbar sind, wird die Anzahl der verbleibenden Einträge hinter der Eingabezeile angezeigt → Abb. 4 ④ . Antippen dieser Funktionsfläche zeigt die verbleibenden Einträge in einer Liste an. Wenn weniger als 6 Ziele auswählbar sind, wird die Liste automatisch geöffnet.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Übersicht der Funktionsflächen WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Handlung und Auswirkung

①		^{a)} : Antippen, um im Navigationsbetrieb eine Postleitzahl einzugeben.
		: Antippen, um die Eingabemaske für Ziffern und Sonderzeichen zu öffnen.
		: Antippen, um zurück zur Buchstaben-Eingabemaske zu wechseln.
②	Antippen, um zu einer anderen Tastatursprache zu wechseln. Tastatursprachen können im Menü Einstellungen System ausgewählt werden → <i>Menü- und Systemeinstellungen (SETUP)</i> .	
③	Zeigt die Anzahl und öffnet die Liste der den Vorgaben entsprechend noch auswählbaren Einträge.	
Buchstaben und Ziffern	Antippen zur Übernahme in die Eingabezeile.	
Buchstaben und 	Gedrückt halten, um ein Pop-up-Fenster mit auf diesem Buchstaben basierenden Sonderzeichen einzublenden.	
	Gewünschtes Zeichen durch Antippen übernehmen. Einige Sonderzeichen können auch ausgeschrieben werden (z. B. AE für Ä).	
	Antippen, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln.	
	Antippen, um ein Leerzeichen einzufügen.	
	Antippen, um den Vorschlag aus der Eingabezeile zu übernehmen und die Eingabemaske zu schließen.	
	Antippen, um Zeichen in der Eingabezeile von rechts nach links zu löschen.	
	Gedrückt halten, um mehrere Zeichen zu löschen.	
	Antippen, um die Eingabemaske zu schließen.	

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

^{a)} Länder- und geräteabhängig. WWZZZ3CZFP400341

Annäherungssensorik

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  *Einleitung zum Thema*

Das Infotainmentsystem verfügt über einen integrierten Annäherungssensor → [Abb. 1](#) . WWZZZ3CZFP400341

Die Bildschirmanzeige wechselt, bei Annäherung einer Hand, automatisch vom Anzeigemodus in den Bedienmodus. Im Bedienmodus werden Funktionsflächen automatisch hervorgehoben, um die Bedienung zu erleichtern. WWZZZ3CZFP400341

Geräteabhängig kann die Annäherungssensorik im Menü **Einstellungen Bildschirm** aktiviert bzw. deaktiviert werden → [Hauptmenü Einstellungen System](#) . WWZZZ3CZFP400341

Zusätzliche Anzeigen und Anzeigoptionen



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Anzeigen im Bildschirm können einstellungsabhängig variieren und von den hier beschriebenen Darstellungen abweichen.

WWZZZ3CZFP400341

In der Statuszeile des Bildschirms kann z. B. die aktuelle Uhrzeit und die aktuelle Außentemperatur angezeigt werden.

WWZZZ3CZFP400341

Alle Anzeigen können erst nach einem vollständigen Systemstart des Infotainmentsystems angezeigt werden.

WWZZZ3CZFP400341

Sprachbedienung



[Einleitung zum Thema](#)

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

- [Hinweise zur Sprachbedienung](#)
- [Umgang mit der Sprachbedienung](#)
- [Einstellungen Sprachbedienung](#)

Funktionen aus den Bereichen Navigation, Telefon, Radio und Media, können durch das Sprechen von Befehlen (Sprachkommandos) aufgerufen werden. WWZZZ3CZFP400341

Während der Sprachbedienung werden Sprachhinweise als Hilfe zur Bedienung ausgegeben. Diese können im Lang- oder Kurzdialog ausgegeben werden → [Einstellungen Sprachbedienung](#) . WWZZZ3CZFP400341

Unterstützte Sprachen WWZZZ3CZFP400341

Für die meisten im Infotainmentsystem einstellbaren Sprachen ist eine Sprachbedienung verfügbar. WWZZZ3CZFP400341

Wenn für eine eingestellte Sprache keine Sprachbedienung verfügbar ist, wird bei versuchter Aktivierung, ein entsprechender Hinweis im Bildschirm eingeblendet. WWZZZ3CZFP400341

Die Sprachbedienung muss in der Sprache bedient werden, die für das Infotainmentsystem eingestellt ist.

WWZZZ3CZFP400341

- Im Menü **Einstellungen System** gewünschte Sprache einstellen → [Menü- und Systemeinstellungen \(SETUP\)](#) .

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Ergänzende Informationen und Warnhinweise: WWZZZ3CZFP400341

- Sicherheitshinweise  zum Infotainmentsystem → [Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem](#)

WWZZZ3CZFP400341

- Übersicht der Bedienungselemente → [Übersicht der Bedienungselemente](#)

WWZZZ3CZFP400341

- Grundsätzliches zur Bedienung → [Grundsätzliches zur Bedienung](#)

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341



Während eines Telefongesprächs ist die Sprachbedienung nicht möglich. Ein eingehendes Gespräch unterbricht die Sprachbedienung.

Hinweise zur Sprachbedienung



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Damit die Sprachbedienung optimal funktioniert, folgende Hinweise beachten:

- Außen- und Nebengeräusche vermeiden (z. B. Gespräche im Fahrzeug). Alle Fenster, Türen und das Schiebedach geschlossen halten.
WWZZZ3CZFP400341
- Luftstrom der Luftaustrittsdüsen **nicht** in Richtung Dachhimmel richten.
WWZZZ3CZFP400341
- Sprachbefehle erst sprechen, wenn Signaltöne und Sprachhinweise beendet wurden und im Bildschirm das Symbol → [Abb. 5](#) angezeigt wird.
WWZZZ3CZFP400341
- Nach Möglichkeit in normaler Geschwindigkeit und deutlich sprechen. Undeutliche Wörter und Ziffern bzw. Wörter, deren Silben *verschluckt* wurden, können vom System nicht erkannt werden.
WWZZZ3CZFP400341
- Mit normaler Lautstärke sprechen ohne übermäßige Betonung oder lange Sprechpausen. **Nicht** nuscheln, flüstern, schreien, hyperartikulieren oder überbetonen
WWZZZ3CZFP400341
- Bei höheren Geschwindigkeiten etwas lauter sprechen.
WWZZZ3CZFP400341
- Telefonnummern können als Einzelziffern oder in Blöcken von 1-999 gesprochen werden.
WWZZZ3CZFP400341
- Die Sprachbedienung adaptiert sich nach einigen Sprachbefehlen auf den Sprecher und erkennt dann die Sprachbefehle besser.
WWZZZ3CZFP400341

Umgang mit der Sprachbedienung



Abb. 5 Sprachbedienung: Anzeige Hilfenü und sprechbare Elemente.



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

- Um die Sprachbedienung zu aktivieren, Infotainmenttaste **VOICE** oder Taste am Multifunktionslenkrad kurz drücken.

WWZZZ3CZFP400341

Die Sprachbedienung wird mit einem ansteigenden Signalton aktiviert. WWZZZ3CZFP400341

Ein Hilfenü mit den wichtigsten Sprachbefehlen zu dem gerade aktiven Bereich (z. B. Navigation) wird eingeblendet → [Abb. 5](#) . Weitere sprechbare Elemente werden in der jeweiligen Bildschirmsicht rot dargestellt → [Abb. 5](#). Die Anzeige des Hilfenü kann im Menü **Einstellungen Sprachbedienung** ein- und ausgeschaltet werden → [Einstellungen Sprachbedienung](#).

WWZZZ3CZFP400341

Sprachbefehle erst sprechen wenn Signaltöne und Sprachhinweise beendet wurden und im Bildschirm das Symbol → [Abb. 5](#) angezeigt wird.
WWZZZ3CZFP400341

- Den gewünschten Sprachbefehl sprechen (z. B. *Einführung starten*), um die Einführung zur Sprachbedienung anzuhören. Siehe auch → [Einführung zur Sprachbedienung](#) und → [Hilfe zur Sprachbedienung](#).

WWZZZ3CZFP400341

- Akustische Sprachhinweise führen durch den folgenden Sprachdialog.

WWZZZ3CZFP400341

- Wenn eine Aktion abgeschlossen ist, wird die Sprachbedienung mit einem abfallenden Signalton beendet.

WWZZZ3CZFP400341

- Um einen Sprachhinweis der Sprachbedienung zu unterbrechen und direkt das nächste Sprachkommando aufzusagen, Infotainmenttaste **VOICE** oder Taste  am Multifunktionslenkrad kurz drücken.

WWZZZ3CZFP400341

- Um die Sprachbedienung manuell zu beenden, Infotainmenttaste **VOICE** oder Taste  am Multifunktionslenkrad gedrückt halten bis der abfallende Signalton ertönt.

WWZZZ3CZFP400341

- Antippen einer Funktionsfläche.

WWZZZ3CZFP400341

- Drücken einer Infotainmenttaste.

WWZZZ3CZFP400341

- Einlegen des Rückwärtsgangs.

WWZZZ3CZFP400341

- Eingehender Telefonanruf.

WWZZZ3CZFP400341

- Eingehende Verkehrsdurchsage.

WWZZZ3CZFP400341

Listenansichten werden während der Sprachbedienung durchnummeriert. Die Ziffern werden links in den Funktionsflächen angezeigt.

Gewünschten Eintrag z. B. Ziffer 5, durch den Sprachbefehl *Zeile 5* aufrufen.

WWZZZ3CZFP400341

Der Sprachbefehl *Zurück* führt immer zum vorigen Dialogschritt.

WWZZZ3CZFP400341

Einführung zur Sprachbedienung

WWZZZ3CZFP400341

Beim ersten Umgang sollte einmalig die Einführung zur Sprachbedienung gehört werden. Die Einführung ist in Abschnitte unterteilt, die nacheinander gehört oder gezielt ausgewählt werden können.

Infotainmenttaste **VOICE** oder Taste  am Multifunktionslenkrad kurz drücken.

Sprachbefehl zum Start der Einführung in der am Infotainmentsystem eingestellten Sprache sprechen und Anweisungen des Sprachdialogs folgen.

WWZZZ3CZFP400341

Sprache	Sprachbefehl
Deutsch	Einführung starten
Englisch	Start tutorial
Spanisch	Iniciar introducción
Französisch	Démarrer intro
Portugiesisch	Iniciar introdução
Italienisch	Avvia introduzione
Tschechisch	Zahájit úvod
Holländisch	Snelcursus starten
Russisch	Запустить программу обучения
Schwedisch	Starta introduktionen
Türkisch	Tanıtımı başlat
Polnisch	Rozpocznij wprowadzenie
Japanisch	導入の開始

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Hilfe zur Sprachbedienung

WWZZZ3CZFP400341

Zu den über die Sprachbedienung unterstützten Bedienbereichen kann eine kontextabhängige Hilfe aufgerufen werden.

Bedienbereich wählen und Infotainmenttaste **VOICE** oder Taste  am Multifunktionslenkrad kurz drücken.

Einen der folgenden Sprachbefehle in der am Infotainmentsystem eingestellten Sprache sagen.

WWZZZ3CZFP400341

Sprache	Sprachbefehl
Deutsch	Hilfe

Englisch	Help
Spanisch	Ayuda
Französisch	Aide
Portugiesisch	Ajuda
Italienisch	Aiuto
Tschechisch	Nápověda
Holländisch	Help
Russisch	Справка
Schwedisch	Hjälp
Türkisch	Yardım
Polnisch	Pomoc
Japanisch	ヘルプ

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Einstellungen Sprachbedienung



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Menü Einstellungen Sprachbedienung öffnen

WWZZZ3CZFP400341

Infotainmenttaste **MENU** drücken.

Funktionsfläche **Setup** antippen.

Anschließend Funktionsfläche **Sprachbedienung** antippen.

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

Dialogstil : Dialogstil wählen.

Lang : Während der Sprachbedienung erfolgen zusätzliche unterstützende Sprachhinweise.

Kurz : Es entfallen einige zusätzliche Sprachbefehle des Langdialogs.

☒ **Mögliche Kommandos anzeigen** : Hilfenü mit Sprachkommandos zum aktuellen Bedienbereich wird bei Aufruf der Sprachbedienung im Bildschirm angezeigt.

☒ **Startton Sprachbedienung** : Wenn die Sprachbedienung aktiviert wird, ertönt ein ansteigender Signalton. Antippen, um den Signalton zu deaktivieren.

☒ **Endton Sprachbedienung** : Wenn die Sprachbedienung deaktiviert wird, ertönt ein abfallender Signalton. Antippen, um den Signalton zu deaktivieren.

☒ **Eingabeton im Sprachdialog** : Zusätzlich zur Anzeige  im Bildschirm, ertönt ein kurzer Signalton sobald gesprochen werden kann. Antippen, um den Signalton zu deaktivieren.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341



Die Lautstärke von Sprachhinweisen zur Sprachbedienung kann im Menü **Einstellungen Klang** → [Klang- und Lautstärkeinstellungen](#) oder während eines Sprachhinweises über den Lautstärkeregler  angepasst werden.

Volkswagen Aktuell

News
Das Auto. Magazin.
Volkswagen Apps
Newsletter
Facebook
Google+
YouTube

WWZZZ3CZFP400341

Technologie

e-Mobilität
Innovative Technologien
Infotainment
Car-Net - Apps und Dienste
Assistenzsysteme
Technik-Lexikon

WWZZZ3CZFP400341

Markenwelt

Think Blue.
Verantwortung
Motorsport
Volkswagen R
Partner des Fußballs
Der Konzern

WWZZZ3CZFP400341

Erleben

Karriere
Video
Driving Experience
Events
Werkbesichtigung
Volkswagen Welt
Produktbroschüren

WWZZZ3CZFP400341

*) Obwohl die folgende Online-Version der Bedienungsanleitungen den Inhalt der gedruckten Bedienungsanleitungen, die mit Ihrem Fahrzeug ausgeliefert oder als Nachtrag nachgeliefert wurden, wiedergibt, ersetzen diese digitalen Bedienungsanleitungen in keinem Fall die gedruckten Bedienungsanleitungen.

WWZZZ3CZFP400341

© Volkswagen 2014

WWZZZ3CZFP400341



Bedienungsanleitung* | Discover Pro (Generation 2)

- Betriebsanleitung
- Discover Pro (Generation 2)
- Serviceplan
- Nachtrag

VWZZZ3CZFP400341



Zeichenerklärung

Über diese Anleitung

Einführung

Mobile Online Dienste

- Volkswagen Car-Net-Dienste
- WLAN- und Datenverbindung

Audio- und Media-Betrieb

Navigation

Telefonsteuerung (PHONE)

Einstellungen

Abkürzungsverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Nachwort

Mobile Online Dienste

Volkswagen Car-Net-Dienste

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

- Voraussetzungen Volkswagen Car-Net
- Verfügbare Car-Net-Dienste
- Hauptmenü Car-Net
- Einstellungen Car-Net

Unter Volkswagen Car-Net-Dienste versteht man sowohl Informationsdienste, bspw. Navigationserweiterungen, als auch fahrzeugbezogene Dienste, wie z. B. Fahrzeugstatus, Notruf- und Pannenhilfsfunktionen, Funktionen zur Komfortbedienung.

Volkswagen Car-Net-Dienste können einer Laufzeitbeschränkung unterworfen sein und ohne weitere Ankündigung geändert, eingestellt, deaktiviert, reaktiviert und erweitert werden.

Die Nutzung von Volkswagen Car-Net und die erforderliche Mobilfunkverbindung kann kostenpflichtig sein. Volkswagen empfiehlt, aufgrund des möglichen Datenvolumens einen Mobilfunktarif mit einer Datenflatrate zu nutzen. Informationen dazu sind beim Mobilfunkanbieter erhältlich.

Weitere Informationen zu Volkswagen Car-Net:

- www.volkswagen.com/car-net
- ⇒ Heft Betriebsanleitung,

Ergänzende Informationen und Warnhinweise:

- Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem → Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem
- Übersicht der Bedienungselemente → Übersicht der Bedienungselemente
- Grundsätzliches zur Bedienung → Grundsätzliches zur Bedienung
- Menü- und Systemeinstellungen (SETUP) → Menü- und Systemeinstellungen (SETUP)

WARNUNG

Ein unbefestigtes oder nicht richtig befestigtes mobiles Endgerät kann bei einem plötzlichen Fahr- oder Bremsmanöver sowie bei einem Unfall durch den Fahrzeuginnenraum geschleudert werden und Verletzungen verursachen.

- Mobiles Endgerät während der Fahrt immer ordnungsgemäß und außerhalb der Entfaltungsbereiche der Airbags befestigen oder sicher verstauen.

WWZZZ3CZFP400341

WARNUNG

Anwendungsprogramme und Volkswagen Car-Net-Dienste, die ungeeignet sind oder unsachgemäß ausgeführt werden, können Fahrzeugbeschädigungen, Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- Volkswagen empfiehlt, nur die von Volkswagen für das eigene Fahrzeug angebotenen Anwendungsprogramme und Volkswagen Car-Net-Dienste zu verwenden.

WWZZZ3CZFP400341

- Das mobile Endgerät mit seinen Anwendungsprogrammen vor Missbrauch schützen.

WWZZZ3CZFP400341

- Anwendungsprogramme und Volkswagen Car-Net-Dienste niemals verändern.

WWZZZ3CZFP400341

- Bedienungsanleitung des mobilen Endgeräts beachten.

WWZZZ3CZFP400341

WARNUNG

Das Verwenden von Anwendungsprogrammen und Car-Net-Diensten während der Fahrt kann vom Verkehrsgeschehen ablenken. Wenn der Fahrer abgelenkt wird, kann das Unfälle und Verletzungen verursachen.

- Immer aufmerksam und verantwortungsvoll fahren.

WWZZZ3CZFP400341

HINWEIS

In Umgebungen mit besonderen Vorschriften und wenn der Einsatz von mobilen Endgeräten verboten ist, muss das mobile Endgerät immer ausgeschaltet sein. Die vom eingeschalteten mobilen Endgerät ausgehende Strahlung kann Interferenzen an sensiblen technischen und medizinischen Geräten verursachen, was eine Fehlfunktion oder Beschädigung der Geräte zur Folge haben kann.

Voraussetzungen Volkswagen Car-Net



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Checkliste

Um Volkswagen Car-Net nutzen zu können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

WWZZZ3CZFP400341



Das Infotainmentsystem ist über eine Datenverbindung mit dem Internet verbunden. Datenverbindung herstellen. Datenverbindung siehe Internet. Internet. Datenverbindung herstellen.

WWZZZ3CZFP400341



Die Registrierung für Volkswagen Car-Net ist erfolgt, siehe www.volkswagen.com/car-net.

WWZZZ3CZFP400341



Der Registrierungscode wurde im Menü Einstellungen System unter Car-Net (Online-Dienste) erfolgreich eingegeben. Hauptmenü Einstellungen System Einstellungen System_2 Einstellungen Werkseinstellungen_2 Werkseinstellungen Uhrzeit anzeigen

Werkseinstellungen Löschen Benutzereingaben_2 Löschen alle Eingaben_2 Auslieferungszustand herstellen Daten löschen Eingaben löschen.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Verfügbare Car-Net-Dienste



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

- **Nachrichten**, → [Hauptmenü Car-Net](#).

WWZZZ3CZFP400341

- **Wetter**, → [Hauptmenü Car-Net](#).

WWZZZ3CZFP400341

- **Parkplätze**, → *Hauptmenü Car-Net* .

WWZZZ3CZFP400341

- **Tankstellen**, → *Hauptmenü Car-Net* .

WWZZZ3CZFP400341

- **Sonderzielsuche**, → *Hauptmenü Car-Net* und → *Online-Sonderziel (Google™-Suche)* .

WWZZZ3CZFP400341

- **Sonderziele**, → *Hauptmenü Car-Net* .

WWZZZ3CZFP400341

- **Verkehrsfluss**, → *Online-Verkehrsinformationen* .

WWZZZ3CZFP400341

- **Google Earth™**, → *Kartendarstellung Google Earth™* .

WWZZZ3CZFP400341

- **Google Street View™**, → *Kartendarstellung Google Street View™* .

WWZZZ3CZFP400341

 Weitere Informationen zu den angebotenen Diensten, siehe www.volkswagen.com/car-net.

Hauptmenü Car-Net

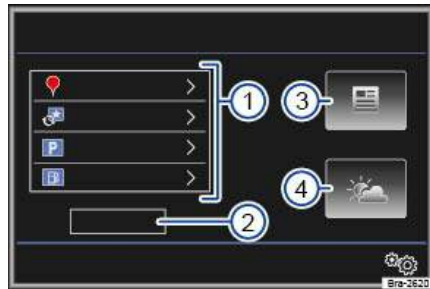


Abb. 6 Hauptmenü: Car-Net.

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Hauptmenü Car-Net öffnen

- Infotainmenttaste **MENU** drücken.

WWZZZ3CZFP400341

- Funktionsfläche **Car-Net** antippen.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsflächen im Hauptmenü Car-Net

Funktionsfläche: Auswirkung

①	Sonderzielsuche	: → <i>Online-Sonderziel (Google™-Suche)</i> .
	Sonderziele	: Sonderziele importieren, die im Benutzerkonto angelegt wurden, siehe www.volkswagen.com/car-net .
	Parkplätze	: Informationen zu Parkmöglichkeiten und Parkgebühren im gewählten Suchbereich.
	Tankstellen	: Informationen zu aktuellen Kraftstoffpreisen der Tankstellen im gewählten Suchbereich.
②	Über Car-Net	: Weitere Informationen zu den Volkswagen Car-Net-Diensten.
③	Nachrichten	: Aktuelle Nachrichten der voreingestellten RSS [®] -Feeds. Weitere RSS-Feeds können online über das Benutzerkonto abonniert werden, siehe www.volkswagen.com/car-net .
④	Wetter	: Informationen zur aktuellen Wetterlage sowie Wettervorhersagen für den gewählten Suchbereich, z. B. am Zielort.
	Setup 	Öffnet das Menü Einstellungen Car-Net → Einstellungen Car-Net .

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

a) RSS (Really Simple Syndication): Format für einfache und strukturierte Veröffentlichung von Änderungen auf Webseiten.

WWZZZ3CZFP400341

Einstellungen Car-Net



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Menü Einstellungen Car-Net öffnen

WWZZZ3CZFP400341

Infotainmenttaste **MENU** drücken.

Funktionsfläche **Car-Net** und anschließend **Setup**  antippen, um das Menü **Einstellungen Car-Net** zu öffnen.

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

Netzwerk : Netzwerkeinstellungen vornehmen → [Einstellungen Netzwerk](#) .

WLAN : WLAN-Einstellungen vornehmen → [Einstellungen WLAN](#) .

Dienstverwaltung : Statusanzeige der verfügbaren Volkswagen Car-Net-Dienste. Die jeweiligen Dienste können einzeln aktiviert bzw. deaktiviert werden.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

WLAN- und Datenverbindung



[Einleitung zum Thema](#)

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

- [Datenverbindung herstellen](#)
- [WLAN-Hotspot einrichten](#)
- [WLAN-Client einrichten](#)
- [Einstellungen WLAN](#)
- [Einstellungen Netzwerk](#)

Das Infotainmentsystem kann als WLAN-Hotspot für die Internetnutzung von bis zu 8 WLAN-Geräten verwendet werden → [WLAN-Hotspot einrichten](#) .

WWZZZ3CZFP400341

Außerdem kann das Infotainmentsystem den WLAN-Hotspot eines externen WLAN-Geräts nutzen (WLAN-Client) → [WLAN-Client einrichten](#) .

WWZZZ3CZFP400341

Um eine Verbindung zum Internet herzustellen und z. B. Volkswagen Car-Net nutzen zu können, ist eine Datenverbindung notwendig.

WWZZZ3CZFP400341

Die erforderliche Datenverbindung kann kostenpflichtig sein. Volkswagen empfiehlt, aufgrund des möglichen Datenvolumens einen Mobilfunktarif mit einer Datenflatrate zu nutzen. Informationen dazu sind beim Mobilfunkanbieter erhältlich.

WWZZZ3CZFP400341

Ergänzende Informationen und Warnhinweise:

WWZZZ3CZFP400341

- Sicherheitshinweise  zum Infotainmentsystem → [Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem](#)

WWZZZ3CZFP400341

- Übersicht der Bedienungselemente → [Übersicht der Bedienungselemente](#)

WWZZZ3CZFP400341

- Grundsätzliches zur Bedienung → [Grundsätzliches zur Bedienung](#)

WWZZZ3CZFP400341

- Menü- und Systemeinstellungen (SETUP) → [Menü- und Systemeinstellungen \(SETUP\)](#)

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Datenverbindung herstellen



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Mögliche Arten der Datenverbindungen¹⁾

SIM-Karte im SIM-Kartenleser:	Geeignete SIM-Karte im SIM-Kartenleser → Telefonsteuerung (PHONE) . Im Menü Einstellungen Netzwerk ist <i>Internetverbindung zulassen</i> aktiviert → Einstellungen Netzwerk .
Bluetooth®-Profil rSAP:	Infotainmentsystem ist über das Bluetooth®-Profil rSAP mit einem geeigneten Mobiltelefon verbunden → Telefonsteuerung (PHONE) . Im Menü Einstellungen Netzwerk ist <i>Internetverbindung zulassen</i> aktiviert → Einstellungen Netzwerk .
Externes WLAN-Gerät:	→ WLAN-Client einrichten .

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

¹⁾ Die Arten der möglichen Datenverbindungen sind Länder- und ausstattungsabhängig.

WWZZZ3CZFP400341

WLAN-Hotspot einrichten

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Das Infotainmentsystem kann als WLAN-Hotspot für die Internetnutzung von bis zu 8 WLAN-Geräten verwendet werden.

WWZZZ3CZFP400341

Um eine Verbindung zum Internet herzustellen und z. B. Volkswagen Car-Net nutzen zu können, ist zusätzlich eine Datenverbindung notwendig

→ [Datenverbindung herstellen](#) .

WWZZZ3CZFP400341

WLAN-Verbindung herstellen

WWZZZ3CZFP400341

- Menü **Einstellungen WLAN** aufrufen → [Einstellungen WLAN](#) .

WWZZZ3CZFP400341

- WLAN am Infotainmentsystem aktivieren ( **WLAN**).

WWZZZ3CZFP400341

- WLAN-Modus Hotspot** auswählen.

WWZZZ3CZFP400341

- Funktionsfläche **Einstellungen Hotspot (WLAN)** antippen.

WWZZZ3CZFP400341

- WLAN am zu verbindenden WLAN-Gerät aktivieren, siehe Bedienungsanleitung des Herstellers.

WWZZZ3CZFP400341

- Im Menü **Einstellungen Hotspot (WLAN)** angezeigten Netzwerkschlüssel am WLAN-Gerät eingeben und bestätigen.

WWZZZ3CZFP400341

Die WLAN-Verbindung wird hergestellt. Um die Verbindung abzuschließen, sind u. U. weitere Eingaben am WLAN-Gerät erforderlich.

WWZZZ3CZFP400341

Vorgang wiederholen, um weitere WLAN-Geräte zu verbinden.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

WLAN-Client einrichten

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Das Infotainmentsystem kann den WLAN-Hotspot eines externen WLAN-Geräts nutzen, um eine Internetverbindung zur Nutzung von

Volkswagen Car-Net herzustellen.

WWZZZ3CZFP400341

WLAN-Verbindung herstellen

WWZZZ3CZFP400341

- WLAN-Hotspot am externen WLAN-Gerät aktivieren, siehe Bedienungsanleitung des Herstellers.

WWZZZ3CZFP400341

- Menü **Einstellungen WLAN** aufrufen → *Einstellungen WLAN* .

WWZZZ3CZFP400341

- WLAN am Infotainmentsystem aktivieren (☒ **WLAN**).

WWZZZ3CZFP400341

- **WLAN-Modus Client** auswählen.

WWZZZ3CZFP400341

- Funktionsfläche **Hotspots (WLAN) suchen** antippen und gewünschtes WLAN-Gerät aus der Liste wählen.

WWZZZ3CZFP400341

- Gegebenenfalls Netzwerkschlüssel des WLAN-Geräts im Infotainmentsystem eingeben und mit **OK** bestätigen.

WWZZZ3CZFP400341

Die WLAN-Verbindung wird hergestellt. Um die Verbindung abzuschließen, sind u. U. weitere Eingaben am WLAN-Gerät erforderlich.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

 Aufgrund der großen Anzahl möglicher WLAN-Geräte kann nicht sichergestellt werden, dass alle Funktionen fehlerfrei ausführbar sind.

Einstellungen WLAN

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  *Einleitung zum Thema*

Menü Einstellungen WLAN öffnen WWZZZ3CZFP400341

Im Hauptmenü *Car-Net*, *PHONE* oder *MEDIA* Funktionsfläche **Setup**  antippen.

ODER: Infotainmenttaste **MENU** drücken und anschließend Funktionsfläche **Setup** antippen.

Funktionsfläche **WLAN** antippen, um das Menü **Einstellungen WLAN** zu öffnen.

Funktionsfläche zu dem Bereich antippen, zu dem Einstellungen vorgenommen werden sollen. Beim Schließen eines Menüs werden Änderungen automatisch übernommen.

Die WLAN-Verbindung zwischen dem Infotainmentsystem und einem externen WLAN-Gerät ist verschlüsselt. Um eine Verbindung herzustellen, muss beim Einrichten eines externen WLAN-Geräts der Netzwerkschlüssel eingegeben werden.

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

☒ **WLAN** : WLAN ist aktiviert.

WLAN-Modus Hotspot : WLAN-Hotspot für bis zu 8 WLAN-Geräte einrichten → *WLAN-Hotspot einrichten* .

Einstellungen Hotspot (WLAN)

Sicherheitsstufe : Verschlüsselungsart wählen, **WPA**, **WPA2** oder **Keine Sicherheit**. Bei Auswahl **WPA** oder **WPA2** wird automatisch ein Netzwerkschlüssel generiert.

Netzwerkschlüssel : Automatisch generierter Netzwerkschlüssel. Funktionsfläche antippen, um den Netzwerkschlüssel manuell zu ändern. Der Netzwerkschlüssel muss mindestens 8 und maximal 63 Zeichen lang sein.

SSID : Name des WLAN-Netzwerks (maximal 32 Zeichen).

☐ **Netzname (SSID) nicht senden** : Checkbox aktivieren, um die Sichtbarkeit des WLAN-Netzwerks auszuschalten.

WLAN-Modus Client : WLAN-Hotspot eines externen WLAN-Geräts nutzen → *WLAN-Client einrichten* .

Hotspot (WLAN) suchen : Suche nach externen WLAN-Geräten. Gerät aus der Liste wählen, um eine Verbindung herzustellen.

Manuelle Einstellungen : Netzwerkeinstellungen eines externen WLAN-Geräts manuell eingeben.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Einstellungen Netzwerk

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  *Einleitung zum Thema*

Menü Einstellungen Netzwerk öffnen **WWZZZ3CZFP400341**

Infotainmenttaste **MENU** drücken und anschließend Funktionsfläche **Setup** antippen.

ODER: Im Hauptmenü *Car-Net* Funktionsfläche **Setup**  antippen.

Funktionsfläche **Netzwerk** antippen, um das Menü **Einstellungen Netzwerk** zu öffnen.

Funktionsfläche zu dem Bereich antippen, zu dem Einstellungen vorgenommen werden sollen. Beim Schließen eines Menüs werden Änderungen automatisch übernommen.

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

Einstellungen Netzwerk

Eingaben zu **Name des Zugangspunktes**, **Benutzername** und **Passwort** werden durch Voreinstellungen automatisch gesetzt. Einstellungen können bei Bedarf, nach den Vorgaben des jeweiligen Mobilfunkanbieters, manuell geändert werden.

Authentifizierung : Abhängig vom Mobilfunkanbieter kann eine Authentifizierung (Absicherung der Identitätsprüfung) nötig sein. Ist dies der Fall, **Sicher** wählen, ansonsten **Normal**.

Einstellungen der autom. Verbindung neu setzen : Getätigte Eingaben und Einstellungen werden auf Standardeinstellungen zurückgesetzt.

☐ **Datenroaming** : Datenroaming ist deaktiviert. Um eine Datenverbindung im Ausland nutzen zu können, muss Datenroaming aktiviert sein. Es können zusätzliche Kosten entstehen! Für Informationen zu Roaming-Gebühren an den Mobilfunkanbieter wenden.

Details aktuelle Verbindung : Anzeige der über das Infotainmentsystem gesendeten/empfangenen Datenpakete. Die Anzeige kann von den Daten des Mobilfunknetzbetreibers (Provider) abweichen.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen : Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen **löscht** getätigte Eingaben und Einstellungen.

Internetverbindung

Nicht zulassen : Datenverbindung wird nicht aufgebaut.

Hinweis anzeigen : Datenverbindung wird nur nach Bestätigung der Nachfrage aufgebaut.

Immer zulassen : Datenverbindung wird automatisch aufgebaut.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Volkswagen Aktuell

News
Das Auto. Magazin.
Volkswagen Apps
Newsletter
Facebook
Google+
YouTube

WWZZZ3CZFP400341

Technologie

e-Mobilität
Innovative Technologien
Infotainment
Car-Net - Apps und Dienste
Assistenzsysteme
Technik-Lexikon

WWZZZ3CZFP400341

Markenwelt

Think Blue.
Verantwortung
Motorsport
Volkswagen R
Partner des Fußballs
Der Konzern

WWZZZ3CZFP400341

Erleben

Karriere
Video
Driving Experience
Events
Werkbesichtigung
Volkswagen Welt
Produktbroschüren

WWZZZ3CZFP400341

*) Obwohl die folgende Online-Version der Bedienungsanleitungen den Inhalt der gedruckten Bedienungsanleitungen, die mit Ihrem Fahrzeug ausgeliefert oder als Nachtrag

nachgeliefert wurden, wiedergibt, ersetzen diese digitalen Bedienungsanleitungen in keinem Fall die gedruckten Bedienungsanleitungen.

WWZZZ3CZFP400341

© Volkswagen 2014

WWZZZ3CZFP400341



Bedienungsanleitung* | Discover Pro (Generation 2)

Betriebsanleitung

Discover Pro (Generation 2)

Serviceplan

Nachtrag

VWZZZ3CZFP400341



Zeichenerklärung

Über diese Anleitung

Einführung

Mobile Online Dienste

Audio- und Media-Betrieb

Radio-Betrieb

Media-Betrieb

TV-Betrieb

Bilder

MirrorLink™

VWZZZ3CZFP400341

Navigation

Telefonsteuerung (PHONE)

Einstellungen

Abkürzungsverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Nachwort

VWZZZ3CZFP400341

VWZZZ3CZFP400341

Audio- und Media-Betrieb

Radio-Betrieb

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

- Hauptmenü RADIO
- RDS-Radiodaten Dienste
- Digitalradio-Betrieb (DAB, DAB+ und DMB-Audio)
- Stationstasten
- Sender wählen, einstellen und speichern
- Sendernamen fixieren (Frequenzbereich FM)
- Senderlogos auf Stationstasten speichern oder löschen
- Anspielautomatik (SCAN)
- TP-Funktion (Verkehrsfunk)
- Eingehende Verkehrsdurchsage
- Einstellungen (FM, AM, DAB)

Ergänzende Informationen und Warnhinweise:

- Sicherheitshinweise  zum Infotainmentsystem → [Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem](#)

VWZZZ3CZFP400341

- Übersicht der Bedienungselemente → [Übersicht der Bedienungselemente](#)

VWZZZ3CZFP400341

- Grundsätzliches zur Bedienung → [Grundsätzliches zur Bedienung](#)

VWZZZ3CZFP400341

- Menü- und Systemeinstellungen (SETUP) → [Menü- und Systemeinstellungen \(SETUP\)](#)

VWZZZ3CZFP400341

VWZZZ3CZFP400341

-  Parkhäuser, Tunnel, hohe Gebäude oder Berge können den Empfang des Radiosignals stören.

-  Folien oder metallbeschichtete Aufkleber an den Fensterscheiben können bei Fahrzeugen mit Scheibenantennen den Empfang beeinträchtigen.

Hauptmenü RADIO



Abb. 7 Hauptmenü RADIO.



Abb. 8 Radio-Betrieb: Senderliste (FM).

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Hauptmenü RADIO öffnen WWZZZ3CZFP400341

Infotainmenttaste **RADIO** drücken.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsflächen im Hauptmenü RADIO WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

	① Gewünschten Frequenzbereich wählen.
	② Angezeigte Stationstastengruppe durch Antippen der Funktionsfläche wechseln.
	Senderliste FM sortieren. Alphabet : Senderliste wird alphabetisch sortiert. Gruppe : Senderliste wird nach Sendergruppen sortiert.
	Sender Öffnet die Liste der derzeit empfangbaren Radiosender → Sender wählen, einstellen und speichern .
	Manuell Öffnet die Skala des eingestellten Frequenzbereichs (Frequenzband) → Sendernamen fixieren (Frequenzbereich FM) .
	Ansicht ^{a)} Zusatzdienste einblenden → DAB-Zusatzdienste . Funktionsfläche ist nur im DAB-Betrieb zu sehen.
	Setup Öffnet das Einstellungs Menü zum gerade aktiven Frequenzbereich → Einstellungen (FM, AM, DAB) .
	Wechseln zwischen gespeicherten Sendern oder empfangbaren Sendern. Einstellung für die Pfeiltasten im Menü → Einstellungen (FM, AM, DAB) .
	SCAN Funktionsfläche ist nur zu sehen, wenn die Anspielautomatik läuft → Anspielautomatik (SCAN) . Um die Anspielautomatik zu starten, Einstellknopf → Abb. 1 drücken.
	1 bis 18 Stationstasten zum Speichern von Sendern → Stationstasten .

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Mögliche Anzeigen und Symbole WWZZZ3CZFP400341

Anzeige: Bedeutung

	Anzeige Senderfrequenz oder Sendername und ggf. Radiotext.
	① Sendername und Radiotext werden nur angezeigt, wenn RDS verfügbar und aktiviert ist → RDS-Radiodatendienste .
RDS Off ^{b)}	Radiodatendienst RDS ist deaktiviert. RDS kann im Menü Einstellungen FM aktiviert werden

→ [Einstellungen \(FM, AM, DAB\)](#) .

TP ^{b)}	TP ist aktiviert und kann empfangen werden → TP-Funktion (Verkehrsfunk) .
No TP ^{b)}	Es ist kein Verkehrsfunksender empfangbar.
☆	Radiosender ist auf einer Stationstaste gespeichert.
📶 ^{b)}	Kein DAB-Empfang möglich.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

^{a)} Länder- und geräteabhängig. WWZZZ3CZFP400341

^{b)} Länder- und geräteabhängig. WWZZZ3CZFP400341

RDS-Radiodatendienste



Abb. 9 Hauptmenü RADIO.

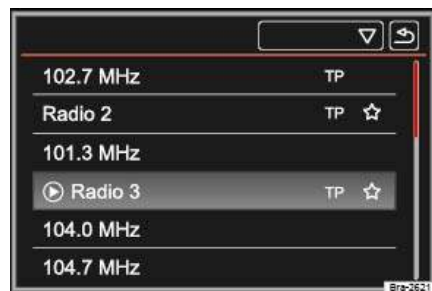


Abb. 10 Radio-Betrieb: Senderliste (FM).



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

RDS (Radio Data System) ist ein Radiodatendienst über den FM-Zusatzdienste, wie die Anzeige von Sendernamen, automatische Senderverfolgung, Radiotext und TP-Verkehrsfunk (TP), möglich sind. WWZZZ3CZFP400341

RDS wird nicht von allen Geräten unterstützt und ist nicht überall und über jeden FM-Sender verfügbar. WWZZZ3CZFP400341

Länder- und geräteabhängig kann RDS im Menü **Einstellungen FM** deaktiviert werden → [Einstellungen \(FM, AM, DAB\)](#) .

WWZZZ3CZFP400341

Ohne RDS sind grundsätzlich **keine Zusatzdienste** möglich. WWZZZ3CZFP400341

Sendername und automatische Senderverfolgung WWZZZ3CZFP400341

Wenn RDS verfügbar ist, können im Hauptmenü **RADIO** und in der **Senderliste-FM** Sendernamen angezeigt werden.

WWZZZ3CZFP400341

FM-Radiosender senden unter einem Namen (z. B. Radio 3) auf regional unterschiedlichen Frequenzen vorübergehend oder dauerhaft andere Inhalte. WWZZZ3CZFP400341

Die automatische Senderverfolgung sorgt standardmäßig dafür, dass während der Fahrt immer zur Frequenz des eingestellten Senders gewechselt wird, die derzeit den besten Empfang verspricht. Dies kann aber dazu führen, dass eine laufende Regionalsendung unterbrochen wird. WWZZZ3CZFP400341

Der automatische Frequenzwechsel (Alternativfrequenz) und die automatische Senderverfolgung können über die **Einstellungen FM**

deaktiviert werden → *Einstellungen (FM, AM, DAB)* . WWWZZZ3CZFP400341

WWWZZZ3CZFP400341

Radiotext (RDS) WWWZZZ3CZFP400341

Einige RDS-fähige Sender übertragen zusätzlich Textinformationen – so genannten Radiotext. WWWZZZ3CZFP400341

Radiotext wird in der oberen Hälfte des Bildschirms über den Stationstasten angezeigt → Abb. 7 @ . WWWZZZ3CZFP400341

Die Anzeige von Radiotext kann über die **Einstellungen FM** deaktiviert werden → *Einstellungen (FM, AM, DAB)* .

WWWZZZ3CZFP400341

WWWZZZ3CZFP400341



Für den Inhalt übermittelter Informationen sind die Rundfunksender verantwortlich.

Digitalradio-Betrieb (DAB, DAB+ und DMB-Audio)

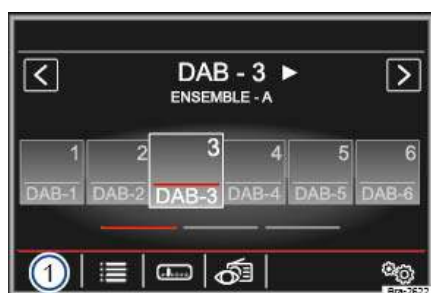


Abb. 11 Hauptmenü DAB-Radio-Betrieb.

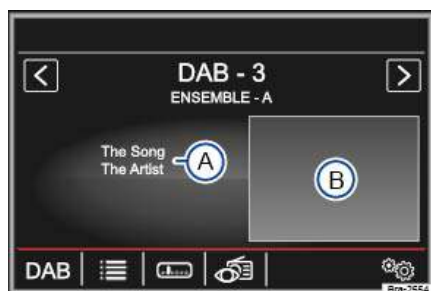


Abb. 12 Anzeige Senderinfo im DAB-Radio-Betrieb.



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → *Einleitung zum Thema*

Der DAB-Radioempfänger unterstützt die Übertragungsstandards DAB, DAB+ und DMB-Audio. WWWZZZ3CZFP400341

Digitalradio in Europa wird über die Frequenzen von Band III (174 MHz bis 240 MHz) und dem L-Band (1452 MHz bis 1492 MHz) übertragen.

WWWZZZ3CZFP400341

Die Frequenzen beider Bänder werden als **Kanäle** bezeichnet und tragen eine entsprechende Kurzbezeichnung (z. B. **12 A**).

WWWZZZ3CZFP400341

Auf einem Kanal werden mehrere DAB-Sender mit den verfügbaren Zusatzdiensten zu einem **Ensemble** zusammengefasst.

WWWZZZ3CZFP400341

DAB-Radio-Betrieb starten WWWZZZ3CZFP400341

- Im Hauptmenü *RADIO* Funktionsfläche → Abb. 11 @ antippen und **DAB** wählen.

WWWZZZ3CZFP400341

Der zuletzt eingestellte DAB-Sender wird wiedergegeben, wenn er am Ort noch empfangbar ist. WWWZZZ3CZFP400341

Der gewählte DAB-Sender wird in der oberen Bildschirmzeile (**DAB-3**), das aktuell gewählte Ensemble wird darunter angezeigt (**ENSEMBLE-**

A) → Abb. 11. WWWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

DAB-Zusatzsender WWZZZ3CZFP400341

Einige DAB-Sender bieten temporär oder dauerhaft **Zusatzsender** an (bspw. zur Übertragung von Sportereignissen).

WWZZZ3CZFP400341

Wenn ein Zusatzsender verfügbar ist, wird das durch  neben dem Sendernamen angezeigt → Abb. 11.

WWZZZ3CZFP400341

Im DAB-Hauptmenü den Sendernamen des Hauptsenders antippen, um einen Zusatzsender zu wählen. Oder Zusatzsender aus der Senderliste wählen.

WWZZZ3CZFP400341

Im DAB-Hauptmenü wird der Name eines eingestellten Zusatzsenders rechts neben dem Kurznamen des DAB-Hauptsenders angezeigt.

WWZZZ3CZFP400341

Zusatzsender können nicht gespeichert werden.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Automatische Senderverfolgung: Wechsel von DAB zu FM WWZZZ3CZFP400341

DAB ist derzeit **nicht überall** verfügbar. Im DAB-Radio-Betrieb wird in Gebieten ohne DAB-Versorgung  angezeigt.

WWZZZ3CZFP400341

Zur automatischen Senderverfolgung kann in den **Einstellungen DAB** ein Wechsel in den FM-Frequenzbereich erlaubt werden

→ [Einstellungen DAB](#) . WWZZZ3CZFP400341

Wenn dann der gehörte DAB-Sender nicht mehr empfangen werden kann (z. B. kein DAB verfügbar), versucht das Infotainmentsystem diesen Sender im FM-Frequenzband wiederzufinden und einzustellen.

WWZZZ3CZFP400341

Voraussetzung für eine frequenzübergreifende Senderverfolgung ist, dass der DAB-Sender und der FM-Sender die gleiche Senderkennung ausstrahlen.

WWZZZ3CZFP400341

ODER: Über DAB wird signalisiert mit welchem FM-Sender der DAB-Sender korrespondiert und der FM-Sender ist ausreichend empfangbar.

WWZZZ3CZFP400341

Wenn ein entsprechender FM-Sender gefunden wurde, wird **(FM)** hinter dem Sendernamen angezeigt. Wenn der korrespondierende DAB-Sender wieder empfangbar ist, wird nach einiger Zeit in den DAB-Betrieb zurückgeschaltet. Die Anzeige **(FM)** wird ausgeblendet.

WWZZZ3CZFP400341

Wenn ein DAB-Sender bei zu schwachem Empfangssignal auch im FM-Frequenzbereich nicht wiedergefunden werden kann, wird das Radio stummgeschaltet.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

DAB-Zusatzdienste WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche **Ansicht**  → Abb. 11 antippen und gewünschten Zusatzdienst wählen.

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

Speicherliste : Anzeige der Stationstasten → Abb. 11.

Senderinfo : Gleichzeitige Anzeige von Radiotext → Abb. 12 @ und Slideshows → Abb. 12 @ , anstelle der Stationstasten.

Radiotext : Radiotext wird in der unteren Hälfte des Bildschirms anstelle der Stationstasten angezeigt. Radiotext wird nicht von jedem DAB-Sender unterstützt.

Slideshow : Slideshows werden auf dem gesamten Bildschirm angezeigt. Slideshows werden nicht von jedem DAB-Sender unterstützt.

Einige DAB-Sender bieten zusätzlich eine bilderbasierte Slideshow an. Über die Slideshow können Radiosender Informationen als digitale Bilder an das Infotainmentsystem übertragen.

Nach einem Senderwechsel kann es einige Zeit dauern, bis die Slideshow des eingestellten DAB-Senders im Hintergrund geladen ist.

WWZZZ3CZFP400341

 Für den Inhalt übermittelter Informationen sind die Rundfunksender verantwortlich.

Stationstasten



Abb. 13 Hauptmenü RADIO.

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Im Hauptmenü *RADIO* können auf durchnummerierten Funktionsflächen Sender des aktuell gewählten Frequenzbereichs gespeichert werden.

Diese Funktionsflächen werden als Stationstasten bezeichnet.

WWZZZ3CZFP400341

Sender über Stationstasten aufrufen	Stationstaste antippen, die den gewünschten Sender anzeigt. Ein gespeicherter Sender kann nach Aufruf über die Stationstasten nur dann gespielt werden, wenn er am aktuellen Ort noch empfangbar ist.
Stationstastengruppe wechseln	Eine der Funktionsflächen → Abb. 13  antippen. ODER: Mit dem Finger nach links bzw. rechts über den Bildschirm streichen. Die Stationstasten werden in Gruppen zu jeweils 6 Funktionsflächen eingeblendet ( bis  ,  bis  und  bis ).
Sender auf Stationstasten speichern	Siehe: Sender speichern → Sendernamen fixieren (Frequenzbereich FM) .
Senderlogos auf Stationstasten speichern	Den auf Stationstasten gespeicherten Sendern können Senderlogos zugewiesen werden → Senderlogos auf Stationstasten speichern oder löschen .

WWZZZ3CZFP400341

Sender wählen, einstellen und speichern



Abb. 14 Hauptmenü RADIO.




Abb. 15 Radio-Betrieb: Senderliste (FM).

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Sender wählen

Sender über Pfeiltasten wählen	Funktionsfläche  oder  → Abb. 14 antippen. Entsprechend der Einstellung für die Pfeiltasten wird zwischen gespeicherten Sendern oder empfangbaren Sendern gewechselt. Einstellung für die Pfeiltasten im Menü → Einstellungen (FM, AM, DAB) .
--------------------------------	---

Sender aus Senderliste wählen

Um die Senderliste zu öffnen Funktionsfläche  → Abb. 14 antippen.

ODER: Einstellknopf drehen.

Liste durchsuchen und gewünschten Sender durch Antippen aufrufen.

Zum Schließen der Senderliste Funktionsfläche  → Abb. 15 antippen. Ohne Bedienung wird die Senderliste nach einiger Zeit automatisch geschlossen.

Senderliste aktualisieren

Die Senderlisten in den Frequenzbereichen **FM**, **AM** und **DAB** aktualisieren sich automatisch.

WWZZZ3CZFP400341

Senderfrequenz manuell einstellen

Frequenzband einblenden

Funktionsfläche  → Abb. 14 antippen.

Frequenz schrittweise ändern

Einstellknopf drehen.

ODER: Pfeiltasten rechts bzw. links des Frequenzbands antippen.

Frequenzband schnell durchwandern

Eine der Pfeiltasten **oben** im Bildschirm → Abb. 14 antippen. Der nächste empfangbare Sender wird automatisch eingestellt.

ODER: Eine der Pfeiltasten **oben** im Bildschirm → Abb. 14 gedrückt halten.

Nach dem Loslassen wird der nächste empfangbare Sender automatisch eingestellt. Im DAB-Betrieb wird zum nächsten empfangbaren Ensemble gewechselt.

ODER: Finger auf den Schieberegler in dem Frequenzband legen und durch Ziehen den Schieberegler verschieben.

Frequenzband ausblenden

Einstellknopf kurz drücken.

Wenn ein Sender über eine Stationstaste ausgewählt wird, beendet dies ebenfalls die manuelle Frequenzwahl. Ohne Bedienung wird das Frequenzband nach einiger Zeit automatisch ausgeblendet.

WWZZZ3CZFP400341

Sender speichern

Aktuell gehörten Sender auf einer Stationstaste speichern

Gewünschte Stationstaste → Abb. 14 gedrückt halten, bis ein Signalton ertönt.

Der aktuell gehörte Sender ist auf dieser Stationstaste gespeichert.

Sender aus Senderliste auf einer Stationstaste speichern

Funktionsfläche  → Abb. 14 antippen oder Einstellknopf drehen, um die Senderliste zu öffnen.

Bereits auf einer Stationstaste gespeicherte Sender sind in der Senderliste durch das Symbol  → Abb. 15 gekennzeichnet.

Gewünschten Sender durch gedrückt halten im Bildschirm wählen.

Gewünschte Stationstaste antippen, auf der dieser Sender gespeichert werden soll.

Es ertönt ein Signalton und der Sender ist auf dieser Stationstaste gespeichert. Um weitere Sender aus der Senderliste zu speichern, Vorgang wiederholen.

Gespeicherte Sender löschen

Alle gespeicherten Sender des jeweiligen Frequenzbereichs können einzeln oder auf einmal gelöscht werden → *Einstellungen (FM, AM, DAB)* .

WWZZZ3CZFP400341

Sendernamen fixieren (Frequenzbereich FM)

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  *Einleitung zum Thema*

Einige Radiosender senden einen sehr langen Sendernamen, der als durchlaufender Text im Bildschirm dargestellt wird.

WWZZZ3CZFP400341

Um den aktuell angezeigten Text zu fixieren, Sendernamen antippen und gedrückt halten, bis ein Signalton ertönt.

WWZZZ3CZFP400341

Fixierte Sendernamen werden durch einen Punkt links und rechts des Sendernamens angezeigt.

WWZZZ3CZFP400341

Der fixierte Text wird für alle Stationstasten übernommen, auf der dieser Radiosender gespeichert ist.

WWZZZ3CZFP400341

Senderlogos auf Stationstasten speichern oder löschen

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  *Einleitung zum Thema*

Länder- und geräteabhängig sind Senderlogos für die Frequenzbereiche FM und DAB im Infotainmentsystem vorinstalliert. Wird ein Sender auf einer Stationstaste gespeichert, kann das zugehörige Senderlogo in der Stationstaste angezeigt werden, wenn in den erweiterten Einstellungen → *Einstellungen (FM, AM, DAB)* die Funktion  **Automatische Speicherung Senderlogos** aktiviert ist.

WWZZZ3CZFP400341

Sendern die auf Stationstasten gespeichert sind, können Senderlogos manuell zugewiesen werden, die in den Stationstasten angezeigt werden.
WWZZZ3CZFP400341

Als Senderlogos eignen sich Bilder in den gängigen Formaten (z. B. jpg, bmp, oder png). WWZZZ3CZFP400341

In einigen Ländern können Senderlogos im Internet, über eine Verlinkung auf der Internetseite Volkswagen Senderlogos, heruntergeladen werden.
WWZZZ3CZFP400341

Senderlogos auf einem kompatiblen Datenträger (z. B. Speicherkarte oder USB-Speichermedium) speichern, um sie anschließend in das Infotainmentsystem zu importieren.
WWZZZ3CZFP400341

Senderlogos automatisch auf Stationstasten speichern (FM, DAB)

Im Hauptmenü *RADIO* (Frequenzbereich FM und DAB) Funktionsfläche **Setup** antippen.
Funktionsfläche **Erweiterte Einstellungen** antippen.
Funktion ☐ **Automatische Speicherung Senderlogos** durch Antippen aktivieren ☒.
WWZZZ3CZFP400341

Senderlogos manuell auf Stationstasten speichern

Senderlogos auf einem kompatiblen Datenträger (z. B. Speicherkarte oder USB-Speichermedium) speichern, um sie anschließend in das Infotainmentsystem zu importieren.
Im Hauptmenü *RADIO* gewünschten Frequenzbereich wählen.
Funktionsfläche **Setup** und anschließend **Senderlogos** antippen.
Gewünschte Stationstaste antippen, der ein Senderlogo zugewiesen werden soll.
Quelle wählen, auf der das Logo gespeichert wurde (z. B. **SD 1**).
Senderlogo wählen. Vorgang wiederholen, um weitere Logos zuzuweisen.
Infotainmenttaste **RADIO** drücken, um in das Hauptmenü *RADIO* zurückzukehren.
WWZZZ3CZFP400341

Senderlogos von Stationstasten löschen

Im Hauptmenü *RADIO* gewünschten Frequenzbereich wählen.
Funktionsfläche **Setup** und anschließend **Senderlogos** antippen.
Gewünschte Stationstaste antippen, von der das Senderlogo gelöscht werden soll.
ODER: Funktionsfläche **Alle löschen** antippen, um Senderlogos von allen Stationstasten zu löschen.
WWZZZ3CZFP400341

Anspielautomatik (SCAN)



Abb. 16 Radio-Betrieb: Anspielautomatik (SCAN)

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Bei laufender Anspielautomatik werden alle empfangbaren Sender des aktuellen Frequenzbereichs für jeweils etwa 5 Sekunden angespielt. Im Bildschirm wird **SCAN** angezeigt → Abb. 16.
WWZZZ3CZFP400341

Anspielautomatik starten und beenden

Anspielautomatik starten	Einstellknopf kurz drücken. ODER: Funktionsfläche Setup antippen und anschließend Scan wählen.
Anspielautomatik beenden	Einstellknopf kurz drücken. ODER: Funktionsfläche SCAN antippen, um die Anspielautomatik beim angespielten Sender zu beenden. Die Anspielautomatik wird auch beendet, wenn ein Sender manuell über die Stationstasten ausgewählt wird.

TP-Funktion (Verkehrsfunk)



Abb. 17 Hauptmenü RADIO mit TP-Anzeige.



Abb. 18 Senderliste mit TP-Anzeige.



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Die TP-Funktion (Verkehrsfunk) wird nicht von allen Geräten unterstützt und ist nicht überall und über jeden FM-Sender verfügbar.

WWZZZ3CZFP400341

Eine Verkehrsfunküberwachung über die TP-Funktion ist nur möglich, so lange ein Verkehrsfunksender empfangbar ist. Verkehrsfunksender werden im Hauptmenü *RADIO* und in der Senderliste durch **TP** angezeigt → Abb. 17 und → Abb. 18. WWZZZ3CZFP400341

Einige Sender ohne eigenen Verkehrsfunk unterstützen die TP-Funktion, indem sie mit einem Verkehrsfunksender korrespondieren (EON).

WWZZZ3CZFP400341

TP-Funktion ein- und ausschalten

WWZZZ3CZFP400341

- Funktionsfläche **Verkehrsfunk (TP)** durch Antippen, aktivieren ☒ oder deaktivieren ☐ → [Einstellungen \(FM, AM, DAB\)](#) .

WWZZZ3CZFP400341

Wenn der derzeit gehörte Sender die TP-Funktion **nicht** unterstützt, wird oben rechts im Bildschirm **No TP** angezeigt.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Aktivierte TP-Funktion und Senderauswahl

WWZZZ3CZFP400341

Während die Verkehrsfunküberwachung funktionsbereit ist, wird im Audio-Betrieb oben rechts **TP** angezeigt → Abb. 17. Verkehrsdurchsagen des aktuellen oder des korrespondierenden Verkehrsfunksenders werden in den laufenden Audio-Betrieb eingespielt.

WWZZZ3CZFP400341

Im **FM-Betrieb** muss der **gehörte** Sender die TP-Funktion unterstützen. Wenn nach dem Einschalten der TP-Funktion ein Sender über die Stationstasten ausgewählt oder manuell eingestellt wird, der die TP-Funktion **nicht** unterstützt, ist eine Verkehrsfunküberwachung nicht möglich

(Anzeige: **No TP**). WWZZZ3CZFP400341

Wenn der gehörte Verkehrsfunksender nicht mehr empfangbar ist, wird ebenfalls **No TP** angezeigt und es muss manuell eine Sendersuche gestartet werden → [Sender wählen, einstellen und speichern](#) . WWZZZ3CZFP400341

Während des **AM-** oder **Media-Betriebs** wird im Hintergrund immer automatisch ein Verkehrsfunksender eingestellt, so lange ein solcher empfangbar ist. Situationsbedingt kann dieser Vorgang einige Zeit dauern. WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Eingehende Verkehrsdurchsage

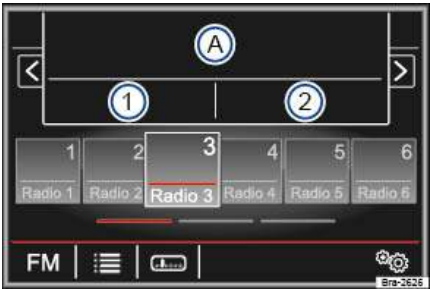


Abb. 19 Radio-Betrieb: Eingehende Verkehrsdurchsage.

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Eine eingehende Verkehrsdurchsage wird in den laufenden Audio-Betrieb eingespielt. WWZZZ3CZFP400341

Während der Verkehrsdurchsage wird ein Pop-up-Fenster eingeblendet und das Radio ggf. auf den Verkehrsfunksender umgeschaltet (EON). WWZZZ3CZFP400341

Der Media-Betrieb wird angehalten und die Lautstärke wird den Lautstärkevoreinstellungen entsprechend angepasst → [Klang- und Lautstärkeeinstellungen](#) . WWZZZ3CZFP400341

Die Lautstärke der Verkehrsdurchsage kann mit dem Lautstärkeregler verändert werden. Die geänderte Lautstärke wird für folgende Verkehrsdurchsagen übernommen. WWZZZ3CZFP400341

Anzeige / Funktionsfläche: Bedeutung / Auswirkung

Ⓐ	Anzeige Verkehrsdurchsage und Sendername oder Senderfrequenz des übertragenden Senders.
①	Abbrechen : Die aktuelle Verkehrsdurchsage wird beendet. Die TP-Funktion bleibt aktiviert .
②	Deaktivieren : Die aktuelle Verkehrsdurchsage wird beendet. Die TP-Funktion wird deaktiviert . Die TP-Funktion kann im Menü → Einstellungen (FM, AM, DAB) wieder aktiviert werden.

WWZZZ3CZFP400341

Einstellungen (FM, AM, DAB)

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Einstellungen FM WWZZZ3CZFP400341

Frequenzbereich **FM** durch Drücken der Infotainmenttaste **RADIO** wählen.

ODER: Funktionsfläche → [Abb. 17](#) antippen und Frequenzbereich **FM** wählen.

Funktionsfläche **Setup** antippen, um das Menü **Einstellungen FM** zu öffnen.

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

Klang	: Einstellungen Klang → Klang- und Lautstärkeeinstellungen .
Scan	: Anspielautomatik (SCAN). Bei laufender Anspielautomatik werden alle empfangbaren Sender des aktuellen Frequenzbereichs für jeweils etwa 5 Sekunden angespielt → Anspielautomatik (SCAN) .
Pfeiltasten	: Einstellung für die Pfeiltasten und festlegen. Die Einstellung wird für alle Frequenzbereiche (FM, AM) übernommen.
Speicherliste	: Mit den Pfeiltasten werden alle gespeicherten Sender, des gewählten Frequenzbereichs durchgeschaltet.
Senderliste	: Mit den Pfeiltasten werden alle empfangbaren Sender des gewählten Frequenzbereichs durchgeschaltet.
☒ Verkehrsfunk (TP)	: TP-Funktion (Verkehrsfunküberwachung) ist aktiviert → TP-Funktion (Verkehrsfunk) .
Speicher löschen	: Alle oder einzelne gespeicherte Sender löschen.
Alle löschen	: Es werden alle gespeicherten Sender gelöscht. Um einzelne Sender zu löschen, gewünschte Stationstaste antippen.
Senderlogos	: Auf Stationstasten gespeicherten Sendern, Senderlogos manuell zuweisen oder löschen → Senderlogos auf

[Stationstasten speichern oder löschen](#) .

☒ **Radiotext** : Radiotext ist aktiviert → [Radiotext \(RDS\)](#) .

Erweiterte Einstellungen

☒ **Alternativfrequenz (AF)** : Automatische Senderverfolgung über RDS ist aktiviert. Bei deaktivierter Checkbox ☐ ist die automatische Senderverfolgung **ausgeschaltet**. Die Funktionsfläche **RDS Regional** ist dann inaktiv (ausgegraut).

☐ **Radiodaten­system (RDS)** ^{a)}: Radiodaten­system (RDS) ist deaktiviert → [RDS-Radiodaten­dienste](#) . Bei deaktivierter Checkbox ☐ stehen die Funktionen Verkehrsfunk (TP) und Radiotext nicht zur Verfügung.

RDS Regional : Einstellung zur automatischen **Senderverfolgung** über RDS festlegen → [RDS-Radiodaten­dienste](#) .

Fix : Es werden nur Alternativfrequenzen des eingestellten Senders mit identischem Regionalprogramm eingestellt.

Automatisch : Es wird immer zu der Frequenz des eingestellten Senders gewechselt, die derzeit den besten Empfang verspricht, auch wenn dafür eine Regionalsendung unterbrochen wird.

☒ **Automatische Speicherung Senderlogos** : Senderlogos werden automatisch zugewiesen, wenn Radiosender auf Stationstasten gespeichert werden → [Senderlogos auf Stationstasten speichern oder löschen](#) .

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Einstellungen AM WWZZZ3CZFP400341

Frequenzbereich **AM** durch Drücken der Infotainmenttaste **RADIO** wählen.

ODER: Funktionsfläche → [Abb. 17](#) ⓘ antippen und Frequenzbereich **AM** wählen.

Funktionsfläche **Setup** ⓘ antippen, um das Menü **Einstellungen AM** zu öffnen.

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

Klang : Einstellungen Klang → [Klang- und Lautstärke­ein­stellungen](#) .

Scan : Anspielautomatik (SCAN). Bei laufender Anspielautomatik werden alle empfangbaren Sender des aktuellen Frequenzbereichs für jeweils etwa 5 Sekunden angespielt → [Anspielautomatik \(SCAN\)](#) .

Pfeiltasten : Einstellung für die Pfeiltasten < und > festlegen. Die Einstellung wird für alle Frequenzbereiche (FM, AM) übernommen.

Speicherliste : Mit den Pfeiltasten werden **alle gespeicherten** Sender des gewählten Frequenzbereichs durchgeschaltet.

Senderliste : Mit den Pfeiltasten werden **alle empfangbaren** Sender des gewählten Frequenzbereichs durchgeschaltet.

☒ **Verkehrsfunk (TP)** : TP-Funktion (Verkehrsfunküberwachung) ist aktiviert → [Radio-Betrieb](#) .

Speicher löschen : Alle oder einzelne gespeicherte Sender löschen.

Alle löschen : Es werden alle gespeicherten Sender gelöscht.
Um einzelne Sender zu löschen, gewünschte Stationstaste antippen.

Senderlogos : Auf Stationstasten gespeicherten Sendern, Senderlogos zuweisen → [Senderlogos auf Stationstasten speichern oder löschen](#) .

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Einstellungen DAB WWZZZ3CZFP400341

Frequenzbereich **DAB** durch Drücken der Infotainmenttaste **RADIO** wählen.

ODER: Funktionsfläche → [Abb. 17](#) ⓘ antippen und Frequenzbereich **DAB** wählen.

Funktionsfläche **Setup** ⓘ antippen, um das Menü **Einstellungen DAB** zu öffnen.

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

Klang : Einstellungen Klang → [Klang- und Lautstärke­ein­stellungen](#) .

Scan : Anspielauswahl (SCAN). Bei laufender Anspielauswahl werden alle empfangbaren Sender des aktuellen Frequenzbereichs für jeweils etwa 5 Sekunden abgespielt → [Anspielauswahl \(SCAN\)](#) .

Pfeiltasten : Einstellung für die Pfeiltasten  und  festlegen. Die Einstellung wird für alle Frequenzbereiche (FM, AM) übernommen.

Speicherliste : Mit den Pfeiltasten werden **alle gespeicherten** Sender des gewählten Frequenzbereichs durchgeschaltet.

Senderliste : Mit den Pfeiltasten werden **alle empfangbaren** Sender des gewählten Frequenzbereichs durchgeschaltet.

☒ **Verkehrsfunk (TP)** : TP-Funktion (Verkehrsfunküberwachung) ist aktiviert → [TP-Funktion \(Verkehrsfunk\)](#) .

Speicher löschen : Alle oder einzelne gespeicherte Sender löschen.

 **Alle löschen** : Es werden alle gespeicherten Sender gelöscht.
Um einzelne Sender zu löschen, gewünschte Stationstaste antippen.

Senderlogos : Auf Stationstasten gespeicherten Sendern, Senderlogos manuell zuweisen oder löschen → [Senderlogos auf Stationstasten speichern oder löschen](#) .

☒ **Radiotext** : Radiotext (RDS) ist aktiviert → [Radiotext \(RDS\)](#) .

Erweiterte Einstellungen

☒ **Automatische Speicherung Senderlogos** : Auf Stationstasten gespeicherten Sendern werden automatisch Senderlogos zugewiesen, wenn im Infotainmentsystem vorhanden. Siehe auch → [Senderlogos auf Stationstasten speichern oder löschen](#) .

☒ **DAB-Verkehrsdurchsagen** : DAB-Verkehrsdurchsagen werden wie TP-Verkehrsdurchsagen in jede Betriebsart eingespielt.

☒ **Andere DAB-Durchsagen** : DAB-Durchsagen (Nachrichten, Sport, Wetter, Warnungen etc.) werden in den laufenden DAB-Radio-Betrieb eingespielt.

☒ **DAB - DAB Programmverfolgung** : Die automatische Senderverfolgung innerhalb des DAB-Frequenzbereichs ist aktiviert.

☒ **Automatischer Wechsel DAB - FM** : Für die automatische Senderverfolgung ist der Wechsel in den FM-Frequenzbereich erlaubt.

☒ **L-Band** : L-Band ist aktiviert (Senderfrequenzen mit geringer Reichweite, für lokalen Empfang).

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

^{a)} Länder- und geräteabhängig. WWZZZ3CZFP400341

Media-Betrieb

[Einleitung zum Thema](#)

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

- [Anforderungen an Datenträger und Dateien](#)
- [Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern](#)
- [Hauptmenü MEDIA](#)
- [Mediaquelle wechseln](#)
- [Titelwechsel im Hauptmenü MEDIA](#)
- [Titelauswahl aus Titelliste](#)
- [CD/DVD einschieben oder ausgeben](#)
- [Speicherkarte einschieben oder entnehmen](#)
- [Externer Datenträger an USB](#)
- [Externe Audioquelle an Multimedialbuchse AUX-IN](#)
- [Externe Audioquelle über Bluetooth verbinden](#)
- [Jukebox \(SSD\)](#)
- [Externe Audioquelle über WLAN verbinden](#)
- [Video-DVD-Betrieb](#)
- [Einstellungen Medien](#)

Als **Mediaquellen** werden im Folgenden Audioquellen bezeichnet, die auf unterschiedlichen Datenträgern (z. B. CD, Speicherkarte, externer MP3-Player) Audiodateien enthalten. Diese Audiodateien können über die entsprechenden Laufwerke oder Audioeingänge des Infotainmentsystems wiedergegeben werden (interner CD-Wechsler, Speicherkartenschacht, Multimedialbuchse AUX-IN etc.).

WWZZZ3CZFP400341

Urheberrecht WWZZZ3CZFP400341

Auf Datenträgern gespeicherte Audio- und Videodateien unterliegen in der Regel dem Schutz des Urheberrechts nach den jeweils anwendbaren internationalen und nationalen Bestimmungen. Gesetzliche Bestimmungen beachten! WWZZZ3CZFP400341

Ergänzende Informationen und Warnhinweise: WWZZZ3CZFP400341

- Sicherheitshinweise  zum Infotainmentsystem → [Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem](#)

WWZZZ3CZFP400341

- Übersicht der Bedienungselemente → [Übersicht der Bedienungselemente](#)

WWZZZ3CZFP400341

- Grundsätzliches zur Bedienung → [Grundsätzliches zur Bedienung](#)

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341



MPEG-4 HE-AAC Audiocodierttechnologie und Patente sind lizenziert von Fraunhofer IIS.



Dieses Produkt ist durch bestimmte gewerbliche Schutz- und Urheberrechte der Microsoft Corporation geschützt. Die Verwendung oder der Vertrieb derartiger Technologie außerhalb dieses Produkts ohne eine Lizenz von Microsoft oder einer autorisierten Microsoft-Niederlassung ist untersagt.

Anforderungen an Datenträger und Dateien

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Werkseitig eingebaute CD/DVD-Laufwerke entsprechen der Sicherheitsklasse 1 nach DIN IEC 76 (CO) 6/ VDE 0837.

WWZZZ3CZFP400341

In das Infotainmentsystem dürfen nur 12 cm Standard-CDs/DVDs und Speicherkarten mit einer physikalischen Größe von

32 mm x 24 mm x 2,1 mm oder 1,4 mm eingeschoben werden.

WWZZZ3CZFP400341

Die aufgelisteten abspielbaren Dateiformate werden im Weiteren zusammenfassend als Audiodateien bezeichnet. Eine CD mit solchen

Audiodateien wird Audiodaten-CD genannt.

WWZZZ3CZFP400341

Mediaquelle	Dateisystem	Voraussetzungen zum Abspielen
 Audio-CDs (bis 80 min).	-	- CD-Digital-Audio-Spezifizierung  .
 CD-ROM-, CD-R-, CD-RW-Audiodaten-CD bis max. 700 MB (Megabyte).	ISO 9660 Level 1 und 2, Joliet oder UDF 1.02, 1.5, 2.01	Audiodateien: - Dateien mit konstanter und variabler Bitrate werden unterstützt. - MP3-Dateien (.mp3) (32 - 320 kbit/s). - WMA-Dateien (.wma) bis WMA 10 (32 - 768 kbit/s). - AAC-Dateien (.m4a, .m4b, .mp4, .aac) (16 - 400 kbit/s). - FLAC-Dateien (.flac). - OGG-Vorbis-Dateien (.ogg) (32 - 576 kbit/s). - WAV-Dateien (.wav) (64 - 1411 kbit/s). Playlisten - Playlisten in den Formaten M3U, M3U8, PLS, ASX und WPL. - Playlisten (nicht verkettet) nicht größer als 20 kB und mit nicht mehr als 1000 Einträgen. - Pro Ordnermax. 1000 Elemente (Elemente sind Ordner, Playlisten und Audiodateien) - Pro Datenträger max. 30000 Audiodateien. - Auf DVD maximal 1000 Dateien pro Medium und Verzeichnis. - In der Jukebox (SSD) maximal 3000 Dateien. Videodateien: - Bitraten bis 2000 kbit/s. - Format: MPEG-1 und -2 (.mpg, .mpeg). - Format: ISO-MPEG4; DivX 3, 4 und 5 Xvid (.avi). - Format: ISO-MPEG4 H.264 (.mp4, .m4v, .mov). - Format: Windows Media Video 10 (.wmv, .asf).
 DVD+/-R/RW bis max. 4,7 GB (Gigabyte).	Joliet und UDF	
 Dual-Layer-DVDs bis max. 8,5 GB (Gigabyte).		
 SD- und MMC-Speicherkarten bis max. 2 GB (Gigabyte).	FAT16, FAT32, exFAT und NTFS	
 SDHC-Speicherkarten bis max. 32 GB.		
 SDXC-Speicherkarten bis max. 2 TB (Terabyte).		
USB-Datenträger nach USB 1.X, 2.0, 3.0 spezifiziert.		
iPods™ ^{a)} , iPads™ ^{a)} und iPhones™ ^{a)} verschiedener Generationen (nur mit Apple Dock Connector bzw. Lightning Connector).		
 Wiedergabe über Bluetooth® ^{b)} .		- Externer Media-Player muss das A2DP-Bluetooth®-Profil unterstützen → <i>Externe Audioquelle über Bluetooth® verbinden</i> .
Wiedergabe von externen Quellen über USB-Anschluss.		- Externer Datenträger an USB  → <i>Externer Datenträger an USB</i>
Wiedergabe von externen Quellen über AUX-IN.		- Externer Audioquelle an AUX-IN → <i>Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN</i>  .

WWZZZ3CZFP400341

Einschränkungen und Hinweise WWZZZ3CZFP400341

Verschmutzungen, hohe Temperaturen und mechanische Beschädigungen können einen Datenträger unbrauchbar machen. Hinweise des

Datenträgerherstellers beachten. WWZZZ3CZFP400341

Qualitätsunterschiede bei Datenträgern unterschiedlicher Hersteller können bei der Wiedergabe zu Störungen führen.
WWZZZ3CZFP400341

Gesetzliche Bestimmungen zum Urheberrecht beachten! WWZZZ3CZFP400341

Die Konfiguration eines Datenträgers oder zur Aufnahme verwendete Geräte und Programme können dazu führen, dass einzelne Titel oder der Datenträger nicht lesbar sind. Informationen darüber, wie Audiodateien und Datenträger bestmöglich zu erstellen sind (Kompressionsrate, ID3-Tag etc.), findet man beispielsweise im Internet. WWZZZ3CZFP400341

In Abhängigkeit von der Größe, dem Gebrauchszustand (Kopier- und Löschvorgänge), der Ordnerstruktur und dem Dateityp des verwendeten Datenträgers kann die Einlesezeit stark variieren. WWZZZ3CZFP400341

Playlisten legen nur eine bestimmte Abspielreihenfolge fest. In Playlisten sind **keine** Dateien gespeichert. Playlisten werden **nicht** abgespielt, wenn die Dateien auf dem Datenträger **nicht** dort gespeichert sind, wohin die Playliste verweist (relative Pfadangaben).
WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341



Keine Speicherkartenadapter verwenden.



Die Navigations-Speicherkarte kann nicht als Speicher für andere Dateien verwendet werden, gespeicherte Dateien werden vom Infotainmentsystem nicht erkannt.



Für beschädigte oder verloren gegangene Dateien auf den Datenträgern kann keine Haftung übernommen werden.

a) iPod™, iPad™ und iPhone™ sind geschützte Markenzeichen der Apple Inc. WWZZZ3CZFP400341

b) Bluetooth® ist eine eingetragene Marke der Bluetooth® SIG, Inc. WWZZZ3CZFP400341

Abspielreihenfolge von Dateien und Ordnern

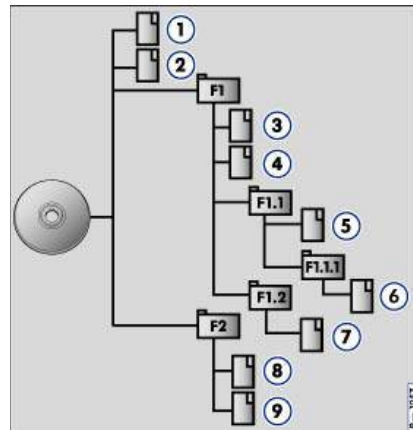


Abb. 20 Mögliche Struktur einer Audiodaten-CD.



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → Einleitung zum Thema

Auf einem Datenträger sind Audiodateien oftmals über Dateiordner und Playlisten sortiert, um so eine bestimmte Abspielreihenfolge festzulegen. WWZZZ3CZFP400341

Entsprechend ihrem Namen auf dem Datenträger sind Titel, Ordner und Playlisten jeweils numerisch und alphabetisch sortiert.
WWZZZ3CZFP400341

Die Abbildung zeigt als Beispiel eine typische Audiodaten-CD, die Titel , Ordner und Unterordner enthält → Abb. 20.
WWZZZ3CZFP400341

Die Titel werden demnach wie folgt abgespielt¹⁾: WWZZZ3CZFP400341

1. Titel ① und ② im Stammverzeichnis (Root) der CD 2. Titel ③ und ④ im **ersten** Ordner **F1** auf dem Stammverzeichnis der CD 3. Titel ⑤ im **ersten** Unterordner **F1.1** des Ordners **F1** 4. Titel ⑥ im **ersten** Unterordner **F1.1.1** des Unterordners **F1.1** 5. Titel ⑦ im **zweiten** Unterordner **F1.2** des Ordners **F1** 6. Titel ⑧ und ⑨ im **zweiten** Ordner **F2**

 Die Abspielreihenfolge kann durch die Auswahl unterschiedlicher Wiedergabemodi verändert werden → [Funktionsflächen im Hauptmenü MEDIA](#) .

 Playlisten werden **nicht** automatisch abgespielt, sondern müssen über das Menü zur Titelauswahl gezielt ausgewählt werden
→ [Titelauswahl aus Titelliste](#) .

¹⁾ Im Menü **Einstellungen Medien** muss die Funktion ☒ **Mix/Repeat inklusive Unterordner** aktiviert sein → [Einstellungen Medien](#) .

Hauptmenü MEDIA



Abb. 21 Hauptmenü MEDIA.

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Über das Hauptmenü **MEDIA** können unterschiedliche Mediaquellen ausgewählt und wiedergegeben werden.

- Infotainmenttaste **MEDIA** drücken, um das Hauptmenü **MEDIA** zu öffnen → [Abb. 21](#) .

Die Wiedergabe der zuletzt gespielten Mediaquelle wird an der zuletzt gespielten Stelle fortgesetzt.

Welche Mediaquelle aktuell gespielt wird, wird unten links in der Funktionsfläche angezeigt → [Abb. 21](#) .

Wenn keine Mediaquelle auswählbar ist, wird das im Hauptmenü **MEDIA** angezeigt.

Funktionsflächen im Hauptmenü MEDIA

Funktionsfläche: Auswirkung

	Zeigt die aktuell gewählte Mediaquelle an. Antippen, um eine andere Mediaquelle zu wählen → Mediaquelle wechseln .
	 Jukebox : Interne Festplatte (SSD) → Jukebox (SSD) .
	 CD/DVD : Internes CD/DVD-Laufwerk → CD/DVD einschieben oder ausgeben .
	 SD-Karte 1 ,  SD-Karte 2 : SD-Speicherkarte → Speicherkarte einschieben oder entnehmen .
^①	 USB 1 ,  USB 2 : Externer Datenträger an USB → Externer Datenträger an USB  .
	Ist ein externer Datenträger angeschlossen wird anstatt  USB der Gerätenamen angezeigt.
	 AUX : Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN → Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN  .
	 BT-Audio : Bluetooth®-Audio → Externe Audioquelle über Bluetooth® verbinden .
	 WLAN : Externe Audioquelle über WLAN verbunden → Externe Audioquelle über WLAN verbinden .
	Wiedergabe ähnlicher Titel.
^{② a)}	Die Anzahl der ähnlichen Titel wird nach Aktivierung der Funktion für einige Sekunden im Bildschirm angezeigt.
	 Auswahl  : Öffnet die Titelliste → Titelauswahl aus Titelliste .
	 /  : Titelwechsel im Media-Betrieb → Titelwechsel im Hauptmenü MEDIA .

	Wiedergabe wird angehalten. Funktionsfläche  wechselt zu  → <i>Titelwechsel im Hauptmenü MEDIA</i> .
	Wiedergabe wird fortgesetzt. Funktionsfläche  wechselt zu  → <i>Titelwechsel im Hauptmenü MEDIA</i> .
	Öffnet das Menü Einstellungen Medien → <i>Einstellungen Medien</i> .
	Antippen, um die verfügbaren Modi nacheinander durchzuschalten.  : Aktuellen Titel wiederholen.  : Alle Titel wiederholen. Es werden alle Titel wiederholt, die sich auf derselben Speicherebene wie der aktuell gespielte Titel befinden. Ist im Menü Einstellungen Medien ☒ Mix/Repeat inklusive Unterordner aktiviert, werden auch Unterordner einbezogen → <i>Einstellungen Medien</i> .
	Zufällige Wiedergabe. Funktionsfläche  wechselt zu  . Es werden alle Titel einbezogen, die sich auf derselben Speicherebene wie der aktuell gespielte Titel befinden. Ist im Menü Einstellungen Medien ☒ Mix/Repeat inklusive Unterordner aktiviert, werden auch Unterordner einbezogen → <i>Einstellungen Medien</i> .

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Anzeigen und Symbole im Hauptmenü MEDIA WWZZZ3CZFP400341

Anzeige: Bedeutung

	Anzeige von Titelinformationen (CD-Text  , ID3-Tag bei MP3-Dateien).
Ⓐ	Audio-CDs: Anzeige von Titelinformationen, wenn über Gracenote® ^{b)} verfügbar. Wenn keine Daten verfügbar sind, wird nur Titel und Titelnummer, entsprechend der Reihenfolge auf dem Datenträger angezeigt. Audiodateien: Anzeige von Interpretenname , Albumname und Titelname .
Ⓑ	Anzeige des Albumcovers, wenn auf Datenträger oder Gracenote® ^{b)} verfügbar.
Ⓒ	Titellaufzeit, Fortschrittsleiste und Restlaufzeit in Minuten und Sekunden. VBR : Bei Audiodateien mit variabler Bitrate kann die angezeigte Restlaufzeit abweichen. Fortschrittsleiste <i>antippen</i> oder <i>antippen und verschieben</i> , um zu einer anderen Position im Titel zu springen.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

^{a)} Nur bei Wiedergabe von Audiodateien von der Festplatte des Infotainmentsystems (Jukebox) oder Massenspeichermedien (USB und SD-Karte). WWZZZ3CZFP400341

^{b)} Auf der Festplatte des Infotainmentsystems (Jukebox) sind Titelinformationen zu diversen Künstlern und Alben gespeichert (Gracenote®-Datenbank). WWZZZ3CZFP400341

Mediaquelle wechseln

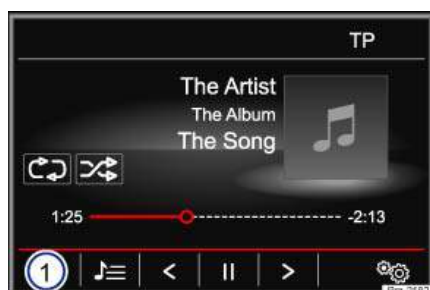


Abb. 22 Hauptmenü MEDIA.

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  *Einleitung zum Thema*

- Im Hauptmenü **MEDIA** Infotainmenttaste **MEDIA** wiederholt drücken, um die verfügbaren Mediaquellen nacheinander durchzuschalten.

WWZZZ3CZFP400341

- ODER:** Im Hauptmenü **MEDIA** Funktionsfläche → Abb. 22 ① antippen und gewünschte Mediaquelle wählen.

WWZZZ3CZFP400341

Im Pop-up-Fenster sind derzeit nicht auswählbare Mediaquellen inaktiv (grau) dargestellt. WWZZZ3CZFP400341

Wenn eine zuvor gespielte Mediaquelle erneut ausgewählt wird, wird die Wiedergabe an der zuletzt gespielten Stelle fortgesetzt. WWZZZ3CZFP400341

Optional auswählbare Mediaquellen WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Mediaquelle

 Jukebox	Interne Festplatte (SSD) → <i>Jukebox (SSD)</i> .
 CD/DVD	Internes CD/DVD-Laufwerk → <i>CD/DVD einschieben oder ausgeben</i> .
 SD-Karte 1	SD-Speicherkarte → <i>Speicherkarte einschieben oder entnehmen</i> .
 SD-Karte 2	
 USB 1	Externer Datenträger an USB  → <i>Externer Datenträger an USB</i>  .
 USB 2	
 AUX	Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN → <i>Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN</i>  .
 BT-Audio	Bluetooth®-Audio → <i>Externe Audioquelle über Bluetooth® verbinden</i> .
 WLAN	Externe Audioquelle über WLAN verbunden → <i>Externe Audioquelle über WLAN verbinden</i> .

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

 Die Mediaquelle kann auch in der Ansicht *Titelliste* gewechselt werden → *Titelauswahl aus Titelliste* .

Titelwechsel im Hauptmenü MEDIA



Abb. 23 Hauptmenü MEDIA.

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  *Einleitung zum Thema*

Die Titel der gehörten Mediaquelle können mit den Pfeiltasten nacheinander durchgeschaltet werden. WWZZZ3CZFP400341

Über die Pfeiltasten kann **nicht** zur Wiedergabe aus einer Playliste gewechselt werden. Die Wiedergabe aus einer Playliste muss manuell über das Menü zur Titelauswahl gestartet werden → *Titelliste öffnen* . WWZZZ3CZFP400341

Steuerung über das Hauptmenü MEDIA WWZZZ3CZFP400341

Handlung	Auswirkung
Funktionsfläche  einmal <i>kurz antippen</i> .	Bei einer Spielzeit von weniger als 3 Sekunden wird an den Beginn des vorherigen Titels gewechselt. Bei einer Titellauzeit von 3 Sekunden und mehr wird an den Beginn des aktuellen Titels gewechselt.
Funktionsfläche  einmal <i>kurz antippen</i> .	Zum nächsten Titel. Vom letzten Titel wird wieder zum ersten Titel des gespielten Datenträgers gewechselt.
Funktionsfläche  gedrückt halten.	Schneller Rücklauf.
Funktionsfläche  gedrückt halten.	Schneller Vorlauf.
Funktionsfläche  einmal <i>kurz antippen</i> .	Wiedergabe wird angehalten. Funktionsfläche  wechselt zu  .
Funktionsfläche  einmal <i>kurz antippen</i> .	Wiedergabe wird fortgesetzt. Funktionsfläche  wechselt zu  .

Titelauswahl aus Titelliste



Abb. 24 Titelliste einer Mediaquelle (Ordneransicht).

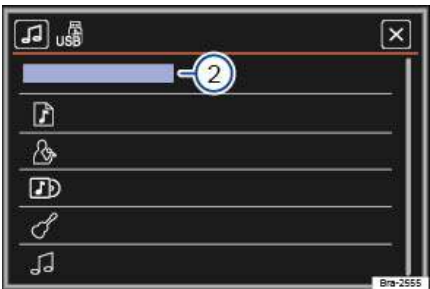


Abb. 25 USB-Datenträger: Datenbankansicht.

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Titelliste öffnen WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche **Auswahl** antippen → Abb. 23.

ODER: Einstellknopf drehen. Der aktuell gespielte Titel ist hervorgehoben → Abb. 24.

Titelliste durchsuchen und gewünschten Titel antippen. Wenn Titelinformationen verfügbar sind, werden anstelle von **Titel + Nr.**, Titelnummer und Titelnamen (Audio-CD) bzw. Dateinamen (MP3) angezeigt.

Abhängig von der gewählten Mediaquelle, kann zwischen der **Ordneransicht** und der **Datenbankansicht** gewählt werden → [Datenbankansicht](#) .

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Übersicht Funktionsflächen in der Titelliste WWZZZ3CZFP400341

→ Abb. 24 Funktionsfläche: Auswirkung

	Öffnet das Menü Quellen . Andere Mediaquelle durch Antippen wählen. In der oberen Bildschirmzeile wird die aktuell gewählte Mediaquelle angezeigt. Antippen, um die Mediaquelle zu wechseln. Jukebox : Interne Festplatte des Infotainmentsystems (SSD) → Jukebox (SSD) . CD/DVD : Internes CD/DVD-Laufwerk → CD/DVD einschieben oder ausgeben . SD-Karte 1 , SD-Karte 2 : SD-Speicherkarte → Speicherkarte einschieben oder entnehmen . USB 1 , USB 2 : Externer Datenträger verbunden → Externer Datenträger an USB . BT-Audio : Externe Audioquelle über Bluetooth® verbunden → Externe Audioquelle über Bluetooth® verbinden . WLAN : Externe Audioquelle über WLAN verbunden → Externe Audioquelle über WLAN verbinden .
	Funktionsfläche antippen, um den jeweils übergeordneten Ordner der Mediaquelle zu öffnen.
	Startet die Wiedergabe beim ersten Titel.
	Alle Titel wiederholen. Funktionsfläche wechselt zu



Es werden alle Titel wiederholt, die sich auf derselben Speicherebene wie der aktuell gespielte Titel befinden. Ist im Menü **Einstellungen Medien** ☒ **Mix/Repeat inklusive Unterordner** aktiviert, werden auch Unterordner einbezogen → *Einstellungen Medien* .

Zufällige Wiedergabe. Funktionsfläche  wechselt zu  .



Es werden alle Titel einbezogen, die sich auf derselben Speicherebene wie der aktuell gespielte Titel befinden. Ist im Menü **Einstellungen Medien** ☒ **Mix/Repeat inklusive Unterordner** aktiviert, werden auch Unterordner einbezogen → *Einstellungen Medien* .



Titelliste schließen.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Datenbankansicht

WWZZZ3CZFP400341

Eine **Datenbankansicht** kann nur von Massenspeichermedien (USB und SD-Karte) erzeugt werden.

WWZZZ3CZFP400341

Abhängig von der Datenmenge kann die Erstellung der Datenbankansicht einige Minuten dauern.

WWZZZ3CZFP400341

Befinden sich zu viele Dateien auf dem Massenspeicher, ist u. U. eine Erzeugung der **Datenbankansicht** nicht möglich.

WWZZZ3CZFP400341

Beim Erzeugen der **Datenbankansicht** werden die vorhandenen Titel, entsprechend den verfügbaren Titelinformationen, in unterschiedlichen Kategorien und Listen abgelegt.

WWZZZ3CZFP400341

Die vorhandenen Titel können über diese Listen in unterschiedlicher Sortierung angezeigt und aufgerufen werden.

WWZZZ3CZFP400341

Um zwischen der **Datenbankansicht** und der **Ordneransicht** zu wechseln, Funktionsfläche → *Abb. 25 @* antippen.

WWZZZ3CZFP400341

→ *Abb. 25* Funktionsfläche: Benennung

	Titellisten
	Interpreten
	Alben
	Genres
	Titel
	Videos

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341



Titel, Ordner und Playlisten können auch durch Drehen des Einstellknopfs markiert und durch Drücken aufgerufen bzw. geöffnet werden.

CD/DVD einschieben oder ausgeben

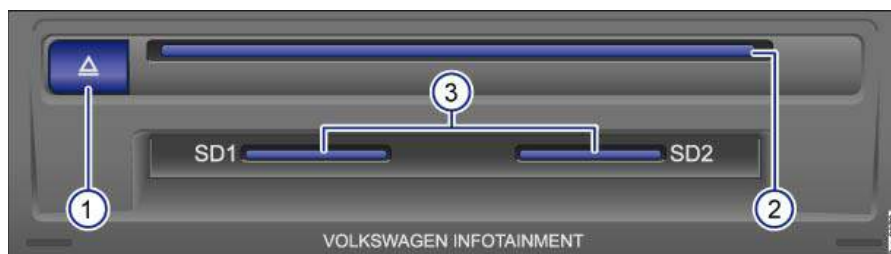


Abb. 26 Datenträger-Einschübe im Handschuhfach.



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  *Einleitung zum Thema*

Während der Fahrt ist von einer Bedienung des Geräts durch den Fahrer abzusehen. Datenträger vor Fahrtantritt einlegen oder austauschen!

WWZZZ3CZFP400341

Das CD/DVD-Laufwerk kann sowohl Audio-CDs/DVDs als auch Audiodaten-CDs/DVDs abspielen.

WWZZZ3CZFP400341

CD/DVD einschieben WWZZZ3CZFP400341

- CD/DVD mit der beschrifteten Seite nach oben halten.

WWZZZ3CZFP400341

- CD/DVD nur so weit in den CD/DVD-Schacht → Abb. 26 @ einschieben, bis sie automatisch eingezogen wird.

WWZZZ3CZFP400341

- Die Wiedergabe startet nach dem Einlegen automatisch.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

CD/DVD ausgeben WWZZZ3CZFP400341

Bei Cabriolet-Fahrzeugen muss sich l nderabh ngig zur CD/DVD-Ausgabe der Fahrzeugschl ssel im Z ndschloss befinden (Diebstahlschutz).

WWZZZ3CZFP400341

- Taste  → Abb. 26 @ dr cken.

WWZZZ3CZFP400341

- Die eingelegte CD/DVD wird in Ausgabeposition gefahren und muss innerhalb von etwa 10 Sekunden entnommen werden.

WWZZZ3CZFP400341

Wenn die CD/DVD nicht innerhalb von etwa 10 Sekunden entnommen wird, wird sie aus Sicherheitsgr nden wieder eingezogen, ohne dass in den CD/DVD-Betrieb gewechselt wird.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

CD/DVD nicht lesbar oder fehlerhaft WWZZZ3CZFP400341

Wenn die Daten auf einer eingeschobenen CD/DVD nicht gelesen werden k nnen oder die CD/DVD fehlerhaft ist, wird ein entsprechender Hinweis im Bildschirm angezeigt.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

 Auf schlechten Stra en und bei heftigen Vibrationen k nnen Wiedergabespr nge auftreten.

 Wenn die Innentemperatur des Ger ts zu hoch ist, werden keine CDs/DVDs mehr angenommen oder gespielt.

 Wenn nach dem Einlegen verschiedener CDs/DVDs jeweils ein **CD/DVD-Laufwerksfehler** angezeigt wird, an einen Fachbetrieb wenden.

Speicherkarte einschieben oder entnehmen

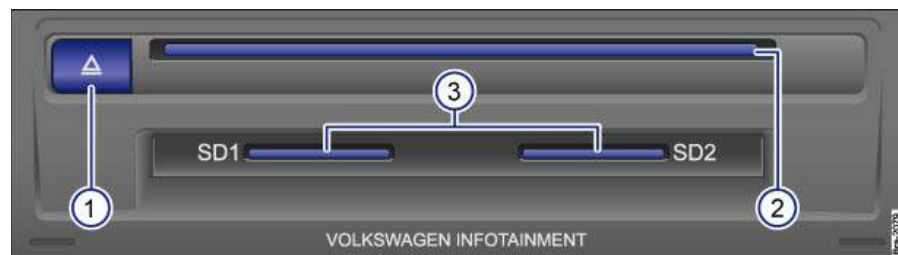


Abb. 27 Datentr ger-Einsch be im Handschuhfach.

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  Einleitung zum Thema

W hrend der Fahrt ist von einer Bedienung des Infotainmentsystems durch den Fahrer abzusehen. Datentr ger vor Fahrtantritt einlegen oder austauschen!

WWZZZ3CZFP400341

Es werden nur abspielbare Audiodateien angezeigt und gespielt. Andere Dateien werden ignoriert.

WWZZZ3CZFP400341

Speicherkarte einschieben WWZZZ3CZFP400341

Kompatible Speicherkarte, mit der abgeschnittenen Ecke zuerst und mit der Beschriftung nach oben (Kontaktfl chen nach unten), in einen der beiden Speicherkartensch chte → Abb. 27 @ einschieben, bis sie verrastet.

WWZZZ3CZFP400341

Wenn sich eine Speicherkarte nicht einschieben lässt, Einschiebeposition und Speicherkarte prüfen.

WWZZZ3CZFP400341

Die Wiedergabe startet automatisch, wenn Audiodateien auf der Speicherkarte gespeichert und lesbar sind.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Speicherkarte entnehmen

WWZZZ3CZFP400341

Die eingeschobene Speicherkarte **muss** zur Entnahme vorbereitet werden.

WWZZZ3CZFP400341

- Im Hauptmenü **MEDIA** Funktionsfläche **Setup**  antippen, um das Menü **Einstellungen Medien** zu öffnen.
- **ODER:** Infotainmenttaste **MENU** drücken und anschließend **Setup** antippen, um das Menü **Einstellungen System** zu öffnen.
- Funktionsfläche **Sicher entfernen** und anschließend **SD-Karte**  antippen. Nach erfolgreicher Abmeldung des Datenträgers vom System wird die Funktionsfläche ausgegraut.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

- Auf die eingeschobene Speicherkarte drücken. Die Speicherkarte springt in Ausgabeposition.

WWZZZ3CZFP400341

- Speicherkarte entnehmen.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Speicherkarte nicht lesbar

WWZZZ3CZFP400341

Wenn eine Speicherkarte eingeschoben wird, deren Daten nicht ausgelesen werden können, wird nach dem Ladevorgang zum Betrieb der Speicherkarte umgeschaltet.

WWZZZ3CZFP400341

Es erscheint ein entsprechender Hinweis.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Externer Datenträger an USB

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Länder- und ausstattungsabhängig können sich ein oder mehrere USB-Anschlüsse  im Fahrzeug befinden.

WWZZZ3CZFP400341

Der Verbauport der USB-Anschlüsse  ist fahrzeugabhängig → Heft *Betriebsanleitung*, .

WWZZZ3CZFP400341

Audiodateien auf einem an den USB-Anschluss  angeschlossenen externen Datenträger können über das Infotainmentsystem wiedergegeben und gesteuert werden.

WWZZZ3CZFP400341

Als externe Datenträger werden in dieser Anleitung USB-Massenspeicher bezeichnet, die abspielbare Dateien enthalten, wie z. B. MP3-Player, iPods™ und USB-Sticks.

WWZZZ3CZFP400341

Es werden nur unterstützte Audiodateien angezeigt. Andere Dateien werden ignoriert.

WWZZZ3CZFP400341

Die Wiedergabe startet automatisch, wenn Audiodateien auf dem Datenträger gespeichert und lesbar sind.

WWZZZ3CZFP400341

Die weitere Steuerung des externen Datenträgers (Titelwechsel, Titelauswahl und Wiedergabemodi aufrufen) erfolgt, wie in den entsprechenden Kapiteln beschrieben → [Media-Betrieb](#) .

WWZZZ3CZFP400341

Hinweise und Einschränkungen

WWZZZ3CZFP400341

Die Anzahl der USB-Anschlüsse  und die Kompatibilität mit Apple™-Geräten sowie anderen Media Playern, sind ausstattungsabhängig.

Über den USB-Anschluss  wird eine USB-übliche Spannung von 5 Volt zur Verfügung gestellt.

Aufgrund der großen Anzahl unterschiedlicher Datenträger und verschiedener iPod™-, iPad™- und iPhone™-Generationen kann nicht für alle sichergestellt werden, dass alle beschriebenen Funktionen fehlerfrei ausführbar sind.

Weitere Einschränkungen und Hinweise zu den Anforderungen an Mediaquellen beachten → [Anforderungen an Datenträger und Dateien](#) .

iPod™, iPad™ und iPhone™

Länder- und ausstattungsabhängig können iPods™, iPads™ oder iPhones™ über das geräteeigene USB-Kabel mit dem USB-Anschluss  im Fahrzeug verbunden und als Audioquelle genutzt werden.

Nach Anschluss eines iPods™, iPads™ oder iPhones™ werden auf der obersten Auswahlebene die iPod™-spezifischen Listenansichten ( **Wiedergabelisten**,  **Interpreten**,  **Alben**,  **Titel**,  **Podcasts** etc.) dargestellt.

Verbindung trennen

Der verbundene Datenträger **muss** vor Trennung der Verbindung zur Entnahme vorbereitet werden.

- Im Hauptmenü **MEDIA** Funktionsfläche  antippen, um das Menü **Einstellungen Medien** zu öffnen.
- **ODER:** Infotainmenttaste  drücken und anschließend  antippen, um das Menü **Einstellungen System** zu öffnen.
- Funktionsfläche  und anschließend  antippen. Nach erfolgreicher Abmeldung des Datenträgers vom System wird die Funktionsfläche ausgegraut.
- Verbindung des Datenträgers kann getrennt werden.

Datenträger nicht lesbar

Wenn ein Datenträger verbunden wird, dessen Daten nicht ausgelesen werden können, erscheint ein entsprechender Hinweis im Bildschirm des Infotainmentsystems.

 Wird ein externer Media Player **gleichzeitig** über Bluetooth® und den USB-Anschluss  mit dem Infotainmentsystem verbunden, wird die Bluetooth®-Audio-Verbindung automatisch getrennt.

 Wenn ein angeschlossenes Gerät nicht erkannt wird, Verbindung aller angeschlossenen Geräte trennen und Gerät erneut anschließen.

 Keine Speicherkartenadapter, USB-Verlängerungskabel oder USB-Hubs (USB-Verteiler) verwenden!

 Bedienungsanleitung des Herstellers des externen Datenträgers lesen und beachten.

Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN



Abb. 28 Hauptmenü MEDIA.



Abb. 29 Media-Betrieb: Externe Audioquelle an AUX-IN.

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Länder- und ausstattungsabhängig kann sich eine AUX-IN-Buchse  im Fahrzeug befinden. [WWZZZ3CZFP400341](#)

Der Verbauort der AUX-IN-Buchse  ist fahrzeugabhängig ⇒ Heft [Betriebsanleitung](#), . [WWZZZ3CZFP400341](#)

Zum Anschluss die externe Audioquelle über ein geeignetes Anschlusskabel mit 3,5 mm Klinenstecker mit der AUX-IN-Buchse verbinden. [WWZZZ3CZFP400341](#)

Die angeschlossene externe Audioquelle wird über die Fahrzeuglautsprecher wiedergegeben und kann **nicht** über das Infotainmentsystem gesteuert werden. [WWZZZ3CZFP400341](#)

Eine angeschlossene externe Audioquelle wird durch **AUX** im Bildschirm angezeigt → [Abb. 29](#). [WWZZZ3CZFP400341](#)

Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN anschließen [WWZZZ3CZFP400341](#)

- Grundlautstärke am Infotainmentsystem reduzieren. [WWZZZ3CZFP400341](#)
- Externe Audioquelle an die Multimediabuchse AUX-IN anschließen. [WWZZZ3CZFP400341](#)
- Wiedergabe an der externen Audioquelle starten. [WWZZZ3CZFP400341](#)
- Im Hauptmenü MEDIA die Funktionsfläche → [Abb. 28](#)  antippen und  wählen. [WWZZZ3CZFP400341](#)

Die **Wiedergabelautstärke** der externen Audioquelle sollte an die Lautstärke der anderen Audioquellen angepasst werden → [Klang- und Lautstärkeeinstellungen](#) . [WWZZZ3CZFP400341](#)

[WWZZZ3CZFP400341](#)

Besonderheiten beim Betrieb einer externen Audioquelle über die Multimediabuchse AUX-IN [WWZZZ3CZFP400341](#)

Handlung	Auswirkung
Auswahl einer anderen Audioquelle am Infotainmentsystem.	Externe Audioquelle läuft im Hintergrund weiter.
Beenden der Wiedergabe an der externen Audioquelle.	Infotainmentsystem bleibt im Menü AUX .

[WWZZZ3CZFP400341](#)

[WWZZZ3CZFP400341](#)



Bedienungsanleitung des Herstellers der externen Audioquelle lesen und beachten.



Wenn die externe Audioquelle über die 12-Volt-Steckdose des Fahrzeugs betrieben wird, sind Störgeräusche möglich.

Externe Audioquelle über Bluetooth® verbinden



Abb. 30 Hauptmenü MEDIA.



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Im Bluetooth®-Audio-Betrieb können Audiodateien, die an einer über Bluetooth® verbundenen Bluetooth®-Audioquelle (z. B. Mobiltelefon) abgespielt werden, über die Fahrzeuglautsprecher wiedergegeben werden (Bluetooth®-Audiodatei).

WWZZZ3CZFP400341

Voraussetzungen WWZZZ3CZFP400341

- Die Bluetooth®-Audioquelle muss das A2DP-Bluetooth®-Profil unterstützen.

WWZZZ3CZFP400341

- Im Menü **Einstellungen Bluetooth** muss die Funktion ☒ **Bluetooth-Audio (A2DP/AVRCP)** aktiviert sein → [Einstellungen Bluetooth](#).

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Bluetooth®-Audioübertragung starten WWZZZ3CZFP400341

- Bluetooth®-Sichtbarkeit an externer Bluetooth®-Audioquelle (z. B. Mobiltelefon) einschalten.

WWZZZ3CZFP400341

- Grundlautstärke am Infotainmentsystem reduzieren.

WWZZZ3CZFP400341

- Infotainmenttaste **MEDIA** drücken.

WWZZZ3CZFP400341

- Funktionsfläche → [Abb. 30](#) antippen und **BT-Audio** wählen.

WWZZZ3CZFP400341

- Neues Gerät suchen** antippen, um eine externe Bluetooth®-Audioquelle erstmalig zu verbinden.

WWZZZ3CZFP400341

- ODER:** Eine externe Bluetooth®-Audioquelle aus der Liste wählen.

WWZZZ3CZFP400341

- ODER:** Verbindung über das Menü **Einstellungen Bluetooth** herstellen → [Einstellungen Bluetooth](#).

WWZZZ3CZFP400341

- Hinweise zur weiteren Vorgehensweise im Bildschirm des Infotainmentsystems und im Display der Bluetooth®-Audioquelle beachten.

WWZZZ3CZFP400341

Gegebenenfalls muss die Wiedergabe an der Bluetooth®-Audioquelle noch manuell gestartet werden.

WWZZZ3CZFP400341

Wenn die Wiedergabe an der Bluetooth®-Audioquelle beendet wird, bleibt das Infotainmentsystem im Bluetooth®-Audio-Betrieb.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Wiedergabe steuern

Inwieweit die Bluetooth®-Audioquelle über das Infotainmentsystem gesteuert werden kann, ist von der verbundenen Bluetooth®-Audioquelle abhängig.

Bei Media Playern die das AVRCP-Bluetooth®-Profil unterstützen, kann die Wiedergabe an der Bluetooth®-Audioquelle automatisch gestartet oder gestoppt werden, wenn zum Bluetooth®-Audio-Betrieb oder zu einer anderen Audioquelle gewechselt wird. Außerdem kann eine Titelanzeige oder ein Titelwechsel über das Infotainmentsystem möglich sein.

 Aufgrund der großen Anzahl möglicher Bluetooth®-Audioquellen kann nicht sichergestellt werden, dass alle beschriebenen Funktionen fehlerfrei ausführbar sind.

 An einer verbundenen Bluetooth®-Audioquelle die Warn- und Servicetöne, z. B. am Mobiltelefon die Tastentöne, grundsätzlich ausschalten, um Störgeräusche und Fehlfunktionen zu vermeiden.

 Geräteabhängig wird die Bluetooth®-Audio-Verbindung automatisch getrennt, wenn ein externer Media-Player **gleichzeitig** über Bluetooth® und den USB-Anschluss  mit dem Infotainmentsystem verbunden wird.

Jukebox (SSD)

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Die Jukebox befindet sich auf der Festplatte des Infotainmentsystems (SSD¹⁾).

Komprimierte Audiodateien (MP3, WMA) und einige Videodateien (Podcasts, AVIs etc.) können von unterschiedlichen Datenträgern in die **Jukebox** importiert und über diese abgespielt werden.

Kopiervorgang nur bei laufendem Motor durchführen. CDs und DVDs mit Kopierschutz dürfen nicht kopiert werden.

Dateien importieren

- Im Mediabetrieb Funktionsfläche **Setup**  antippen und anschließend **Jukebox verwalten** wählen.

- Funktionsfläche **Importieren** antippen.

- Im Menü **Quelle auswählen** gewünschte Quelle wählen.

Der Datenträger wird vorbereitet. Dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern.

- Zu importierende Dateien oder Ordner durch Antippen markieren.

- Wenn **Alle auswählen** aktiviert wird, werden alle Dateien und Ordner auf dem Datenträger importiert.

- Funktionsfläche  antippen.

Entsprechend der Auswahl werden Dateien und Ordner unter dem angezeigten Namen in die **Jukebox** importiert.

Wenn keine Titelinformationen verfügbar sind, werden Audiodateien in folgenden Ordnern abgelegt:

Audio-CD

Album

CD12_000101 ^{b)}

01-Unknown Title.aac ^{b)}

Interpreten

Unbekannte Interpreten

WWZZZ3CZFP400341

Audiodaten-CD**Album**

Unbekannte Alben

Titel. mp3 c)

Interpreten

Unbekannte Interpreten

Unbekannte Alben

Titel. mp3 c)

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Funktionen und Fortschrittsanzeige während des Kopiervorgangs

WWZZZ3CZFP400341

Während des Kopiervorgangs wird eine Fortschrittsanzeige im Importbildschirm eingeblendet.

WWZZZ3CZFP400341

Audio-CD: Während des Kopiervorgangs von einer Audio-CD, sind noch nicht importierte Audiodateien **nicht** abspielbar. Die Wiedergabe wird möglicherweise unterbrochen und beim ersten Titel der Audio-CD neu gestartet.

WWZZZ3CZFP400341

Audiodaten-CD: Ein gleichzeitiger Kopiervorgang und Abspielen der Dateien ist nicht möglich.

WWZZZ3CZFP400341

- Funktionsfläche **Abbrechen** antippen, um den Import mit dem letzten vollständig gespeicherten Titel zu beenden.

WWZZZ3CZFP400341

- Für Informationen zum Import, Funktionsfläche **Information** antippen.

WWZZZ3CZFP400341

- Funktionsfläche  , um den Importbildschirm mit Fortschrittsanzeige zu schließen.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Dateien löschen

WWZZZ3CZFP400341

- Im Mediabetrieb Funktionsfläche **Setup**  antippen und anschließend **Jukebox verwalten** wählen.

WWZZZ3CZFP400341

- Funktionsfläche **Löschen** antippen.

WWZZZ3CZFP400341

- Zu löschende Dateien durch Antippen markieren.

WWZZZ3CZFP400341

- Wenn **Alle auswählen** aktiviert wird, werden alle Dateien auf dem Datenträger gelöscht.

WWZZZ3CZFP400341

- Funktionsfläche  antippen. Entsprechende Auswahl wird gelöscht.

WWZZZ3CZFP400341

- Funktionsfläche  antippen, um das Menü zu schließen.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Gespeicherte Audio- und Videodateien aufrufen

WWZZZ3CZFP400341

- Zum Inhalt der **Jukebox** (SSD) wechseln → *Titelauswahl aus Titelliste* .

WWZZZ3CZFP400341

Beim Speichern von Titeln werden diese entsprechend den verfügbaren Titelinformationen in unterschiedlichen Kategorien und Listen abgelegt.

WWZZZ3CZFP400341

Die gespeicherten Titel können über diese Listen in unterschiedlicher Sortierung angezeigt und aufgerufen werden.

WWZZZ3CZFP400341

Jukebox

	Titellisten
	Interpreten
	Alben
	Genres
	Titel
	Videos

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

-  Wenn der Kopiervorgang vom Infotainmentsystem abgebrochen wird, die Kapazität der internen Festplatte und den Datenträger prüfen.
-  Aus urheberrechtlichen Gründen müssen vor Weitergabe des Infotainmentsystems **alle** in der Jukebox gespeicherten Dateien gelöscht werden.

¹⁾ Solid-State-Drive ist die englische Bezeichnung für eine Festplatte. WWZZZ3CZFP400341

^{b)} Nummerierung ist beispielhaft. WWZZZ3CZFP400341

^{c)} Dateiname und Dateiergung sind beispielhaft. WWZZZ3CZFP400341

Externe Audioquelle über WLAN verbinden



Abb. 31 Hauptmenü MEDIA.

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Im WLAN-Audio-Betrieb können über WLAN verbundene Quellen (z. B. Smartphones) zur Audioübertragung genutzt werden.

WWZZZ3CZFP400341

Voraussetzungen WWZZZ3CZFP400341

- Die verbundene Audioquelle muss über ein geeignetes Anwendungsprogramm (App) verfügen oder eine Medienfreigabe nach dem Standard UPnP (Universal Plug and Play) unterstützen.

WWZZZ3CZFP400341

- WLAN-Verbindung wurde hergestellt → [WLAN-Hotspot einrichten](#) .

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

WLAN-Audioübertragung starten WWZZZ3CZFP400341

- Voraussetzungen müssen erfüllt sein.

WWZZZ3CZFP400341

- Grundlautstärke am Infotainmentsystem reduzieren.

WWZZZ3CZFP400341

- Infotainmenttaste  drücken.

WWZZZ3CZFP400341

- UPnP-Server-Applikation oder geeignete App zur Audiowiedergabe an der WLAN-Audioquelle starten.

WWZZZ3CZFP400341

- Funktionsfläche → Abb. 31 antippen und  **WLAN** wählen.

WWZZZ3CZFP400341

- Hinweise zur weiteren Vorgehensweise im Bildschirm des Infotainmentsystems und im Display der WLAN-Audioquelle beachten.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Wiedergabe steuern WWZZZ3CZFP400341

Inwieweit die WLAN-Audioquelle über das Infotainmentsystem gesteuert werden kann, ist von der verbundenen WLAN-Audioquelle abhängig.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Video-DVD-Betrieb



Abb. 32 Hauptmenü DVD-Betrieb.

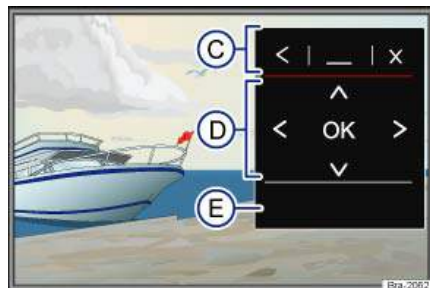


Abb. 33 DVD-Betrieb: Menüsteuerung.



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Regionalcode von DVDs WWZZZ3CZFP400341

Die Abspielbarkeit von DVDs wird oftmals durch so genannte Regionalcodes auf bestimmte Regionen (z. B. USA und Kanada) begrenzt. Solche DVDs können nur in Geräten abgespielt werden, die ebenfalls für diese Region codiert sind.

WWZZZ3CZFP400341

Das DVD-Laufwerk im Gerät ist zum Auslesen des Regionalcodes freigeschaltet, der in der Region üblich ist, in die das Fahrzeug ursprünglich geliefert wurde.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

DVD-Betrieb starten WWZZZ3CZFP400341

Gerätekompatible DVD in DVD-Laufwerk einlegen.

WWZZZ3CZFP400341

Das Auslesen der Daten einer DVD kann einige Sekunden dauern.

WWZZZ3CZFP400341


Das auf der DVD gespeicherte Intro (kurze Eingangssequenz) wird abgespielt. Im Anschluss wird die Menüauswahl der DVD angezeigt.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

DVD-Menü bedienen WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

①	Anzeige und Auswahl der Quelle.
②	Menüsteuerung einblenden → <i>Abb. 33</i> .
Ⓐ	Kapitelanzeige.
Ⓢ	Anzeige der Laufzeit und Restlaufzeit.
Ⓒ	 : Fenster Menüsteuerung verschieben.
	 : Fenster Menüsteuerung minimieren bzw. maximieren.
	 : Menüsteuerung schließen.
Ⓣ	Über die Pfeiltasten kann im DVD-Menü navigiert werden. Auswahl mit  bestätigen.
ⓔ	Antippen, um das Hauptmenü der DVD aufzurufen.
 / 	Zum vorigen bzw. nächsten Kapitel wechseln.
	Wiedergabe wird angehalten. Funktionsfläche  wechselt zu  .
	Wiedergabe wird fortgesetzt. Funktionsfläche  wechselt zu  .
	Einstellungen Medien → <i>Einstellungen Medien</i> .

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

-  Für das Erscheinungsbild des DVD-Filmmenüs und die dort angebotenen Menüpunkte ist der Ersteller der DVD verantwortlich.
-  Für unterschiedliche Verhaltensweisen einzelner Filme bei identischer Bedienung ist der Ersteller der DVD verantwortlich.
-  Selbst gebrannte Video-DVDs können unter Umständen nicht oder nur eingeschränkt wiedergegeben werden.
-  Das Videobild auf dem Bildschirm des Infotainmentsystems wird nur bei stehendem Fahrzeug angezeigt. Während der Fahrt wird der Bildschirm ausgeschaltet, der Ton ist weiterhin hörbar.

Einstellungen Medien

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  *Einleitung zum Thema*


Menü Einstellungen Medien öffnen WWZZZ3CZFP400341

Infotainmenttaste  drücken.

Funktionsfläche  antippen, um das Menü **Einstellungen Medien** zu öffnen.

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

	: Einstellungen Klang → <i>Klang- und Lautstärkeinstellungen</i> .
	: Importieren von Dateien in die Jukebox oder vorhandene Dateien löschen → <i>Jukebox (SSD)</i> .
	: Unterordner werden in den gewählten Wiedergabemodus einbezogen → <i>Media-Betrieb</i> .
	: Einstellungen Bluetooth® → <i>Einstellungen Bluetooth®</i> .
	: Einstellungen WLAN → <i>Einstellungen WLAN</i> .
	: Mögliche Einstellungen im Video- bzw. DVD-Betrieb.  : Bildschirmformat einstellen. Bei Auswahl Automatisch, wird das optimale Bildschirmformat automatisch gewählt.  : Sprache für die akustische Sprachausgabe wählen.  : Untertitel aktivieren bzw. deaktivieren und Sprache wählen.  : PIN für Kindersicherung eingeben oder ändern → <i>Kindersicherung</i>.  : Gewünschte Sicherungsstufe wählen → <i>Kindersicherung</i>.
	: Externe Datenträger zur Entnahme vorbereiten. Siehe auch → <i>Speicherkarte einschieben oder entnehmen</i> und → <i>Externer Datenträger an USB</i>  .
	: TP-Funktion (Verkehrsfunküberwachung) ist aktiviert → <i>TP-Funktion (Verkehrsfunk)</i> .

Codec auf Systemeinstellungen zurücksetzen

: Installierte Codecs auf Systemeinstellungen zurücksetzen.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Kindersicherung WWZZZ3CZFP400341

Mit der Kindersicherung kann die Wiedergabe von DVDs eingeschränkt werden.

WWZZZ3CZFP400341

Voraussetzung: Eine DVD wird gespielt und eine PIN wurde eingegeben.

WWZZZ3CZFP400341

Für die Kindersicherung können 8 Sicherungsstufen eingestellt werden. Gewünschte Sicherungsstufe wählen und bestätigen (z. B. Stufe 5). Es werden alle DVDs der Sicherungsstufen 1-5 abgespielt. Wiedergabe von DVDs, die mit einer höheren Stufe versehen sind, wird blockiert. Mit ausgeschalteter Funktion werden alle Einschränkungen aufgehoben. Über die Funktion

PIN für Kindersicherung eingeben/ändern

kann die aktuelle PIN bearbeitet werden.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341



Nicht alle DVDs sind mit einer Sicherungsstufe versehen.

TV-Betrieb

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

- [Hauptmenü TV-Betrieb](#)
- [EPG](#)
- [Videotext](#)
- [Einstellungen TV/AV-Betrieb](#)

Das Infotainmentsystem ist mit einem TV-Tuner zum Empfang von digitalem Fernsehen (DVB-T und DVB-T2) ausgestattet.

WWZZZ3CZFP400341

Auf einem DVB-T Fernsehkanal werden mehrere Programme gebündelt in einem Datenstrom übertragen (sog. Multiplex). Zusätzlich können Zusatzdienste übertragen werden, z. B. der elektronische Programmführer EPG.

WWZZZ3CZFP400341

Senderauswahl im Grenzgebiet WWZZZ3CZFP400341

In Grenzgebieten können auch TV-Sender eines anderen Landes, die unter einem anderen TV-Standard (TV-Norm) senden, empfangen werden.

WWZZZ3CZFP400341

Bei längeren Fahrten im Ausland sollte die TV-Norm auf das entsprechende Land umgestellt werden → [Einstellungen TV/AV-Betrieb](#).

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Ergänzende Informationen und Warnhinweise: WWZZZ3CZFP400341

- Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem → [Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem](#)

WWZZZ3CZFP400341

- Übersicht der Bedienungselemente → [Übersicht der Bedienungselemente](#)

WWZZZ3CZFP400341

- Grundsätzliches zur Bedienung → [Grundsätzliches zur Bedienung](#)

WWZZZ3CZFP400341

- Media-Betrieb → [Media-Betrieb](#)

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341



Das Fernsehbild wird nur bei stehendem Fahrzeug angezeigt. Während der Fahrt wird der Bildschirm ausgeschaltet, der Fernsehton ist weiterhin hörbar.



Bei sehr schwachem TV-Signal kann es während des TV-Betriebs kurzzeitig zu Tonausfällen und Bildstörungen kommen.

Hauptmenü TV-Betrieb



Abb. 34 Hauptmenü TV-Betrieb.

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

- Infotainmenttaste **MENU** drücken.

WWZZZ3CZFP400341

- Funktionsfläche **TV** antippen.

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

① Quelle	Quelle wählen (TV oder AV).
Speicher	Öffnet die Speicherliste mit den bereits gespeicherten TV-Sendern.
Sender	Öffnet die Liste der derzeit empfangbaren TV-Sender. Funktionsfläche Speichern antippen, um einen TV-Sender in der Speicherliste zu speichern.
Manuell	Antippen, um TV-Sender manuell durchzuschalten.
② Daten	Zusatzdienste einblenden → EPG , → Videotext .
Setup	Einstellungen TV- und AV-Betrieb → Einstellungen TV/AV-Betrieb .
< >	Sender wechseln.

WWZZZ3CZFP400341

EPG

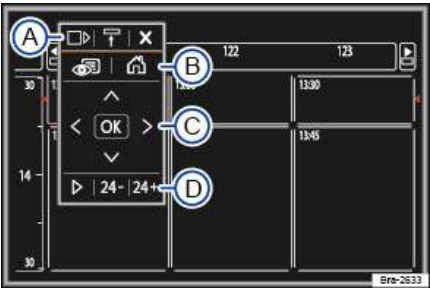


Abb. 35 TV-Betrieb: EPG.

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

- Im Hauptmenü *TV-Betrieb*, Funktionsfläche **Daten** und anschließend **EPG** antippen.

WWZZZ3CZFP400341

- Gegebenenfalls Bildschirm kurz antippen, um die Funktionsflächen im Menü *EPG* einzublenden → [Abb. 35](#).

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

	Fenster Menüsteuerung verschieben.
Ⓐ	Fenster Menüsteuerung minimieren bzw. maximieren. Menü <i>EPG</i> schließen.
Ⓑ	In die Detailsicht des gewählten EPG-Eintrags wechseln. Detailsicht des gewählten EPG-Eintrags verlassen.
Ⓒ	Über die Pfeiltasten kann im EPG-Menü navigiert werden. Auswahl mit OK bestätigen.
	: Zu dem TV-Sender des gewählten EPG-Eintrags wechseln.

ⓐ

24- : Anzeige der Programminformationen für die vergangenen 24 Stunden.

24+ : Anzeige der Programminformationen für die folgenden 24 Stunden.

WWZZZ3CZFP400341

Videotext

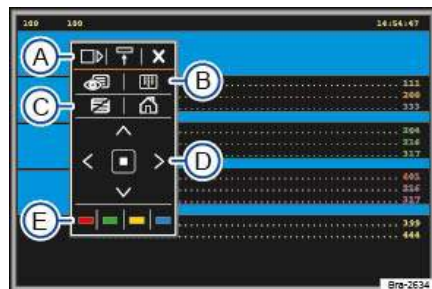


Abb. 36 TV-Betrieb: Videotext.



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

- Im Hauptmenü *TV-Betrieb*, Funktionsfläche **Daten** und anschließend **Videotext** antippen.

WWZZZ3CZFP400341

- Gegebenenfalls Bildschirm kurz antippen, um die Funktionsflächen im Menü *Videotext* einzublenden → [Abb. 36](#).

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

	Fenster Menüsteuerung verschieben.
Ⓐ	Fenster Menüsteuerung minimieren bzw. maximieren. Menü <i>Videotext</i> schließen.
ⓑ	Vergrößerte Ansicht. Funktionsfläche wiederholt antippen, um die Ansichten durchzuschalten. Tastatureingabefeld öffnen, um eine Seite aufzurufen.
ⓒ	Gleichzeitige Ansicht von TV-Bild und Videotext. Funktionsfläche wiederholt antippen, um die Ansichten durchzuschalten. Antippen, um zurück auf die Startseite zu wechseln (z. B. Seite 100).
ⓓ	Über die Pfeiltasten kann im Bildschirm navigiert werden. Funktionsfläche zwischen den Pfeiltasten antippen, um die Ansicht zu zentrieren.
ⓔ	Farbtaste antippen, um gewünschte Seiteninhalte aufzurufen.

WWZZZ3CZFP400341

Einstellungen TV/AV-Betrieb



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Einstellungen TV-Betrieb

WWZZZ3CZFP400341

Im Menü *TV-Betrieb* Funktionsfläche **Setup** antippen.

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

Bildschirm	: Einstellungen zu Helligkeit, Kontrast und Farbe vornehmen.
Format	: Bildformat wählen (automatisch, 16:9 oder 4:3).
I/II Audiokanal	: Audiokanal wählen (nach Verfügbarkeit).
TV-Norm	: Die TV-Norm ist werkseitig auf die TV-Norm des Auslieferungslandes eingestellt.
☒ Untertitel	: Anzeige Untertitel ist aktiviert (nach Verfügbarkeit).
Klang	: Einstellungen Klang → Klang- und Lautstärkeinstellungen .
☒ Automatische Senderverfolgung	: Automatische Senderverfolgung ist aktiviert.
Speicherliste	: Alle oder einzelne gespeicherte Sender löschen.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Einstellungen AV-Betrieb WWZZZ3CZFP400341

Im Menü *AV-Betrieb* Funktionsfläche **Setup**  antippen.

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

Bildschirm	: Einstellungen zu Helligkeit, Kontrast und Farbe vornehmen.
Format	: Bildformat wählen (16:9 oder 4:3).
AV-Norm	: Benötigte Wiedergabenorm zum Abspielen einer optional angeschlossenen Quelle wählen.
Klang	: Einstellungen Klang → <i>Klang- und Lautstärkeinstellungen</i> .

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Bilder

[Einleitung zum Thema](#)

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

- [Hauptmenü Bilder](#)
- [Einstellungen Bilder](#)

Voraussetzungen und unterstützte Bildformate WWZZZ3CZFP400341

Bilddateien müssen auf einem kompatiblen Datenträger gespeichert sein (z. B. *CD*, *SD-Karte* oder *USB*).

WWZZZ3CZFP400341

Unterstützte Bildformate:

BMP (.bmp) bis 4 Megapixel.
GIF (.gif) bis 4 Megapixel.
JPEG (.jpg, .jpeg) bis 64 Megapixel (progressive mode bis 4 Megapixel).
PNG (.png) bis 4 Megapixel.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Ergänzende Informationen und Warnhinweise: WWZZZ3CZFP400341

- Sicherheitshinweise  zum Infotainmentsystem → [Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem](#)

WWZZZ3CZFP400341

- Übersicht der Bedienungselemente → [Übersicht der Bedienungselemente](#)

WWZZZ3CZFP400341

- Grundsätzliches zur Bedienung → [Grundsätzliches zur Bedienung](#)

WWZZZ3CZFP400341

- Bildnavigation → [Bildnavigation](#)

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

[Hauptmenü Bilder](#)



Abb. 37 Hauptmenü Bilder.

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Im Hauptmenü *Bilder* können Bilddateien (z. B. Fotos) einzeln oder als Slideshow angezeigt werden.

Bilddateien die mit vollständigen Adressdaten verknüpft sind, können zur Bildnavigation genutzt werden → [Bildnavigation](#) .

WWZZZ3CZFP400341

Hauptmenü Bilder öffnen

WWZZZ3CZFP400341

Infotainmenttaste **MENU** drücken.

Anschließend Funktionsfläche **Bilder** antippen.

Funktionsfläche → [Abb. 37](#) antippen, um die gewünschte Quelle auszuwählen auf der sich die gespeicherten Bilddateien befinden.

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

	Anzeige und Auswahl der Quelle.
①	Es sind nur Quellen wählbar, auf denen unterstützte Bildformate gespeichert sind → Voraussetzungen und unterstützte Bildformate .
 / 	Bildansicht um 90 Grad nach links bzw. rechts drehen.
	Bildansicht zurücksetzen.
Auswahl 	Öffnet die Listenansicht der Bilddateien.
 / 	Zum vorigen bzw. nächsten Bild wechseln.
	Wiedergabe der Slideshow wird angehalten. Funktionsfläche  wechselt zu  .
	Wiedergabe der Slideshow wird fortgesetzt. Funktionsfläche  wechselt zu  .
Setup 	Einstellungen Bilder → Einstellungen Bilder .

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Ansicht vergrößern, verkleinern oder zurücksetzen

WWZZZ3CZFP400341

Um die Ansicht des angezeigten Bildes zu vergrößern oder verkleinern: WWZZZ3CZFP400341

- Einstellknopf drehen.

WWZZZ3CZFP400341

- **ODER:** Angezeigtes Bild mit 2 Fingern auf dem Bildschirm zu- bzw. aufziehen.

WWZZZ3CZFP400341

Um die Ansicht des angezeigten Bildes zurückzusetzen: WWZZZ3CZFP400341

- Funktionsfläche  antippen.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Einstellungen Bilder

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Menü Einstellungen Bilder öffnen WWZZZ3CZFP400341

Im Hauptmenü Bilder Funktionsfläche **Setup**  antippen.

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

Bildanzeige : Anzeigeformat einstellen.

Automatisch: Bilder werden auf Bildschirmgröße skaliert (Bild ist evtl. nicht vollständig zu sehen).

Vollständig: Bilder sind vollständig im Bildschirm zu sehen.

Anzeigedauer : Anzeigedauer der Bilder während einer Slideshow einstellen.

☒ **Slideshow wiederholen** : Eine aktivierte Slideshow wird endlos wiederholt.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

MirrorLink™

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

→ *Voraussetzungen*

→ *Hauptmenü MirrorLink™*

→ *Einstellungen MirrorLink™*

MirrorLink™ ist ein Protokoll, mit dem ein mobiles Endgerät über USB mit dem Infotainmentsystem kommunizieren kann.

WWZZZ3CZFP400341

Damit ist es möglich, auf dem mobilen Endgerät angezeigte Inhalte und Funktionen im Bildschirm des Infotainmentsystems darzustellen und zu bedienen. WWZZZ3CZFP400341

Um eine Ablenkung des Fahrers zu vermeiden, sind während der Fahrt ausschließlich speziell applizierte Apps nutzbar → .

WWZZZ3CZFP400341

Ergänzende Informationen und Warnhinweise: WWZZZ3CZFP400341

- Sicherheitshinweise  zum Infotainmentsystem → *Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem*

WWZZZ3CZFP400341

- Übersicht der Bedienungselemente → *Übersicht der Bedienungselemente*

WWZZZ3CZFP400341

- Grundsätzliches zur Bedienung → *Grundsätzliches zur Bedienung*

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

WARNUNG

Ein unbefestigtes oder nicht richtig befestigtes mobiles Endgerät kann bei einem plötzlichen Fahr- oder Bremsmanöver sowie bei einem Unfall durch den Fahrzeuginnenraum geschleudert werden und Verletzungen verursachen.

- **Mobiles Endgerät während der Fahrt immer ordnungsgemäß und außerhalb der Entfaltungsbereiche der Airbags befestigen oder sicher verstauen.**

WWZZZ3CZFP400341

WARNUNG

Anwendungsprogramme, die ungeeignet sind oder unsachgemäß ausgeführt werden, können Fahrzeugbeschädigungen, Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- Volkswagen empfiehlt, nur die von Volkswagen für das eigene Fahrzeug angebotenen Anwendungsprogramme zu verwenden.

WWZZZ3CZFP400341

- Das mobile Endgerät mit seinen Anwendungsprogrammen vor Missbrauch schützen.

WWZZZ3CZFP400341

- Anwendungsprogramme niemals verändern.

WWZZZ3CZFP400341

- Bedienungsanleitung des mobilen Endgeräts beachten.

WWZZZ3CZFP400341

WARNUNG

Das Verwenden von Anwendungsprogrammen während der Fahrt kann vom Verkehrsgeschehen ablenken. Wenn der Fahrer abgelenkt wird, kann das Unfälle und Verletzungen verursachen.

- Immer aufmerksam und verantwortungsvoll fahren.

WWZZZ3CZFP400341

HINWEIS

In Umgebungen mit besonderen Vorschriften und wenn der Einsatz von mobilen Endgeräten verboten ist, muss das mobile Endgerät immer ausgeschaltet sein. Die vom eingeschalteten mobilen Endgerät ausgehende Strahlung kann Interferenzen an sensiblen technischen und medizinischen Geräten verursachen, was eine Fehlfunktion oder Beschädigung der Geräte zur Folge haben kann.

HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigen oder schadhafte Anwendungsprogrammen, unzureichender Programmierung der Anwendungsprogramme, nicht ausreichender Netzstärke, durch Datenverlust bei der Übertragung oder durch den Missbrauch mobiler Endgeräte entstehen.

Voraussetzungen



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Checkliste

Für die Verwendung von MirrorLink™ müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

WWZZZ3CZFP400341



Das mobile Endgerät muss MirrorLink™ unterstützen.

WWZZZ3CZFP400341



Das mobile Endgerät muss über USB mit dem Infotainmentsystem verbunden sein.

WWZZZ3CZFP400341



Abhängig vom verwendeten mobilen Endgerät, muss eine geeignete App zur Nutzung von MirrorLink™ auf dem Gerät installiert sein.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341



Informationen zu technischen Voraussetzungen, kompatiblen Endgeräten, applizierten Apps und Verfügbarkeit sind über www.volkswagen.com oder beim Volkswagen Partner erhältlich.

Hauptmenü MirrorLink™

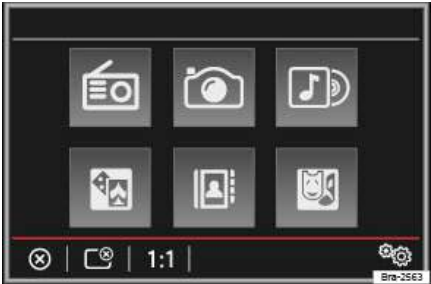


Abb. 38 Funktionsflächen in der Übersicht der kompatiblen Apps.

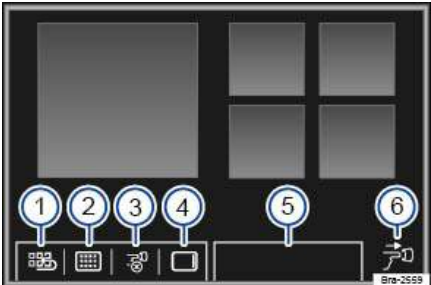


Abb. 39 Weitere Funktionsflächen MirrorLink™.

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

MirrorLink™ aufrufen WWZZZ3CZFP400341

Voraussetzungen für die Verwendung von MirrorLink™ müssen erfüllt sein → [Voraussetzungen](#) .

Infotainmenttaste **MENU** drücken, um die Menüübersicht zu öffnen.

Funktionsfläche **MirrorLink MirrorLink** antippen.

Funktionsfläche **Auswahl** antippen und anschließend mobiles Endgerät aus der Geräteliste wählen.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Mögliche Funktionsflächen und Anzeigen WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche / Anzeige: Auswirkung / Bedeutung

Verbindung	MirrorLink™-Verbindung beenden.
Apps aus	Antippen, um geöffnete Apps zu schließen. Anschließend zu schließende Apps antippen oder Funktionsfläche Alle schließen antippen, um alle geöffneten Apps zu schließen.
1:1	Antippen, um in den Homescreen des mobilen Endgeräts zu wechseln.
Setup	Einstellungen MirrorLink™ öffnen → Einstellungen MirrorLink™ .
①	Antippen, um in das Hauptmenü zurückzukehren.
②	Antippen, um die Bildschirmtastatur einzublenden.
③	Antippen, um alle Funktionsflächen auszublenden. ODER: Einstellknopf rechts → Abb. 1 drücken, um alle Funktionsflächen ein- bzw. auszublenden.
④	Antippen, um die Funktionsflächen im rechten Bildschirmrand anzuzeigen.
⑤	Anzeige weiterer Funktionsflächen. Die Anzeige weiterer Funktionsflächen sowie deren Anzahl sind abhängig vom verwendeten mobilen Endgerät.
⑥	Symbol weist auf den Einstellknopf rechts hin → Abb. 1 . Einstellknopf rechts drücken, um alle Funktionsflächen ein- bzw. auszublenden.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Einstellungen MirrorLink™

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Menü Einstellungen MirrorLink™ öffnen **WWZZZ3CZFP400341**

Im Hauptmenü **MirrorLink™** Funktionsfläche **Setup**  antippen.

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

Gerät auswählen : Antippen, um ein mobiles Endgerät mit dem Infotainmentsystem zu verbinden.

☒ **Tastatureingabefeld aktivieren** ^{a)}: Bei Tastatureingaben wird anstatt der Tastatur des mobilen Endgeräts die Bildschirmstatur des Infotainmentsystems eingeblendet.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

^{a)} Funktion ist abhängig vom verwendeten Gerät. **WWZZZ3CZFP400341**

Volkswagen Aktuell

News
Das Auto. Magazin.
Volkswagen Apps
Newsletter
Facebook
Google+
YouTube

WWZZZ3CZFP400341

Technologie

e-Mobilität
Innovative Technologien
Infotainment
Car-Net - Apps und Dienste
Assistenzsysteme
Technik-Lexikon

WWZZZ3CZFP400341

Markenwelt

Think Blue.
Verantwortung
Motorsport
Volkswagen R
Partner des Fußballs
Der Konzern

WWZZZ3CZFP400341

Erleben

Karriere
Video
Driving Experience
Events
Werkbesichtigung
Volkswagen Welt
Produktbroschüren

WWZZZ3CZFP400341

*) Obwohl die folgende Online-Version der Bedienungsanleitungen den Inhalt der gedruckten Bedienungsanleitungen, die mit Ihrem Fahrzeug ausgeliefert oder als Nachtrag nachgeliefert wurden, wiedergibt, ersetzen diese digitalen Bedienungsanleitungen in keinem Fall die gedruckten Bedienungsanleitungen.

WWZZZ3CZFP400341



Bedienungsanleitung* | Discover Pro (Generation 2)

Betriebsanleitung

Discover Pro (Generation 2)

Serviceplan

Nachtrag

VWZZZ3CZFP400341



Zeichenerklärung

Über diese Anleitung

Einführung

Mobile Online Dienste

Audio- und Media-Betrieb

Navigation

Navigation Einführung und
Bedienung

VWZZZ3CZFP400341

Telefonsteuerung (PHONE)

Einstellungen

Abkürzungsverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Nachwort

VWZZZ3CZFP400341

VWZZZ3CZFP400341

Navigation

Navigation Einführung und Bedienung

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

- Hinweise zur Navigation
- Navigationsdaten aktualisieren und installieren
- Hauptmenü Navigation
- Neues Ziel (Zieleingabe)
- Nach dem Start der Zielführung
- Route
- Meine Ziele (Zielspeicher)
- Meine Tour (Tourmodus)
- Zusatzfenster
- Kartendarstellung
- Kartendarstellung
- Kartendarstellung
- Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)
- Online-Verkehrsinformationen
- vCards (digitale Visitenkarten) importieren
- Personal POIs importieren
- Bildnavigation
- Verkehrszeichenanzeige
- Verkehrszeichenerkennung
- Zielführung im Demo-Modus
- Einstellungen Navigation

Allgemeine Informationen

Über das Satellitensystem GPS (Global Positioning System) wird die aktuelle Fahrzeugposition ermittelt. Sensoren im Fahrzeug messen zurückgelegte Wegstrecken. Mit dem gespeicherten, detaillierten Kartenmaterial und gemäß der gespeicherten Verkehrsführung werden alle Messwerte abgeglichen. Gegebenenfalls werden Verkehrsmeldungen in die Routenberechnung einbezogen (Dynamische Zielführung → Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)). Mit allen zur Verfügung stehenden Daten ermittelt das Infotainmentsystem einen optimalen Weg zum Reiseziel.

Als Reiseziel kann eine Adresse oder ein Sonderziel, z. B. Tankstelle oder Hotel, eingegeben werden.

Akustische Navigationsansagen und grafische Darstellungen am Navigationsgerät und im Kombi-Instrument führen zum Reiseziel.

Länderabhängig sind einige Funktionen des Infotainmentsystems ab einer bestimmten Geschwindigkeit im Bildschirm nicht mehr auswählbar.

Dies ist keine Fehlfunktion, sondern entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

Ergänzende Informationen und Warnhinweise:

WWZZZ3CZFP400341

- Sicherheitshinweise  zum Infotainmentsystem → [Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem](#)

WWZZZ3CZFP400341

- Übersicht der Bedienungselemente → [Übersicht der Bedienungselemente](#)

WWZZZ3CZFP400341

- Grundsätzliches zur Bedienung → [Grundsätzliches zur Bedienung](#)

WWZZZ3CZFP400341

- Neues Ziel (Zieleingabe) → [Neues Ziel \(Zieleingabe\)](#)

WWZZZ3CZFP400341

- Meine Ziele (Zielspeicher) → [Meine Ziele \(Zielspeicher\)](#)

WWZZZ3CZFP400341

- Meine Tour (Tourmodus) → [Meine Tour \(Tourmodus\)](#)

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Hinweise zur Navigation



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Wenn das Infotainmentsystem keine Daten von GPS-Satelliten empfangen kann (dichtes Blätterdach, Tiefgarage), ist eine Navigation weiterhin über die Fahrzeugsensorik möglich.

WWZZZ3CZFP400341

Mögliche Einschränkungen bei der Navigation

WWZZZ3CZFP400341

In Gebieten, die nicht oder nur unvollständig digitalisiert auf dem Datenträger enthalten sind (z. B. Einbahnstraßen und Straßenkategorien nicht ausreichend erfasst), versucht das Infotainmentsystem ebenfalls eine Zielführung zu ermöglichen.

WWZZZ3CZFP400341

Bei fehlenden oder unvollständigen Navigationsdaten kann die Fahrzeugposition möglicherweise nicht genau bestimmt werden. Dies kann dazu führen, dass die Navigation nicht so exakt ist wie gewohnt.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Navigationsbereich und Datenaktualität von Navigationsdaten

WWZZZ3CZFP400341

Die Straßenführung unterliegt ständigen Veränderungen (z. B. neue Straßen, Änderungen der Straßennamen und Hausnummern). Dadurch kann es während der Zielführung zu Fehlern oder Ungenauigkeiten kommen, wenn die Navigationsdaten nicht auf aktuellem Stand sind.

WWZZZ3CZFP400341

Volkswagen empfiehlt die Navigationsdaten regelmäßig zu aktualisieren. Aktuelle Navigationsdaten sind im Internet als Download über www.volkswagen.com oder beim Volkswagen Partner erhältlich.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Navigationsdaten aktualisieren und installieren



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Das Infotainmentsystem ist mit einem internen Navigationsdatenspeicher ausgerüstet. Länderabhängig sind die benötigten Navigationsdaten vorinstalliert.

WWZZZ3CZFP400341

Für das Infotainmentsystem werden immer die aktuell für dieses Gerät gültigen Navigationsdaten benötigt, um alle Funktionen im vollen Umfang nutzen zu können. Wenn ein älterer Navigationsdatenstand verwendet wird, kann es zu Beeinträchtigungen während der Navigation kommen.

WWZZZ3CZFP400341

Navigationsdaten aktualisieren

WWZZZ3CZFP400341

Aktuelle Navigationsdaten können im Internet über www.volkswagen.com heruntergeladen und auf einer gerätekompablen Speicherkarte gespeichert werden.

WWZZZ3CZFP400341

Geeignete Speicherkarten sind beim Volkswagen Partner erhältlich.

WWZZZ3CZFP400341

Eine Beschreibung zur Vorgehensweise erfolgt im Internet auf www.volkswagen.com. WWZZZ3CZFP400341

Die Navigationsdaten müssen anschließend installiert werden. Eine Navigation über die Speicherkarte ist nicht möglich.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Navigationdaten installieren WWZZZ3CZFP400341

Der Installationsvorgang dauert etwa 2 Stunden. WWZZZ3CZFP400341

Wenn das Infotainmentsystem ausgeschaltet wird, unterbricht der Installationsvorgang und wird nach dem Wiedereinschalten automatisch fortgesetzt. WWZZZ3CZFP400341

- Zündung einschalten.
WWZZZ3CZFP400341
- Speicherkarte mit den gespeicherten Navigationsdaten einschieben → [Media-Betrieb](#) .
WWZZZ3CZFP400341
- Infotainmenttaste **MENU** drücken und anschließend **Setup** wählen.
WWZZZ3CZFP400341
- Im Menü **Einstellungen System** Funktionsfläche **Systeminformationen** antippen.
WWZZZ3CZFP400341
- **Software aktualisieren** antippen, um die gespeicherten Navigationsdaten zu importieren.
WWZZZ3CZFP400341
- Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
WWZZZ3CZFP400341

Nach Beenden des Installationsvorgangs kann die Speicherkarte entnommen werden. Die Speicherkarte muss zur Entnahme vorbereitet werden → [Media-Betrieb](#) . WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

HINWEIS

Speicherkarte nicht entnehmen, während Navigationsdaten installiert werden. Dies kann die Speicherkarte zerstören!

 Die Navigations-Speicherkarte kann nicht als Speicher für andere Dateien verwendet werden, gespeicherte Dateien werden vom Infotainmentsystem nicht erkannt.

 Volkswagen empfiehlt für die Nutzung der Navigationsdaten eine CLASS10¹⁾ Speicherkarte. Die Verwendung von anderen Speicherkarten, kann zu Funktionseinschränkungen führen.

¹⁾ Geschwindigkeitsklasse einer SD-Karte. WWZZZ3CZFP400341

Hauptmenü Navigation

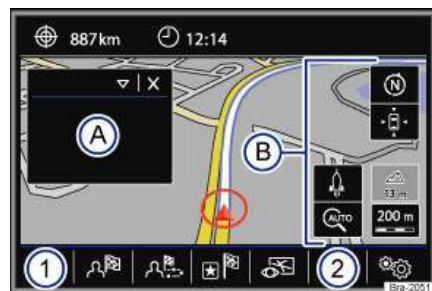


Abb. 40 Hauptmenü Navigation.

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Die Funktionen der Navigation sind nur aufrufbar, wenn Navigationsdaten für den aktuell befahrenen Bereich im Infotainmentsystem verfügbar sind. WWZZZ3CZFP400341

Über das Hauptmenü *Navigation* kann ein neues Ziel ausgewählt, ein zuvor angefahrenes oder gespeichertes Ziel aufgerufen und nach Sonderzielen gesucht werden.

Hauptmenü Navigation aufrufen

Infotainmenttaste **NAV** drücken, um das in der Navigation zuletzt geöffnete Menü zu öffnen.

Wenn **nicht** das Hauptmenü *Navigation* angezeigt wird, Infotainmenttaste **NAV** erneut drücken, bis das Hauptmenü *Navigation* angezeigt wird.

ODER: Funktionsfläche  drücken, um menüweise ins Hauptmenü *Navigation* zurückzuschalten.

Funktionsflächen und Anzeigen im Hauptmenü Navigation

Funktionsfläche: Auswirkung

Ⓐ	Zusatzfenster ist eingeblendet → <i>Zusatzfenster</i> .
Ⓢ	Anzeigen und Funktionsflächen zur Kartendarstellung → <i>Kartendarstellung</i> .
①	Neues Ziel  : Neues Ziel eingeben → <i>Neues Ziel (Zieleingabe)</i> .
	Route  : Während einer Zielführung → <i>Route</i> .
②	Anzeige der aktuell gewählten Audioquelle (Radio oder Medien).
Meine Ziele 	Gespeicherte Ziele aufrufen oder verwalten → <i>Meine Ziele (Zielspeicher)</i> .
Meine Tour 	Neue Tour erstellen oder verwalten → <i>Meine Tour (Tourmodus)</i> .
Sonderziele 	Suche nach Sonderzielen (z. B. Hotels, Tankstellen) in einem bestimmten Suchgebiet → <i>Sonderziele</i> .
Ansicht 	Ändern der Kartendarstellung oder ein- und ausblenden des Zusatzfensters → <i>Abb. 40</i> Ⓐ → <i>Ansicht</i> .
Setup 	Öffnet das Menü Einstellungen Navigation → <i>Einstellungen Navigation</i> .

Neues Ziel (Zieleingabe)

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  *Einleitung zum Thema*

Menü Neues Ziel (Zieleingabe) öffnen

Im Hauptmenü *Navigation* Funktionsfläche **Neues Ziel**  antippen.

Funktionsfläche **Optionen**  antippen und gewünschte Zieleingabe wählen (**Adresse**, **Online-Sonderz.**, **Sonderziel** oder **In Karte**).

Adresse

Nach Eingabe eines Landes und eines Ortes kann bereits eine Zielführung zum Stadtzentrum des ausgewählten Ortes gestartet werden.

Beim Eingrenzen einer Zieladresse **unbedingt beachten**, dass jede Eingabe die darauffolgenden Auswahlmöglichkeiten weiter einschränkt. Wenn bspw. eine gesuchte Straße **nicht** in dem zuvor eingegebenen Postleitzahlenbereich liegt, kann sie in der späteren Straßenauswahl auch nicht gefunden werden.

Funktionsfläche: Auswirkung

Land	Gewünschtes Land wählen.
Ort	Gewünschten Ort oder Postleitzahl eingeben.
Straße	Gewünschte Straße eingeben.
Hausnummer	Gewünschte Hausnummer eingeben.
Kreuzung	Kreuzung wählen.

Letzte ZieleÖffnet das Menü **Meine Ziele** → *Meine Ziele (Zielspeicher)* .**Starten**

Startet die Zielführung zu der gewählten Adresse.

WWZZZZ3CZFP400341

WWZZZZ3CZFP400341

Online-Sonderziel (Google™-Suche) WWZZZZ3CZFP400341

Um die Zielführung zu einem Online-Sonderziel (Google™-Suche) zu starten, müssen die Voraussetzungen für Volkswagen Car-Net erfüllt sein → *Volkswagen Car-Net-Dienste* .

Die Suche nach einem Online-Sonderziel kann auch über die Sprachbedienung gestartet werden, siehe → *Sprachbedienung* .

WWZZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung**Suchgebiet**

: Auswahl des Suchgebiets, in dem nach Sonderzielen gesucht werden soll.

Standortumkreis

: Sonderziele werden im aktuellen Standortumkreis gesucht.

Zielumkreis^{a)}: Sonderziele werden im Umkreis des Reiseziels gesucht.**Adressumkreis**

: Sonderziele werden im Umkreis der einzugebenden Adresse gesucht.

In Karte auswählen: Sonderziele werden im Umkreis des in der Karte ausgewählten Ziels gesucht. Um ein Ziel in der Karte auszuwählen, Funktionsfläche **Bearbeiten** antippen.**Name online suchen**

: Sonderziel durch Eingabe des Namens suchen.

WWZZZZ3CZFP400341

WWZZZZ3CZFP400341

Sonderziel WWZZZZ3CZFP400341

Zielführung zu einem Sonderziel starten.

WWZZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung**Suchgebiet**

: Auswahl des Suchgebiets in dem nach Sonderzielen gesucht werden soll.

Standortumkreis

: Sonderziele werden im aktuellen Standortumkreis gesucht.

Zielumkreis^{b)}: Sonderziele werden im Umkreis des Reiseziels gesucht.**Entlang der Route**^{b)}: Sonderziele werden entlang der Route gesucht.**Adressumkreis**

: Sonderziele werden im Umkreis der einzugebenden Adresse gesucht.

In Karte auswählen: Sonderziele werden im Umkreis des in der Karte ausgewählten Ziels gesucht. Um ein Ziel in der Karte auszuwählen, Funktionsfläche **Bearbeiten** antippen.**Kategorie suchen**: Hauptkategorie (z. B. **Auto und Reisen**), Kategorie (z. B. **Flughäfen**) und anschließend gewünschten Listeneintrag wählen.**Speichern**: Speichert das gewählte Sonderziel im Zielspeicher → *Meine Ziele (Zielspeicher)* .**Nr. wählen**

: Stellt eine Telefonverbindung zu der im Sonderziel hinterlegten Rufnummer her.

Starten

: Startet die Zielführung zu dem gewählten Sonderziel.

Name suchen

: Sonderziel durch Eingabe des Namens bzw. über Synonyme der Kategorien (z. B. Schlafen für Hotels/Pensionen) suchen.

WWZZZZ3CZFP400341

WWZZZZ3CZFP400341

In Karte WWZZZZ3CZFP400341Ziel in Karte wählen und mit **OK** bestätigen.**ODER:** Geokoordinaten eingeben und mit **OK** bestätigen.

WWZZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

Speichern	: Speichert das gewählte Sonderziel im Zielspeicher → <i>Meine Ziele (Zielspeicher)</i> .
Bearbeiten	: Ziel bearbeiten oder anderes Ziel eingeben.
Routenopt.	: Routenoptionen einstellen, siehe Einstellungen Navigation → <i>Einstellungen Navigation</i> .
Starten	: Startet die Zielführung zu dem gewählten Sonderziel.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

a) Funktionsfläche ist nur während einer aktiven Zielführung zu sehen. WWZZZ3CZFP400341

b) Funktionsfläche ist nur während einer aktiven Zielführung zu sehen. WWZZZ3CZFP400341

Nach dem Start der Zielführung



Abb. 41 Berechnung der Route.

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → *Einleitung zum Thema*

Nach dem Start der Zielführung wird die Route zum ersten Reiseziel berechnet. WWZZZ3CZFP400341

Die Berechnung der Route erfolgt gemäß den gewählten Vorgaben im Menü **Routenoptionen** → *Einstellungen Navigation* .

WWZZZ3CZFP400341

Einstellungsabhängig werden nach dem Start einer Zielführung 3 **Alternativrouten** vorgeschlagen → Abb. 41. Diese 3 Routen entsprechen den hier auswählbaren Routenoptionen *ökonomische*, *schnelle* und *kurze* Route. WWZZZ3CZFP400341

Routenkriterien: Bedeutung

Routenfarbe Blau: *Ökonomische Route*, Berechnung unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte.

Routenfarbe Rot: *Schnellste Route* zum Ziel, auch wenn dafür Umwege nötig sind.

Routenfarbe: Orange: *Kürzeste Route* zum Ziel, auch wenn dadurch eine längere Fahrzeit benötigt wird. Routenführung kann ungewöhnliche Streckenabschnitte enthalten, z. B. Nebenstrecken.

WWZZZ3CZFP400341

- Gewünschte Route durch Antippen rechts in der Karte wählen.

WWZZZ3CZFP400341

Die Einstellung für die Routenkriterien in dem Menü **Routenoptionen** wird entsprechend geändert. WWZZZ3CZFP400341

Wenn keine Route ausgewählt wird, startet die Zielführung nach etwa einer Minute automatisch, gemäß der in den **Routenoptionen** gewählten Einstellung. WWZZZ3CZFP400341

Navigationsansagen (akustische Fahrempfehlungen) WWZZZ3CZFP400341

Nachdem die Route berechnet wurde, erfolgt eine erste Navigationsansage. Vor dem Abbiegen werden bis zu 3 Navigationsansagen ausgegeben, z. B. Demnächst links abbiegen, In 300 Metern links abbiegen und Jetzt links abbiegen. WWZZZ3CZFP400341

- Drücken des Einstellknopfs wiederholt die letzte Navigationsansage.

WWZZZ3CZFP400341

Welche Entfernungen angesagt werden, hängt stark von der Art der befahrenen Straße und der gefahrenen Geschwindigkeit ab. Auf Autobahnen beispielsweise erfolgen Navigationsansagen deutlich früher als im Stadtverkehr. WWZZZ3CZFP400341

Bei mehrspurigen und sich verzweigenden Straßen sowie in einem Kreisverkehr werden ebenfalls entsprechende Navigationsansagen

ausgegeben, z. B. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen.

WWZZZ3CZFP400341

Bei Erreichen des Ziels erfolgt eine Navigationsansage, dass das Ziel erreicht wurde.

WWZZZ3CZFP400341

Wenn das Ziel nicht exakt erreicht werden kann, weil es sich in einem nicht digitalisierten Gebiet befindet, erfolgt eine Navigationsansage, dass das Zielgebiet erreicht wurde. Zusätzlich erfolgt ein Hinweis in welcher Himmelsrichtung und Entfernung sich das zuvor definierte Ziel befindet.

Die Navigation wird offroad fortgesetzt.

WWZZZ3CZFP400341

Während der **dynamischen Zielführung** wird auf gemeldete Verkehrsstörungen auf der Route hingewiesen. Wenn die Route aufgrund einer Verkehrsstörung neu berechnet wird, erfolgt eine zusätzliche Navigationsansage.

WWZZZ3CZFP400341

Während einer akustischen Fahrempfehlung kann deren Lautstärke mit dem Lautstärkeregler  bis zu einer definierten Minimal- oder Maximal-Lautstärke verändert werden. Alle weiteren akustischen Fahrempfehlungen werden nun in dieser Lautstärke wiedergegeben.

WWZZZ3CZFP400341

Weitere Einstellungen zu akustischen Fahrempfehlungen, siehe **Einstellungen Navigationsansagen** → *Einstellungen Navigation* .

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

 Wenn während einer Zielführung ein Abzweig verpasst wurde und derzeit keine Wendemöglichkeit besteht, weiterfahren, bis von der Navigation eine Alternativroute angeboten wird.

 Die Qualität der vom Infotainmentsystem ausgegebenen Fahrempfehlungen hängt von den zur Verfügung stehenden Navigationsdaten und den gegebenenfalls gemeldeten Verkehrsstörungen ab.

Route

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  *Einleitung zum Thema*

Im Hauptmenü *Navigation* Funktionsfläche **Route**  antippen.

Die Funktionsfläche **Route**  ist nur während einer aktiven Zielführung zu sehen.

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

Zielführung stoppen : Aktuelle Zielführung wird abgebrochen.

Neues Ziel/Zw.ziel : Neues Ziel oder ein Zwischenziel eingeben → *Neues Ziel (Zieleingabe)* .

Routeninformation : Anzeige von Informationen zur aktuellen Route.

Ziel speichern : Aktuell gewähltes Ziel im Zielspeicher speichern.

Routenliste : Anzeige der auf der Route zu befahrenen Straßen und der jeweiligen Wegstrecke.

Route in Karte ändern : Route durch Verschieben eines Wegpunkts in der Karte ändern → *Route in Karte ändern* .

Stau voraus : Vorausliegenden Streckenabschnitt (0,2 bis 10 km) der aktuellen Route sperren, um z. B. einen Stau zu umfahren. Um die Sperrung aufzuheben, Funktionsfläche **Route**  und anschließend **Stau aufheben** antippen.

WWZZZ3CZFP400341

Route in Karte ändern

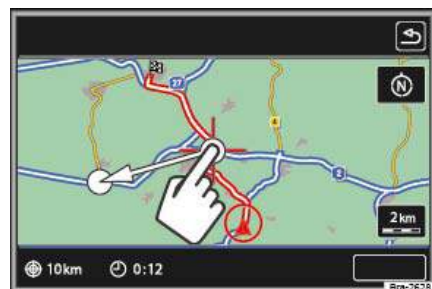


Abb. 42 Route durch Antippen und Verschieben ändern.



Abb. 43 Anzeige der geänderten Route mit eingefügtem Wegpunkt ①.



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Während einer aktiven Zielführung kann die Route durch Verschieben in der Karte geändert werden. Nach dem Verschieben der Route wird ein Wegpunkt → Abb. 43 ① eingefügt.

Es kann immer nur ein Wegpunkt → Abb. 43 ① eingefügt werden. Der Wegpunkt → Abb. 43 ① kann beliebig verschoben werden.

Route durch Verschieben ändern

- Aktive Route antippen und gedrückt halten, bis ein rotes Fadenkreuz angezeigt wird → Abb. 42.

- Fadenkreuz auf das gewünschte Ziel ziehen.

- Wenn die neue Route angezeigt wird → Abb. 43, Finger vom Bildschirm nehmen.

Die Route wurde geändert und ein neuer Wegpunkt eingefügt → Abb. 43 ①.

- Funktionsfläche **OK** → Abb. 43 ③ antippen, um die Zielführung zu starten.

- **ODER:** Funktionsfläche **Wegpunkt lösch.** → Abb. 43 ② antippen, um den Wegpunkt zu löschen.

Meine Ziele (Zielspeicher)



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Im Menü **Meine Ziele** können bereits gespeicherte Ziele ausgewählt werden.

- Im Hauptmenü *Navigation* Funktionsfläche **Meine Ziele** antippen.

- Gewünschte Funktionsfläche wählen: **Position speichern**, **Ziele** oder **Heimatadresse**.

Position speichern

- Antippen der Funktionsfläche **Position speichern** speichert die angezeigte Position als **Fähnchenziel** im **Zielspeicher**.

Um die als **Fähnchenziel** gespeicherte Position dauerhaft zu speichern, muss die Position im **Zielspeicher** umbenannt werden. Sonst wird die gespeicherte Position durch das erneute Speichern eines Fähnchenziels überschrieben.

- **Fähnchenziel** im **Zielspeicher** markieren.

- Funktionsfläche **Speichern** antippen.

In der folgenden Eingabemaske kann der Name verändert werden. Um das Ziel zu speichern, Funktionsfläche antippen.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Ziele und Kontakte WWZZZ3CZFP400341

Gewünschte Funktionsfläche wählen.

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

 Letzte Ziele	: Anzeige der Ziele, zu denen bereits eine Zielführung gestartet wurde.
 Zielspeicher	: Anzeige der manuell gespeicherten Ziele und der importierten vCards → vCards (digitale Visitenkarten) importieren .
 Favoriten	: Anzeige der Ziele die als Favoriten gespeichert wurden.
 Kontakte	: Anzeige der Telefonbuch-Einträge mit gespeicherten Adressdaten (Postanschrift).

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Heimatadresse WWZZZ3CZFP400341

Es kann immer nur eine Adresse oder eine Position als Heimatadresse gespeichert sein. Die gespeicherte Heimatadresse kann bearbeitet oder überschrieben werden. WWZZZ3CZFP400341

Ist bereits eine Heimatadresse gespeichert, startet die Zielführung zu der gespeicherten Adresse. WWZZZ3CZFP400341

Wenn noch keine Heimatadresse gespeichert ist, kann eine Heimatadresse zugewiesen werden. WWZZZ3CZFP400341

Heimatadresse erstmalig zuweisen:

Aktuelle Position	: Antippen, um die aktuelle Position als Heimatadresse zu speichern.
Adresse	: Antippen, um die Heimatadresse manuell einzugeben.

Heimatadresse bearbeiten:

Die Heimatadresse kann im Menü **Einstellungen Navigation** bearbeitet werden → [Einstellungen Navigation](#) .

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Meine Tour (Tourmodus)

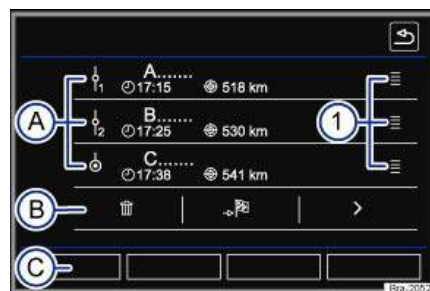


Abb. 44 Tourplan während einer Zielführung.

 **Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise** →  [Einleitung zum Thema](#)

Im Tourmodus können mehrere Ziele nacheinander definiert werden. Eine Reise, auf der mehrere Ziele angefahren werden, wird als Tour bezeichnet. WWZZZ3CZFP400341

Der Startpunkt einer Tour ist immer die vom Infotainmentsystem ermittelte Fahrzeugposition. Das Reiseziel bezeichnet den Endpunkt einer Tour.

Zwischenziele werden vor dem Reiseziel angefahren. WWZZZ3CZFP400341

- Im Hauptmenü *Navigation* Funktionsfläche **Meine Tour**  antippen.

WWZZZ3CZFP400341

- Gewünschte Funktionsfläche wählen (**Tour bearbeiten**, **Neue Tour** oder **Tourspeicher**).

Funktionsflächen im Pop-up-Fenster Meine Tour WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

Tour bearbeiten	^{a)} : Aktive Tour bearbeiten und speichern.
Neue Tour	: Neue Tour erstellen.
Tourspeicher	: Gespeicherte Touren Löschen , Bearbeiten oder Starten .

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsflächen und Anzeigen im Menü Neue Tour und Tour bearbeiten WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche bzw. Anzeige: Auswirkung bzw. Bedeutung

A	 : Zwischenziel.
	 : Reiseziel.
	: Voraussichtliche Ankunftszeit am Reiseziel.
	: Berechnete Entfernung zum Reiseziel.
B	Ziel antippen, um die Funktionsflächen einzublenden.
	 : Ziel löschen.
	 : Direkte Zielführung zu dem gewählten Ziel starten. Ziele die vor dem gewählten Ziel liegen werden ausgelassen.
C	 : Detailsansicht des jeweiligen Ziels öffnen.
	Mögliche Funktionsflächen.
	Neues Ziel : Neues Ziel zur Tour hinzufügen.
	Ziele : Neues Ziel aus Meine Ziele zur Tour hinzufügen.
	Speichern : Erstellte Tour im Tourspeicher speichern.
	Starten : Zielführung starten.
	Berechnen ^{b)} : Berechnete Entfernung und voraussichtliche Ankunftszeit aktualisieren.
D	Stoppen ^{c)} : Aktive Zielführung stoppen.
	¹ Zwischen- bzw. Reiseziel an eine andere Position in der Liste verschieben. Antippen und gedrückt halten, um Ziel zu verschieben.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

^{a)} Funktionsfläche ist nur während einer aktiven Zielführung im Tourmodus zu sehen. WWZZZ3CZFP400341

^{b)} Funktionsfläche ist nur während einer aktiven Zielführung zu sehen und wenn ein zusätzliches Ziel zu der Tour hinzugefügt wurde. WWZZZ3CZFP400341

^{c)} Funktionsfläche ist nur während einer aktiven Zielführung zu sehen. WWZZZ3CZFP400341

Sonderziele



Abb. 45 Sonderziel in Karte.

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Die im Navigationsdatenspeicher gespeicherten Sonderziele sind in unterschiedliche Sonderzielkategorien eingeteilt. Jeder Sonderzielkategorie

ist ein Symbol zur Anzeige in der Karte zugeteilt.

WWZZZ3CZFP400341

Wenn eine eigene Sonderzieldatenbank in das Infotainmentsystem importiert wurde → [Personal POIs importieren](#) , wird zusätzlich die

Hauptkategorie **Personal POIs** angezeigt.

WWZZZ3CZFP400341

Welche Sonderzielkategorien in der Karte angezeigt werden sollen, kann im Menü **Einstellungen Karte** ausgewählt werden → [Einstellungen](#)

[Navigation](#) . Es können bis zu 10 Sonderzielkategorien ausgewählt werden.

WWZZZ3CZFP400341

Die Anzeige der Sonderziele in der Karte kann über die Funktionsfläche **Ansicht**  aktiviert bzw. deaktiviert werden → [Ansicht](#) .

WWZZZ3CZFP400341

Sonderziel in Karte wählen

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

①	Mehrere Sonderziele in diesem Bereich. Symbol antippen, um die Listenansicht der Sonderziele zu öffnen.
②	Einzelnes Sonderziel in diesem Bereich. Symbol antippen, um die Detailansicht des Sonderziels zu öffnen.

WWZZZ3CZFP400341

In der Kartendarstellung Google Earth™ stehen weitere Sonderziele und Zusatzinformationen zur Verfügung → [Kartendarstellung Google](#)

[Earth™](#) .

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Sonderziel suchen

WWZZZ3CZFP400341

Im Hauptmenü [Navigation](#) Funktionsfläche **Sonderziele**  und anschließend **Weitere Sonderziele** antippen.

Funktionsfläche **Optionen**  antippen und gewünschte Sonderzielsuche wählen (**Online-Sonderz.** oder **Sonderziel**).

Online-Sonderz. → [Online-Sonderziel \(Google™-Suche\)](#) .

Sonderziel → [Sonderziel](#) .

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Ansicht



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Menü Ansicht öffnen

WWZZZ3CZFP400341

Im Hauptmenü [Navigation](#) Funktionsfläche **Ansicht**  antippen.

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

2D 	Kartendarstellung zweidimensional (konventionell).
3D 	Kartendarstellung dreidimensional (Vogelperspektive). Zusätzlich werden Gebäude dreidimensional dargestellt. Sehenswürdigkeiten und bekannte Gebäude, werden detailliert und farbig dargestellt.
 a)	Gesamten Streckenverlauf in der Karte anzeigen.
 a)	Reiseziel in der Karte anzeigen.
☐ Verkehrsfluss b)	Antippen, um Online-Verkehrsinformationen zu aktivieren → Online-Verkehrsinformationen .
☐ Google Earth b)	Antippen, um zur Kartendarstellung Google Earth™ zu wechseln → Kartendarstellung Google Earth™ .
Autom.	
Tag	Design der Kartendarstellung wählen.
Nacht	
☐ Zusatzfenster	Antippen, um das Zusatzfenster einzublenden → Zusatzfenster .
☐ Sonderziele	Antippen, um Sonderziele in der Karte anzuzeigen → Sonderziele .

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

a) Funktionsfläche ist nur während einer aktiven Zielführung zu sehen.

WWZZZ3CZFP400341

b) Länder- und geräteabhängig.

WWZZZ3CZFP400341

Zusatzfenster



Abb. 46 Zusatzfenster eingeblendet.

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Im Zusatzfenster → Abb. 46 @ können zusätzliche Informationen angezeigt werden.

WWZZZ3CZFP400341

Zusatzfenster ein- und ausblenden

WWZZZ3CZFP400341

- Im Hauptmenü *Navigation* Funktionsfläche **Ansicht**  antippen.

WWZZZ3CZFP400341

- Funktionsfläche **Zusatzfenster** durch Antippen aktivieren ☒.

WWZZZ3CZFP400341

- Funktionsfläche  antippen, um eine Anzeigeeoption auszuwählen.

WWZZZ3CZFP400341

Um das Zusatzfenster auszublenden, Funktionsfläche  antippen.

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

Audio : Anzeige der aktuell gewählten Audioquelle.

Kompass : Kompassdarstellung mit aktueller Fahrtrichtung und Anzeige der aktuellen Fahrzeugposition (Straßenname).

Manöver ^{a)}: Manöverliste wird angezeigt.

Verkehr : Je nach Fahrzeugausstattung, Anzeige der in den Navigationsdaten gespeicherten Verkehrszeichen → [Verkehrszeichenanzeige](#) oder der von der Verkehrszeichenerkennung erkannten Verkehrszeichen → [Verkehrszeichenerkennung](#) .

Karte : Zusätzliche Karte mit Fahrzeugposition im Zusatzfenster. Funktionsfläche Kartenmaßstab  antippen, um weitere Funktionsflächen einzublenden.

 : Kartenausrichtung ändern (Nordausrichtung oder Fahrtrichtung). Funktion ist nur in der 2D-Darstellung möglich.

 ^{a)}: Gesamten Streckenverlauf in der Zusatzkarte anzeigen.

 bzw.  : Kartendarstellung wählen (zwei- oder dreidimensional).

 : Automatischen Maßstab wählen. Ist die Funktion aktiv, wird das Symbol blau dargestellt.

Satellitendaten : Aktuelle Fahrzeugposition in Koordinaten und GPS-Status (Satellitenempfang).

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

a) Funktionsfläche ist nur während einer aktiven Zielführung aktiv.

WWZZZ3CZFP400341

Kartendarstellung



Abb. 47 Anzeigen und Funktionsflächen in der Kartendarstellung.

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Funktionsflächen und Anzeigen in der Kartendarstellung WWZZZ3CZFP400341

Um die Funktionsflächen ① und einzublenden, Funktionsfläche ③ antippen. WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

①	Automatischen Maßstab wählen. Ist die Funktion aktiv, wird das Symbol blau dargestellt.
②	Anzeige der aktuellen Höhenmeter.
③	Anzeige des Kartenmaßstabs. Einstellknopf drehen, um den Kartenmaßstab zu verändern.
	Kartenausrichtung ändern (Nordausrichtung oder Fahrtrichtung). Funktion ist nur in der 2D-Darstellung möglich.
	Fahrzeugposition im Kartenausschnitt zentrieren.
	Reiseziel im Kartenausschnitt zentrieren. Funktionsfläche wird nur bei Auswahl <i>Reiseziel in der Karte anzeigen</i> angezeigt → Ansicht .
	Zoomt kurzfristig in die Kartenübersicht. Nach einigen Sekunden wird automatisch der zuletzt gewählte Maßstab dargestellt.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Kartendarstellung Google Earth™



Abb. 48 Kartendarstellung Google Earth™.

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Die Kartendarstellung Google Earth™ erfolgt durch den Empfang von Datenpaketen aus dem Internet, in Form von Satellitenbildern.

WWZZZ3CZFP400341

Voraussetzungen WWZZZ3CZFP400341

- Voraussetzungen für Volkswagen Car-Net müssen erfüllt sein → [Volkswagen Car-Net-Dienste](#) .

WWZZZ3CZFP400341

- Funktion ☒ **Google Earth** muss im Menü **Ansicht** aktiviert sein → **Ansicht** .

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Symbole und Funktionsflächen In der Kartendarstellung Google Earth™: WWZZZ3CZFP400341

Symbol/Funktionsfläche: Auswirkung

①	Kartendarstellung Google Street View™ aufrufen → Kartendarstellung Google Street View™ .
	Symbol antippen, um die Detailsicht zu öffnen und zusätzliche Informationen zu erhalten.

②

Die Anzeige der jeweiligen Symbole kann im Menü **Einstellungen Google Earth™** aktiviert bzw. deaktiviert werden → [Einstellungen Navigation](#) .

Weitere Informationen zu Google Earth™, siehe www.volkswagen.com/car-net.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Kartendarstellung Google Street View™



Abb. 49 Kartendarstellung Google Earth™.

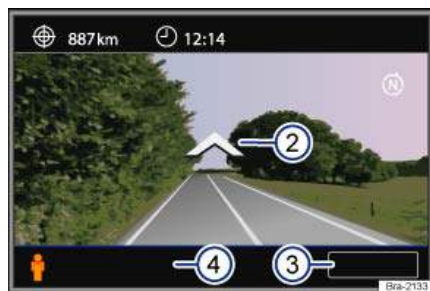


Abb. 50 Kartendarstellung Google Street View™.

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Aus der Kartendarstellung Google Earth™ kann, wenn verfügbar, in die Ansicht Google Street View™ gewechselt werden.

WWZZZ3CZFP400341

Voraussetzungen WWZZZ3CZFP400341

- Voraussetzungen für Volkswagen Car-Net müssen erfüllt sein → [Volkswagen Car-Net-Dienste](#) .

WWZZZ3CZFP400341

- Funktion ☒ **Google Earth** muss im Menü **Ansicht** aktiviert sein → [Ansicht](#) .

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsflächen und Anzeigen in der Kartendarstellung Google Earth™ und Google Street View™.

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

	Symbol zeigt die Verfügbarkeit von Google Street View™ an. Ist das Symbol grau dargestellt, sind keine Google Street View™-Daten vorhanden.
①	Symbol antippen oder Einstellknopf drehen und maximal hineinzoomen, um in die Google Street View™-Ansicht zu wechseln → Abb. 50 . In der Google Street View™-Ansicht stehen 3 Zoomstufen zur Verfügung (Einstellknopf drehen).
②	Antippen, um schrittweise in Pfeilrichtung zu navigieren.
③	Antippen, um zurück zur Kartendarstellung Google Earth™ zu wechseln.
④	Anzeige Straßename. Wenn nicht verfügbar, werden die Koordinaten angezeigt.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Das Infotainmentsystem erhält im Hintergrund laufend Verkehrsmeldungen (TMC/TMCpro), wenn am aktuellen Ort ein Verkehrsfunksender empfangbar ist. Der gehörte Sender muss nicht der Verkehrsfunksender sein.

Ausstattungsabhängig können auch Verkehrsinformationen aus dem Internet empfangen werden, wenn die entsprechende Funktion aktiviert ist
→ [Online-Verkehrsinformationen](#) .

Verkehrsmeldungen werden als Symbole in der Karte angezeigt → [Verkehrsmeldungen in der Karte \(Auswahl\)](#) und für eine dynamische Zielführung benötigt → [Dynamische Zielführung](#) .

Verkehrsmeldungen anzeigen

- Infotainmenttaste **TRAFFIC** drücken, um die Liste der aktuellen Verkehrsmeldungen anzuzeigen.

- Funktionsfläche  antippen und **Alle** oder **Route** wählen.

Funktionsfläche: Auswirkung

Alle : Anzeige aller empfangenen Verkehrsmeldungen.

Route : Anzeige der empfangenen Verkehrsmeldungen, welche die aktuell berechnete Route betreffen.

Dynamische Zielführung

Für eine dynamische Zielführung muss **Dynamische Route** in den Routenoptionen aktiviert sein → [Einstellungen Navigation](#) .

Wenn während einer Zielführung eine Verkehrsmeldung empfangen wird, die auf der aktuell befahrenen Route liegt, wird eine Umfahungsstrecke berechnet, wenn das Infotainmentsystem dafür einen Zeitvorteil ermittelt.

Wenn sich für eine Umfahrung kein Zeitvorteil errechnet, wird die Verkehrsstörung durchfahren. In beiden Fällen erfolgt eine akustische Meldung.

Kurz vor Erreichen einer gemeldeten Verkehrsstörung wird erneut auf diese hingewiesen.

Eine Stauumfahrung aufgrund von Verkehrsmeldungen bringt unter Umständen keinen Zeitvorteil, wenn z. B. die Umfahrungsstrecke überlastet ist. Die Qualität der dynamischen Zielführung ist von den gesendeten Verkehrsmeldungen abhängig.

Die vorausliegende Route kann auch manuell gesperrt werden, um eine Neuberechnung der Route zu veranlassen → [Route](#) .

Verkehrsmeldungen in der Karte (Auswahl)

Symbol: Bedeutung

 : Stockender Verkehr

 : Stau

 : Unfall

 : Glätte

 : Rutschgefahr

 : Gefahr

 : Baustelle

 : Starker Wind

 : Straße gesperrt

WWZZZ3CZFP400341

Während einer Zielführung werden Verkehrsstörungen, die **nicht** auf der berechneten Route liegen, grau dargestellt.

WWZZZ3CZFP400341

Die Ausdehnung einer Verkehrsstörung auf der berechneten Route wird durch eine rote Linie dargestellt.

WWZZZ3CZFP400341

Ereignisse, die die berechnete Routenführung beeinflusst und zu einer Neuberechnung der Route geführt haben, werden orangefarben dargestellt.

WWZZZ3CZFP400341

Die Positionierung eines Symbols zeigt den Beginn einer Verkehrsstörung an, wenn dieses über die Verkehrsmeldung eindeutig definiert ist.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Online-Verkehrsinformationen



Abb. 51 Kartendarstellung Online-Verkehrsinformationen.

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Das Infotainmentsystem kann bei aktivierter Funktion, Verkehrsinformationen aus dem Internet empfangen.

WWZZZ3CZFP400341

Durch den Empfang der Online-Verkehrsinformationen können Echtzeitverkehrsinformationen über Unfälle und andere Zwischenfälle aus dem Internet empfangen werden.

WWZZZ3CZFP400341

Diese Daten werden für die Verkehrsflussanzeige und für eine dynamische Zielführung benötigt → [Dynamische Zielführung](#) .

WWZZZ3CZFP400341

Wenn der Empfang für Online-Verkehrsinformationen nicht verfügbar ist, werden die Verkehrsinformationen automatisch über TMC/TMCpro empfangen. Die Verkehrsflussanzeige steht in diesem Fall nicht zur Verfügung.

WWZZZ3CZFP400341

Voraussetzungen

WWZZZ3CZFP400341

- Voraussetzungen für Volkswagen Car-Net müssen erfüllt sein → [Volkswagen Car-Net-Dienste](#) .

WWZZZ3CZFP400341

- Funktion ☒ **Verkehrsfluss** muss im Menü **Ansicht**  aktiviert sein → [Ansicht](#) .

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Verkehrsflussanzeige

WWZZZ3CZFP400341

Online-Verkehrsinformationen werden in der Kartenansicht farbig dargestellt.

Farbige Warnsymbole zeigen den Beginn einer unmittelbar bevorstehenden Verkehrsstörung an. Verkehrsstörungen mit grauen Warnsymbolen liegen nicht auf der geplanten Route.

Schraffierte Markierungen kennzeichnen die Länge der Verkehrsstörung.

WWZZZ3CZFP400341

Anzeige: Bedeutung

Schraffierte Linie: Streckenabschnitt kann nur eingeschränkt befahren werden (Bauarbeiten, Fahrbahnverengung oder sonstiges Ereignis).

Rote Linie: Stau oder stockender Verkehr. Streckenabschnitt unterliegt einer erheblichen Verkehrsstörung.

Orangefarbene Linie: Zählfließender Verkehr. Streckenabschnitt unterliegt einer Verkehrsstörung.

Gelbe Linie: Streckenabschnitt unterliegt einem erhöhten Verkehrsaufkommen.

Grüne Linie: Freier Verkehrsfluss. Aktuell keine Verkehrsstörungen gemeldet.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Einstellungen Verkehrsfluss WWZZZ3CZFP400341

Die Anzeige der Verkehrsstörungen kann im Menü **Einstellungen Verkehrsfluss** konfiguriert werden.

WWZZZ3CZFP400341

- Im Hauptmenü Navigation Funktionsfläche **Setup**  antippen.
WWZZZ3CZFP400341
- Funktionsfläche **Karte** und anschließend **Einstellungen Verkehrsfluss** antippen.
WWZZZ3CZFP400341
- Gewünschte Funktionen aktivieren bzw. deaktivieren, siehe → [Einstellungen Navigation](#) .
WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

vCards (digitale Visitenkarten) importieren



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Im Internet können über den Volkswagen NAV Companion Ziele gesucht werden. Die GPS-Daten gefundener Ziele können als vCards (digitale Visitenkarten) auf einem gerätekompatiblen Datenträger gespeichert werden.

WWZZZ3CZFP400341

Eine Beschreibung zur Vorgehensweise erfolgt auf der Internetseite zum Volkswagen NAV Companion.

WWZZZ3CZFP400341

vCards in den Zielspeicher importieren WWZZZ3CZFP400341

- Datenträger mit den gespeicherten vCards einschieben bzw. mit dem Infotainmentsystem verbinden → [Media-Betrieb](#) .
WWZZZ3CZFP400341
- Im Hauptmenü *Navigation* Funktionsfläche **Setup**  antippen.
WWZZZ3CZFP400341
- Im Menü **Einstellungen Navigation** Funktionsfläche **Ziele importieren** antippen.
WWZZZ3CZFP400341
- Datenträger mit den gespeicherten vCards aus der Liste wählen.
WWZZZ3CZFP400341
- **Alle vCards dieses Ordners importieren** antippen.
WWZZZ3CZFP400341
- Importmeldung mit der Funktionsfläche **OK** bestätigen.
WWZZZ3CZFP400341

Die gespeicherten vCards befinden sich jetzt im Zielspeicher → [Meine Ziele \(Zielspeicher\)](#) und können zur Navigation genutzt werden.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341



Pro vCard kann nur eine Adresse importiert werden. Bei vCards die mehrere Adressen enthalten, wird nur die Hauptanschrift importiert.

Personal POIs importieren



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Im Internet können über den Volkswagen NAV Companion POI-Listen (Point of Interest) heruntergeladen und auf einem gerätekompatiblen Datenträger gespeichert werden.

WWZZZ3CZFP400341

Eine Beschreibung zur Vorgehensweise erfolgt auf der Internetseite zum Volkswagen NAV Companion.

WWZZZ3CZFP400341

Personal POIs in den Sonderzielspeicher importieren

WWZZZ3CZFP400341

- Datenträger mit den gespeicherten Personal POIs einschieben bzw. mit dem Infotainmentsystem verbinden → [Media-Betrieb](#) .

WWZZZ3CZFP400341

- Infotainmenttaste **MENU** drücken und anschließend **Setup** wählen.

WWZZZ3CZFP400341

- Im Menü **Einstellungen System** Funktionsfläche **Systeminformationen** antippen.

WWZZZ3CZFP400341

- **Software aktualisieren** antippen, um die Personal POIs zu importieren.

WWZZZ3CZFP400341

- Importmeldung mit der Funktionsfläche **OK** bestätigen.

WWZZZ3CZFP400341

Die gespeicherten Personal POIs befinden sich jetzt im Sonderzielspeicher → [Sonderziele](#) und können zur Navigation genutzt werden.

WWZZZ3CZFP400341

Gespeicherte Personal POIs können im Menü **Einstellungen Navigation** gelöscht werden → [Einstellungen Navigation](#) .

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Bildnavigation



Abb. 52 Hauptmenü Bilder.

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Im Internet können über den Volkswagen NAV Companion eigene Bilder mit Adressinformationen versehen werden und auf einem gerätekompatiblen Datenträger gespeichert werden.

WWZZZ3CZFP400341

Eine Beschreibung zur Vorgehensweise erfolgt auf der Internetseite zum Volkswagen NAV Companion.

WWZZZ3CZFP400341

Bild auswählen und Zielführung starten

WWZZZ3CZFP400341

Voraussetzungen und unterstützte Bildformate beachten → [Bilder](#) .

WWZZZ3CZFP400341

- Datenträger mit den gespeicherten Bildern einschieben bzw. mit dem Infotainmentsystem verbinden → [Media-Betrieb](#) .

WWZZZ3CZFP400341

- Infotainmenttaste **MENU** drücken und anschließend **Bilder** wählen.

WWZZZ3CZFP400341

- Funktionsfläche → [Abb. 52](#) antippen und Datenträger wählen auf dem sich die gespeicherten Bilder befinden.

WWZZZ3CZFP400341

- Gewünschtes Bild auswählen.

WWZZZ3CZFP400341

- Funktionsfläche antippen, um eine Zielführung zu starten.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Verkehrszeichenanzeige



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Die Verkehrszeichenanzeige muss im Menü **Einstellungen Navigation** aktiviert sein → [Einstellungen Navigation](#) .

WWZZZ3CZFP400341

Wenn für die aktuell befahrene Straße Verkehrszeichen in den Navigationsdaten gespeichert sind, können diese in der Kartendarstellung angezeigt werden (z. B. Geschwindigkeitsbegrenzung).

WWZZZ3CZFP400341

Datenaktualität von Navigationsdaten und Einschränkungen bei der Navigation beachten → [Navigation Einführung und Bedienung](#) .

WWZZZ3CZFP400341

Verkehrszeichenerkennung



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Einige Fahrzeuge sind zusätzlich mit einer Kamera zur Verkehrszeichenerkennung ausgestattet. Wenn eine Verkehrszeichenerkennung im Fahrzeug verbaut und aktiviert ist, werden in der Kartendarstellung die systemseitig erkannten Verkehrszeichen und Zusatzinformationen

angezeigt.

WWZZZ3CZFP400341

Unbedingt Informationen und Hinweise zur Verkehrszeichenerkennung in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs lesen und beachten

⇒ Heft *Betriebsanleitung* .

WWZZZ3CZFP400341

Zielführung im Demo-Modus



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Wenn im Menü **Einstellungen Navigation** der Demo-Modus aktiviert ist → [Einstellungen Navigation](#) , wird nach dem Start einer Zielführung ein zusätzliches Pop-up-Fenster geöffnet.

WWZZZ3CZFP400341

- Antippen der Funktionsfläche **Demo-Modus** startet eine virtuelle Zielführung zum eingegebenen Reiseziel.

WWZZZ3CZFP400341

- Wenn die Funktionsfläche **Normal** angetippt wird, startet eine reale Zielführung.

WWZZZ3CZFP400341

Ablauf und Bedienung einer virtuellen Zielführung sind vergleichbar mit einer realen Zielführung.

WWZZZ3CZFP400341

Eine virtuelle Zielführung wird nach Erreichen des fiktiven Reiseziels wiederholt und startet immer neu vom Startpunkt, wenn sie **nicht** zwischendurch gestoppt wurde.

WWZZZ3CZFP400341

Wenn im Menü **Einstellungen Navigation** der Startpunkt für den Demo-Modus manuell festgelegt wurde, startet die virtuelle Zielführung von dieser Position.

WWZZZ3CZFP400341

Ein manuell eingegebener Startpunkt wird von der aktuellen Fahrzeugposition überschrieben, wenn sich das Fahrzeug bewegt.

WWZZZ3CZFP400341



Demo-Modus nach der Nutzung deaktivieren, sonst muss vor jedem Start einer Zielführung ausgewählt werden, ob eine virtuelle oder normale Zielführung gestartet werden soll.

Einstellungen Navigation



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

- Im Hauptmenü *Navigation* Funktionsfläche **Setup**  antippen.

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

Routenoptionen : Einstellungen zur Routenberechnung vornehmen.

☒ **3 Alternativrouten vorschlagen** : Nach dem Start der Zielführung werden 3 Alternativrouten vorgeschlagen → [Nach dem Start der Zielführung](#) .

Route : Auswahl der Routenart.

Ökonomische : Berechnung der Route unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte.

Schnelle : Schnellste Route zum Ziel.

Kurze : Kürzeste Route zum Ziel, auch wenn dadurch eine längere Fahrzeit benötigt wird.

☒ **Dynamische Route** : Dynamische Zielführung mit TMC ist aktiviert → [Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung \(TRAFFIC\)](#) .

☒ **Autobahnen meiden** : Autobahnen werden so weit wie möglich, bei der Routenberechnung nicht berücksichtigt.

☒ **Fahren und Autozüge meiden** : Fahren und Autozüge werden so weit wie möglich, bei der Routenberechnung nicht berücksichtigt.

☒ **Mautstraßen meiden** : Mautstraßen werden so weit wie möglich, bei der Routenberechnung nicht berücksichtigt.

☒ **Tunnel meiden** : Tunnel werden so weit wie möglich, bei der Routenberechnung nicht berücksichtigt.

☒ **Vignettenpflichtige Straßen meiden** : Vignettenpflichtige Straßen werden so weit wie möglich, bei der Routenberechnung nicht berücksichtigt.

Verfügbare Vignetten anzeigen : Vorhandene Vignetten in der Liste markieren (☒ **Vignettenpflichtige Straßen meiden** muss aktiviert sein).

Vignettenpflichtige Straßen, für die eine Vignette als vorhanden markiert wurde, werden bei Routenberechnung berücksichtigt.

Karte : Einstellungen zur Kartendarstellung vornehmen.

☒ **Verkehrszeichen anzeigen** : Die in den Navigationsdaten gespeicherten Verkehrszeichen werden während einer Zielführung für die aktuell befahrene Straße angezeigt → [Verkehrszeichenanzeige](#) .

Bei Fahrzeugen mit Verkehrszeichenerkennung (Sign Assist) werden die vom System erkannten Verkehrszeichen angezeigt → [Verkehrszeichenerkennung](#) .

☒ **Spurempfehlung** : Während einer Zielführung, wird beim Fahren und Abbiegen auf mehrspurigen Straßen, eine Zusatzanzeige mit Spurempfehlung eingeblendet. Nur wenn Informationen für den aktuell befahrenen Bereich in der Datenbank hinterlegt sind.

Einstellungen Google Earth : Bei aktivierter Funktion werden in der Kartenansicht Google Earth™ Symbole zu den folgenden Diensten angezeigt, siehe auch → [Kartendarstellung Google Earth™](#) .

☒ **Informationen zu Sehenswürdigkeiten**

☒ **Informationen zu Unternehmen**

☒ **Panoramio-Fotos**

☒ **Wikipedia-Informationen**

☒ **Favoriten anzeigen** : Unter Favoriten gespeicherte Ziele werden in der Karte angezeigt (orangefarbenes Symbol).

☒ **Sonderziele anzeigen** : Gewählte Sonderzielkategorien und Marken werden in der Karte angezeigt.

Kategorien für Sonderziele wählen : Auswahl Sonderzielkategorien, die in der Karte angezeigt werden sollen → [Sonderziele](#) .

☒ **Marken für Sonderziele anzeigen** : Anzeige von Markenlogos für ausgewählte Sonderzielkategorien (z. B. Anzeige von Markenlogos bei Tankstellen).

Einstellungen Verkehrsfluss : Einstellungen zur Verkehrsflussanzeige vornehmen, siehe auch → [Online-Verkehrsinformationen](#) .

☒ **Freie Fahrt anzeigen** : Freie Fahrt wird durch eine grüne Linie in der Karte angezeigt.

☒ **Stau anzeigen** : Stau wird durch eine rote Linie in der Karte angezeigt.

☒ **Verkehrsstörungen anzeigen** : Verkehrsstörungen werden durch eine orangefarbene Linie in der Karte angezeigt.

Tankoptionen : Einstellungen zu Tankoptionen vornehmen.

Bevorzugte Tankstellen auswählen : Ausgewählte Tankstellenmarke wird bei der Sonderzielsuche für Tankstellen bevorzugt angezeigt.

☒ **Tankwarnung** : Tankwarnung ist aktiviert.

Ist der Kraftstoffvorrat bis auf die Reservemenge verbraucht, wird ein entsprechender Hinweis generiert, der die Suche nach Tankstellen ermöglicht.

Navigationsansagen : Einstellungen zu Navigationsansagen vornehmen.

Lautstärke : Lautstärke der akustischen Fahrempfehlungen einstellen.

Navigationsansagen : Einstellung zu den akustischen Fahrempfehlungen während einer Zielführung.

Ausführlich : Ausführliche Fahrempfehlungen mit zusätzlichen Hinweisen.

Verkürzt : Einige zusätzliche Fahrempfehlungen und Hinweise entfallen.

Nur bei Störungen : Fahrempfehlungen nur bei Störungen auf der Route (z. B. Stau).

☒ **Keine Ansagen während eines Anrufes** : Während eines Telefongesprächs werden

	keine akustischen Fahrempfehlungen ausgegeben.
Erweiterte Einstellungen	: Erweiterte Einstellungen zur Navigation vornehmen. Zeitanzeige : Anzeige  während einer Zielführung. Ankunftszeit : Die voraussichtliche Ankunftszeit am Reiseziel wird angezeigt. Fahrzeit : Die voraussichtliche Fahrzeit zum Reiseziel wird angezeigt. Statuszeile : Anzeige  während einer Zielführung. Ziel : Die berechnete Entfernung zum Reiseziel wird angezeigt. Nächstes Zw.-Ziel : Die berechnete Entfernung zum nächsten Zwischenziel wird angezeigt. ☒ Hinweis: Ländergrenze überquert : Anzeige der Tempolimits, des jeweiligen Landes, beim Überqueren der Ländergrenze. ☐ Demo-Modus : Wenn der Demo-Modus aktiviert ist, kann nach dem Start einer Zielführung eine virtuelle Zielführung zum eingegebenen Ziel gestartet werden → Zielführung im Demo-Modus . Startpunkt Demo-Modus definieren : Wenn der Demo-Modus aktiviert ist, kann bei stehendem Fahrzeug zusätzlich ein fiktiver Startpunkt für die virtuelle Zielführung festgelegt werden.

WWZZZ3CZFP400341

Volkswagen Aktuell

News
Das Auto. Magazin.
Volkswagen Apps
Newsletter
Facebook
Google+
YouTube

WWZZZ3CZFP400341

Technologie

e-Mobilität
Innovative Technologien
Infotainment
Car-Net - Apps und Dienste
Assistenzsysteme
Technik-Lexikon

WWZZZ3CZFP400341

Markenwelt

Think Blue.
Verantwortung
Motorsport
Volkswagen R
Partner des Fußballs
Der Konzern

WWZZZ3CZFP400341

Erleben

Karriere
Video
Driving Experience
Events

WWZZZ3CZFP400341

*) Obwohl die folgende Online-Version der Bedienungsanleitungen den Inhalt der gedruckten Bedienungsanleitungen, die mit Ihrem Fahrzeug ausgeliefert oder als Nachtrag nachgeliefert wurden, wiedergibt, ersetzen diese digitalen Bedienungsanleitungen in keinem Fall die gedruckten Bedienungsanleitungen.

WWZZZ3CZFP400341



Bedienungsanleitung* | Discover Pro (Generation 2)

- Betriebsanleitung
- Discover Pro (Generation 2)
- Serviceplan
- Nachtrag

VWZZZ3CZFP400341



- Zeichenerklärung
- Über diese Anleitung
- Einführung
- Mobile Online Dienste
- Audio- und Media-Betrieb
- Navigation
- Telefonsteuerung (PHONE)
 - Einführung Telefonsteuerung
 - Beschreibung der Telefonsteuerung

VWZZZ3CZFP400341

- Einstellungen
- Abkürzungsverzeichnis
- Stichwortverzeichnis
- Nachwort

VWZZZ3CZFP400341

VWZZZ3CZFP400341

Telefonsteuerung (PHONE)

Einführung Telefonsteuerung

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

- Allgemeine Informationen
- Orte mit besonderen Vorschriften
- Bluetooth
- Mobiltelefonvorbereitung
- Mobiltelefonvorbereitung
- Mobiltelefonvorbereitung
- Mobiltelefon am Infotainmentsystem koppeln und verbinden
- Telefonsteuerung ein- oder ausschalten

Die im Folgenden beschriebenen Telefonfunktionen können über das Infotainmentsystem gesteuert werden, wenn ein Mobiltelefon über Bluetooth® mit dem Infotainmentsystem verbunden ist → Mobiltelefon am Infotainmentsystem koppeln und verbinden , oder sich eine SIM-Karte im SIM-Kartenleser befindet → Mobiltelefonvorbereitung Premium .

VWZZZ3CZFP400341

Um eine Verbindung zwischen einem Mobiltelefon und dem Infotainmentsystem herstellen zu können, muss das Mobiltelefon die Bluetooth®-Funktion unterstützen.

VWZZZ3CZFP400341

Wenn kein Mobiltelefon mit dem Infotainmentsystem verbunden ist oder sich keine SIM-Karte im SIM-Kartenleser befindet, ist die Telefonsteuerung nicht verfügbar.

VWZZZ3CZFP400341

Ergänzende Informationen und Warnhinweise:

VWZZZ3CZFP400341

- Sicherheitshinweise ⚠ zum Infotainmentsystem → Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem

VWZZZ3CZFP400341

- Übersicht der Bedienungselemente → Übersicht der Bedienungselemente

VWZZZ3CZFP400341

- Grundsätzliches zur Bedienung → Grundsätzliches zur Bedienung

VWZZZ3CZFP400341

VWZZZ3CZFP400341

WARNUNG

Telefonieren und Bedienen der Telefonsteuerung während der Fahrt können vom Verkehrsgeschehen ablenken und zu Unfällen führen.

- Immer aufmerksam und verantwortungsvoll fahren.

WWZZZ3CZFP400341

- Lautstärkeeinstellungen so wählen, dass akustische Signale von außen jederzeit gut hörbar sind, z. B. das Signalhorn der Rettungsdienste.

WWZZZ3CZFP400341

- In Gebieten mit keiner oder mangelhafter Mobilfunknetzversorgung und unter Umständen in Tunneln, Garagen und Unterführungen kann ein Telefongespräch abgebrochen und kein Telefongespräch aufgebaut werden - auch kein Notruf!

WWZZZ3CZFP400341

WARNUNG

Ein unbefestigtes oder nicht richtig befestigtes Mobiltelefon kann bei einem plötzlichen Fahr- oder Bremsmanöver sowie bei einem Unfall durch den Fahrzeuginnenraum geschleudert werden und Verletzungen verursachen.

- Mobiltelefon während der Fahrt immer ordnungsgemäß und außerhalb der Entfaltungsbereiche der Airbags befestigen.

WWZZZ3CZFP400341

WARNUNG

Ein eingeschaltetes Mobiltelefon kann Störungen im Herzschrittmacher verursachen, wenn es direkt über dem Herzschrittmacher getragen wird.

- Zwischen den Antennen des Mobiltelefons und dem Herzschrittmacher einen Mindestabstand von etwa 20 Zentimetern halten, da Mobiltelefone die Funktion von Herzschrittmachern beeinflussen können.

WWZZZ3CZFP400341

- Betriebsbereites Mobiltelefon nicht in der Brusttasche direkt über dem Herzschrittmacher tragen.

WWZZZ3CZFP400341

- Mobiltelefon bei Verdacht auf Interferenzen sofort ausschalten.

WWZZZ3CZFP400341

WARNUNG

Eine offene Armlehne kann die Bewegungsfreiheit der Arme des Fahrers beeinträchtigen und dadurch Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- Armlehne während der Fahrt immer geschlossen halten.

WWZZZ3CZFP400341

HINWEIS

Hohe Geschwindigkeiten, schlechte Witterungs- und Straßenverhältnisse sowie die Netzqualität können ein Telefongespräch im Fahrzeug beeinträchtigen.

Allgemeine Informationen



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Die Bildschirmanzeigen der einzelnen Telefonmenüs sind abhängig vom Funktionsumfang des benutzten Mobiltelefons. Abweichungen sind möglich.

WWZZZ3CZFP400341

Hinweise zur Verwendung eines Mobiltelefons im Fahrzeug ohne Anschluss an die Außenantenne beachten → Heft *Betriebsanleitung*.

Kapitel *Fahrzeugpflege und Instandhaltung*.

WWZZZ3CZFP400341

Nur kompatible Bluetooth®-Geräte verwenden. Informationen zu kompatiblen Bluetooth®-Produkten sind beim Volkswagen Partner oder über das Internet erhältlich.

WWZZZ3CZFP400341

Bedienungsanleitung des Mobiltelefons und des Zubehöranbieters beachten.

WWZZZ3CZFP400341

In Funklöchern kann es zu Empfangsstörungen und zum Abbruch des Gesprächs kommen.

WWZZZ3CZFP400341

Die meisten elektronischen Geräte sind gegen HF-Signale (Hochfrequenz) abgeschirmt. In seltenen Fällen können jedoch elektronische Geräte nicht gegen HF-Signale der Telefonsteuerung abgeschirmt sein. Es kann zu Störungen kommen.

WWZZZ3CZFP400341



In einigen Ländern können Beschränkungen bezüglich der Nutzung von Bluetooth®-Geräten bestehen. Informationen sind bei den örtlichen Behörden erhältlich.



Bei Verbindung der Telefonsteuerung mit einem Gerät mittels Bluetooth®-Technik, dessen Bedienungsanleitung lesen, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Ausschließlich kompatible Bluetooth®-Produkte verwenden.

Orte mit besonderen Vorschriften



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → *Einleitung zum Thema*

Mobiltelefon und Mobiltelefonvorbereitung an explosionsgefährdeten Orten ausschalten. Diese Orte sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet → . Hierzu gehören beispielsweise:

WWZZZ3CZFP400341

- Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden.
WWZZZ3CZFP400341
- Unterdecks auf Schiffen und Fähren.
WWZZZ3CZFP400341
- Umgebungen von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (wie z. B. Propan oder Butan) betrieben werden.
WWZZZ3CZFP400341
- Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel wie Mehl, Staub oder Metallpulver in der Luft befinden.
WWZZZ3CZFP400341
- Jeder andere Ort, an dem der Fahrzeugmotor abzustellen ist.
WWZZZ3CZFP400341



WARNUNG

Mobiltelefon an explosionsgefährdeten Orten ausschalten! Das Mobiltelefon kann sich automatisch wieder am Mobilfunknetz einbuchen, wenn die Bluetooth®-Verbindung zur Telefonsteuerung getrennt ist.



HINWEIS

In Umgebungen mit besonderen Vorschriften und wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, muss das Mobiltelefon und die Telefonsteuerung immer ausgeschaltet sein. Die vom eingeschalteten Mobiltelefon ausgehende Strahlung kann Interferenzen an sensiblen technischen und medizinischen Geräten verursachen, was eine Fehlfunktion oder Beschädigung der Geräte zur Folge haben kann.

Bluetooth®



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → *Einleitung zum Thema*

Bluetooth® WWZZZ3CZFP400341

Die Bluetooth®-Technologie dient der Anbindung eines Mobiltelefons an die Telefonsteuerung des Fahrzeugs. Für die Verwendung der Telefonsteuerung mit einem Bluetooth®-Mobiltelefon ist ein einmaliger Kopplungsprozess notwendig.

WWZZZ3CZFP400341

Einige Bluetooth®-Mobiltelefone werden beim Einschalten der Zündung automatisch erkannt und verbunden, wenn vorher bereits eine Verbindung bestand. Dabei müssen das Mobiltelefon selbst sowie Bluetooth® am Mobiltelefon eingeschaltet und alle aktiven Bluetooth®-Verbindungen zu anderen Geräten getrennt sein. Unter Umständen sind weitere Eingaben am Mobiltelefon erforderlich.

WWZZZ3CZFP400341

Die Bluetooth®-Funkverbindung ist kostenfrei.

WWZZZ3CZFP400341

Bluetooth® ist eine eingetragene Marke der Bluetooth® SIG, Inc.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Bluetooth®-Profil WWZZZ3CZFP400341

Wenn ein Mobiltelefon mit der Telefonsteuerung verbunden ist, kann der Datenaustausch über folgende Bluetooth®-Profile erfolgen.

WWZZZ3CZFP400341

Die Verfügbarkeit der Bluetooth®-Profile ist abhängig von der Ausstattung des Fahrzeugs und des Mobiltelefons.

WWZZZ3CZFP400341

Bluetooth®-Profil: Erläuterung

	remote SIM-Access-Profile
rSAP	Die Telefonsteuerung nutzt die SIM-Daten des Mobiltelefons. Das Mobiltelefon bucht sich währenddessen aus dem Mobilfunknetz aus und die Telefonsteuerung bucht sich mit den Daten der genutzten SIM-Karte ein. Die Bedienung erfolgt danach ausschließlich über die Bedienungselemente im Fahrzeug. Einige Mobiltelefone schalten sich in einen Ruhezustand. Mit diesem Bluetooth®-Profil lassen sich alle Funktionen der Telefonsteuerung sowie die Außenantenne voll nutzen.
HFP	Hands-Free-Profile Wenn ein Mobiltelefon über HFP mit der Telefonsteuerung verbunden ist, kann kabellos über die Freisprecheinrichtung telefoniert werden.
MAP	Message-Access-Profile Wenn ein mit der Telefonsteuerung verbundenes Mobiltelefon MAP unterstützt, können über die Telefonsteuerung Kurznachrichten (SMS) empfangen, angezeigt und versendet^{a)} werden → Menü Kurzmittenlungen (SMS) .
PBAP	Phonebook Access Profile PBAP erlaubt den Zugriff auf das Telefonbuch eines verbundenen Mobiltelefons.
A2DP	Advanced Audio Distribution Profile Profil zur Übertragung von Audio-Signalen in Stereo-Qualität (Musikwiedergabe).
AVRCP	Audio Video Remote Control Profile Profil zur Anzeige von Titelinformationen und Steuerung der Wiedergabe im mobilen Gerät.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Benutzerprofil WWZZZ3CZFP400341

Ein verbundenes Mobiltelefon wird in der Telefonsteuerung als Benutzerprofil gespeichert. WWZZZ3CZFP400341

Es können **maximal 4 Benutzerprofile** für Mobiltelefone in der Telefonsteuerung hinterlegt sein. Wenn ein weiteres Mobiltelefon gekoppelt wird, wird automatisch das am längsten nicht verwendete Benutzerprofil gelöscht. WWZZZ3CZFP400341

Im Benutzerprofil werden Telefonbuchdaten, gespeicherte Favoriten (Kurzwahlkosten) und Einstellungen im Menü **Einstellungen**

Benutzerprofil gespeichert. WWZZZ3CZFP400341

Wenn das Mobiltelefon erneut mit der Telefonsteuerung verbunden wird, stehen die Daten und Einstellungen wieder zur Verfügung.

WWZZZ3CZFP400341

Werden bei bestehender Verbindung, Telefonbucheinträge des Mobiltelefons verändert, kann eine manuelle Aktualisierung der Telefonbuchdaten über das Menü **Einstellungen Benutzerprofil** angestoßen werden → [Einstellungen Benutzerprofil](#) . Nach einer erneuten Verbindung des Mobiltelefons (z. B. bei der nächsten Fahrt) wird das Telefonbuch automatisch aktualisiert.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Priorisiertes Mobiltelefon WWZZZ3CZFP400341

Ein als priorisiert verbundenes Mobiltelefon hat **vollen** Zugriff auf das Benutzerprofil. WWZZZ3CZFP400341

Es stehen alle Funktionen der Telefonsteuerung zur Verfügung. WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Assoziiertes Mobiltelefon WWZZZ3CZFP400341

Ein als assoziiert verbundenes Mobiltelefon hat **keinen** Zugriff auf das Benutzerprofil.

Eingehende Telefonate können über die Telefonsteuerung angenommen und geführt werden.

Ausgehende Telefonate können nur über die Telefonsteuerung geführt werden, wenn Sie über das Mobiltelefon gestartet wurden.

Während eines Telefonats stehen die Funktionen → *Während eines Telefongesprächs* zur Verfügung.

a) Abhängig vom verwendeten Mobiltelefon.

Mobiltelefonvorbereitung Basic

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  *Einleitung zum Thema*

Ist ein Mobiltelefon über Bluetooth® Hands-Free-Profile (HFP) mit der Telefonsteuerung verbunden, kann kabellos über die Freisprecheinrichtung telefoniert werden.

Die Außenantenne des Fahrzeugs kann damit *nicht* genutzt werden.

Hinweise zur Verwendung eines Mobiltelefons im Fahrzeug ohne Anschluss an die Außenantenne beachten ⇒ Heft *Betriebsanleitung*.

Mögliche Verbindungsarten Basic

Die Verbindungsarten sind länder- und geräteabhängig.

Erläuterung der Abkürzungen und Begriffe in der Tabelle → *Bluetooth®*.

Gerät 1	Gerät 2	Gerät 3
HFP (priorisiert)	HFP (assoziiert)	A2DP/AVRCP
HFP (priorisiert) + A2DP/AVRCP	HFP (assoziiert)	–
HFP (priorisiert)	HFP (assoziiert) + A2DP/AVRCP	–

Mobiltelefonvorbereitung Comfort

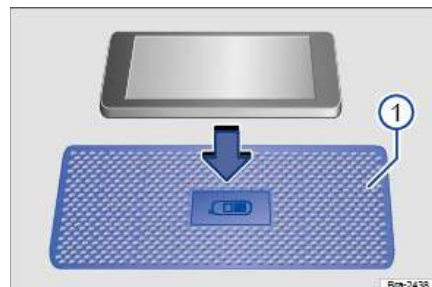


Abb. 53 Ablagefläche zur Anbindung eines Mobiltelefons an die Außenantenne des Fahrzeugs.

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  *Einleitung zum Thema*

Die Mobiltelefonvorbereitung Comfort mit Anbindung an die Außenantenne des Fahrzeugs ist ausgelegt für die Mobilfunkstandards GSM 900, GSM 1800 und UMTS 2100.

Ist ein Mobiltelefon über Bluetooth® Hands-Free-Profile (HFP) → *Bluetooth®* mit der Telefonsteuerung verbunden, kann kabellos über die Freisprecheinrichtung telefoniert werden.

Für die Anbindung an die Außenantenne des Fahrzeugs muss das Mobiltelefon auf der Ablagefläche → [Abb. 53](#)  positioniert werden.

WWZZZ3CZFP400341

Wenn das Mobiltelefon **nicht** mit der Außenantenne des Fahrzeugs verbunden wird, Hinweise zur Verwendung eines Mobiltelefons im Fahrzeug ohne Anschluss an die Außenantenne beachten ⇒ Heft *Betriebsanleitung*, .

WWZZZ3CZFP400341

Der Verbauort der Ablagefläche für das Mobiltelefon zur Nutzung der Komfort-Telefonie ist fahrzeugabhängig ⇒ Heft *Betriebsanleitung*, Kapitel *Praktische Ausstattungen*.

WWZZZ3CZFP400341

Besonderheiten

WWZZZ3CZFP400341

Um die Anbindung des Mobiltelefons an die Außenantenne des Fahrzeugs nicht zu beeinträchtigen, sind folgende Punkte zu beachten:

WWZZZ3CZFP400341

- Das verwendete Mobiltelefon sollte die Abmaße von 120 x 67 mm nicht überschreiten.

WWZZZ3CZFP400341

- Immer nur maximal ein Mobiltelefon auf der Ablagefläche → [Abb. 53](#)  positionieren.

WWZZZ3CZFP400341

- Mobiltelefon ohne Tasche oder Schutzhülle auf der Ablagefläche positionieren.

WWZZZ3CZFP400341

- Keine metallischen Gegenstände (z. B. Schlüssel, Münzen, etc.) auf die Ablagefläche legen.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Anbindung an die Außenantenne des Fahrzeugs herstellen

WWZZZ3CZFP400341

Besonderheiten zur Anbindung an die Außenantenne des Fahrzeugs beachten:

WWZZZ3CZFP400341

- Gegebenenfalls Ablagefach öffnen ⇒ Heft *Betriebsanleitung*, Kapitel *Praktische Ausstattungen*.

WWZZZ3CZFP400341

- Mobiltelefon auf die Ablagefläche → [Abb. 53](#)  legen (Rückseite des Mobiltelefons muss an der Ablagefläche anliegen).

WWZZZ3CZFP400341

Wenn das Mobiltelefon richtig positioniert wurde, verbindet sich die Antenne des Mobiltelefons automatisch mit der Außenantenne des Fahrzeugs.

WWZZZ3CZFP400341

Über einen zusätzlichen Antennenverstärker wird eine gute Übertragungsqualität sichergestellt.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

USB-Anschluss

WWZZZ3CZFP400341

Ausstattungsabhängig kann sich ein USB-Anschluss  im Bereich der Ablagefläche befinden, an dem USB-Geräte (z. B. Mobiltelefone oder Media-Player) geladen werden können.

WWZZZ3CZFP400341

Der zur Verfügung stehende Ladestrom beträgt **maximal** 1,6 A.

WWZZZ3CZFP400341

Ausstattungsabhängig können angeschlossene USB-Geräte auch als Audioquelle genutzt werden → [Media-Betrieb](#) .

WWZZZ3CZFP400341

- Gewünschtes USB-Gerät über ein geeignetes Ladekabel mit dem USB-Anschluss  verbinden.

WWZZZ3CZFP400341

Der Ladevorgang wird mit Ausschalten der Zündung oder Abziehen des Fahrzeugschlüssels aus dem Zündschloss automatisch unterbrochen.

WWZZZ3CZFP400341

Geeignete USB-Ladekabel sind bei einem Volkswagen Partner erhältlich.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Mögliche Verbindungsarten Comfort

Die Verbindungsarten der Mobiltelefonvorbereitung Comfort sind identisch zu der Mobiltelefonvorbereitung Basic, siehe → [Mögliche Verbindungsarten Basic](#).

WWZZZ3CZFP400341

Mobiltelefonvorbereitung Premium

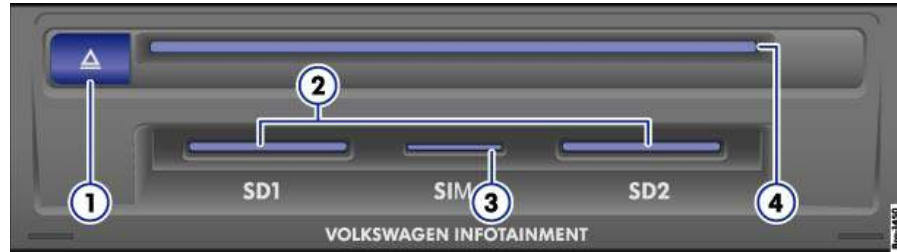


Abb. 54 Datenträger-Einschübe und SIM-Kartenleser.

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Die Mobiltelefonvorbereitung Premium mit Anbindung an die Außenantenne des Fahrzeugs ist ausgelegt für die Mobilfunkstandards GSM 900, GSM 1800 und UMTS 2100.

WWZZZ3CZFP400341

Ist ein Mobiltelefon über Bluetooth® mit der Telefonsteuerung verbunden kann kabellos über die Freisprecheinrichtung telefoniert werden.

WWZZZ3CZFP400341

Länder- und ausstattungsabhängig kann sich ein SIM-Kartenleser im Fahrzeug befinden.

WWZZZ3CZFP400341

Mit dem SIM-Kartenleser können unabhängig von einem Mobiltelefon alle Funktionen der Telefonsteuerung genutzt werden. Der SIM-Kartenleser befindet sich im Ablagefach auf der Beifahrerseite → [Abb. 54](#).

WWZZZ3CZFP400341

Anbindung an die Außenantenne des Fahrzeugs herstellen

WWZZZ3CZFP400341

Besonderheiten zur Anbindung an die Außenantenne des Fahrzeugs beachten:

WWZZZ3CZFP400341

- Mobiltelefon muss über das Bluetooth®-Profil (rSAP) mit der Telefonsteuerung verbunden sein.

WWZZZ3CZFP400341

- **ODER:** Es befindet sich eine geeignete SIM-Karte im SIM-Kartenleser.

WWZZZ3CZFP400341

Wenn das Mobiltelefon **nicht** mit der Außenantenne des Fahrzeugs verbunden wird, Hinweise zur Verwendung eines Mobiltelefons im Fahrzeug ohne Anschluss an die Außenantenne beachten ⇒ Heft *Betriebsanleitung*.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

SIM-Karte einschieben

WWZZZ3CZFP400341

- Geeignete SIM-Karte mit der Beschriftung nach oben (Kontakflächen nach unten) in den Schacht des Kartenlesers einschieben → [Abb. 54](#). Die fehlende Ecke der SIM-Karte muss nach vorn links zeigen, d. h. in Richtung Kartenleser.

WWZZZ3CZFP400341

- SIM-Karte in den Schacht hineindrücken, bis diese spürbar einrastet.

WWZZZ3CZFP400341

- Infotainmenttaste **PHONE** drücken und nach Aufforderung den PIN-Code der SIM-Karte am Bildschirm eingeben.

WWZZZ3CZFP400341

- Funktionsfläche **☐** antippen, um zukünftig *ohne* erneute PIN-Code-Eingabe, die automatische Verbindungsaufnahme der Telefonsteuerung mit der SIM-Karte nutzen zu können.

WWZZZ3CZFP400341

- **ODER:** Funktionsfläche **OK** antippen, um bei der automatischen Verbindungsaufnahme immer den PIN-Code einzugeben.

WWZZZ3CZFP400341

Abhängig von der verwendeten SIM-Karte, werden nach dem Einschieben die gespeicherten Kontakte in den lokalen Speicher der

WWZZZ3CZFP400341
Telefonsteuerung geladen.

Die Einstellungen zur PIN-Code-Eingabe können im Menü **Einstellungen Telefon** geändert werden → [Einstellungen Telefon](#) .
WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

SIM-Karte entnehmen WWZZZ3CZFP400341

- Kurz auf die SIM-Karte drücken. Die Karte wird aus dem Schacht frei gegeben.

WWZZZ3CZFP400341

- SIM-Karte entnehmen.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Mögliche Verbindungsarten Premium WWZZZ3CZFP400341

Die Verbindungsarten sind länder- und geräteabhängig.

Erläuterung der Abkürzungen und Begriffe in der Tabelle → [Bluetooth®](#) .

Zusätzlich zu den Verbindungsarten der Mobiltelefonvorbereitung Basic → [Mögliche Verbindungsarten Basic](#) stehen folgende Verbindungsarten zur Verfügung:

WWZZZ3CZFP400341

SIM-Karte	Gerät 1	Gerät 2	Gerät 3
Telefonie + Datenverbindung	PBAP	A2DP/AVRCP	-
Telefonie + Datenverbindung	PBAP + A2DP/AVRCP	-	-
Datenverbindung	HFP (priorisiert)	HFP (assoziiert)	A2DP/AVRCP
Datenverbindung	HFP + A2DP/AVRCP (priorisiert)	HFP (assoziiert)	-
Datenverbindung	HFP (priorisiert)	HFP + A2DP/AVRCP (assoziiert)	-
-	rSAP Telefonie + Datenverbindung	A2DP/AVRCP	-

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

HINWEIS

Falsches Einschieben oder Einschieben einer nicht passenden SIM-Karte kann das Gerät beschädigen.

- **Starkes Drücken kann die Verriegelung im SIM-Kartenschacht zerstören.**

WWZZZ3CZFP400341

- **Nur Mini-SIM-Karten verwenden!**
 - Keine Micro-SIM-Karten verwenden.

WWZZZ3CZFP400341

- Keine Nano-SIM-Karten verwenden.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

 Volkswagen empfiehlt, die PIN-Code-Eingabe mit  zu bestätigen, um aus Datenschutzgründen vor jedem automatischen Verbindungsaufbau der Telefonsteuerung mit dem Mobilfunknetz den PIN-Code erneut einzugeben.

Mobiltelefon am Infotainmentsystem koppeln und verbinden

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Es können bis zu **3** Bluetooth®-Geräte zeitgleich mit dem Infotainmentsystem verbunden sein. WWZZZ3CZFP400341

Um Mobiltelefone über das Infotainmentsystem bedienen zu können, ist eine **einmalige** Kopplung des jeweiligen Mobiltelefons und des Infotainmentsystems erforderlich. WWZZZ3CZFP400341

Die Kopplung sollte nur bei stehendem Fahrzeug erfolgen. WWZZZ3CZFP400341

Voraussetzungen WWZZZ3CZFP400341

- Zündung ist eingeschaltet.
WWZZZ3CZFP400341
- Gegebenenfalls verbundenes Headset vom Mobiltelefon trennen.
WWZZZ3CZFP400341
- **Bluetooth®-Funktion** muss am Mobiltelefon und am Infotainmentsystem aktiviert bzw. sichtbar gesetzt sein.
WWZZZ3CZFP400341
- **Tastensperre** am Mobiltelefon sollte entsperrt sein.
WWZZZ3CZFP400341

Bedienungsanleitung des Mobiltelefons beachten. WWZZZ3CZFP400341

Während des Kopplungsprozesses sind Eingaben über die Tastatur des Mobiltelefons erforderlich. Das Mobiltelefon muss hierfür bereitgehalten werden. WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Mobiltelefonkopplung starten WWZZZ3CZFP400341

- Infotainmenttaste **PHONE** drücken.
WWZZZ3CZFP400341
- Funktionsfläche **Telefon suchen** antippen.
WWZZZ3CZFP400341

Wenn der Suchvorgang abgeschlossen ist, werden im Bildschirm die Namen der gefundenen Bluetooth®-Geräte angezeigt.
WWZZZ3CZFP400341

- Das zu koppelnde Mobiltelefon aus der Liste der gefundenen Bluetooth®-Geräte aufrufen.
WWZZZ3CZFP400341

Das Infotainmentsystem und das Mobiltelefon werden nun miteinander verbunden. Um die Verbindung beider Geräte abzuschließen, sind u. U. weitere Eingaben am Mobiltelefon und am Infotainmentsystem erforderlich. WWZZZ3CZFP400341

- Gegebenenfalls die Kopplung am Mobiltelefon bestätigen.
WWZZZ3CZFP400341

Abhängig vom Mobiltelefon: WWZZZ3CZFP400341

- Den im Bildschirm des Infotainmentsystems angezeigten PIN-Code über das Mobiltelefon eingeben und bestätigen.
WWZZZ3CZFP400341

ODER: WWZZZ3CZFP400341

- Den im Bildschirm des Infotainmentsystems angezeigten PIN-Code mit dem am Mobiltelefon angezeigten PIN-Code vergleichen. Stimmt dieser überein muss er an **beiden** Geräten bestätigt werden.
WWZZZ3CZFP400341

Bei der Kopplung über Bluetooth®-rSAP, anschließend den PIN-Code der SIM-Karte am Bildschirm eingeben.
WWZZZ3CZFP400341

- Funktionsfläche  antippen, um zukünftig *ohne* erneute PIN-Code-Eingabe, die automatische Verbindungsaufnahme der Telefonsteuerung mit dem Mobiltelefon nutzen zu können.
WWZZZ3CZFP400341

- **ODER:** Funktionsfläche  antippen, um bei der automatischen Verbindungsaufnahme immer den PIN-Code einzugeben.

WWZZZ3CZFP400341

Wenn die Kopplung erfolgreich abgeschlossen wurde, wird das Hauptmenü *PHONE* angezeigt und das im Mobiltelefon bzw. auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbuch, Anruflisten sowie SMS werden automatisch geladen. Gegebenenfalls ist eine Bestätigung am Mobiltelefon

notwendig. WWZZZ3CZFP400341

Die Dauer des Ladevorgangs ist abhängig von der Menge der gespeicherten Daten im Mobiltelefon bzw. auf der SIM-Karte. Nach Abschluss des Ladevorgangs stehen die Daten im Infotainmentsystem zur Verfügung. WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Kopplung und Verbindung von Mobiltelefonen WWZZZ3CZFP400341

Es können mehrere Mobiltelefone mit dem Infotainmentsystem gekoppelt sein, aber nur bis zu **3** Geräte können zeitgleich mit dem Infotainmentsystem verbunden sein. WWZZZ3CZFP400341

Beim Einschalten des Infotainmentsystems wird automatisch eine Verbindung zu den Mobiltelefonen hergestellt, die zuletzt verbunden waren. Kann zu diesen Mobiltelefonen keine Verbindung aufgebaut werden, versucht die Telefonsteuerung automatisch eine Verbindung zum nächsten

Mobiltelefon aus der Liste der gekoppelten Geräte herzustellen. WWZZZ3CZFP400341

Die **maximale** Reichweite einer Bluetooth®-Verbindung beträgt etwa **10 Meter (11 Yards)**. Eine bestehende Bluetooth®-Verbindung wird unterbrochen, wenn dieser Abstand überschritten wird. Die Verbindung wird **automatisch** wiederhergestellt, sobald sich das Gerät wieder in Bluetooth®-Reichweite befindet. WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341



Weitere Informationen zur Kopplung und Verbindung von Mobiltelefonen stehen im Internet auf www.volkswagen.com zur Verfügung.

Telefonsteuerung ein- oder ausschalten



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Mit dem Fahrzeugschlüssel ausschalten WWZZZ3CZFP400341


- Aktives Gespräch beenden. WWZZZ3CZFP400341
- Zündung ausschalten. WWZZZ3CZFP400341
- Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss ziehen. Die Telefonsteuerung ist ausgeschaltet, sofern kein aktives Gespräch aufgebaut ist. WWZZZ3CZFP400341
- Mobiltelefon ausschalten. WWZZZ3CZFP400341

Bei eingelegerter SIM-Karte im SIM-Kartenleser, schaltet sich die Telefonsteuerung erst nach Ablauf der Nachlaufzeit von etwa 10 Minuten aus, ggf. Telefonsteuerung über das Menü **Einstellungen Telefon** ausschalten. WWZZZ3CZFP400341

Wenn der Fahrzeugschlüssel nach dem Ausschalten der Zündung im Zündschloss bleibt, ist die Telefonsteuerung **nicht** ausgeschaltet. Erst nach Ablauf der Abschaltzeit (werkseitig etwa 15 Minuten) ist die Telefonsteuerung ausgeschaltet und das Mobiltelefon bucht sich selbsttätig in das Mobilfunknetz ein. WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Über das Menü Einstellungen Telefon ein- oder ausschalten¹⁾ WWZZZ3CZFP400341

- Infotainmenttaste  betätigen und Funktionsfläche  wählen. WWZZZ3CZFP400341
- Checkbox in der Funktionsfläche  aktivieren ☒, um die Telefonsteuerung einzuschalten. WWZZZ3CZFP400341
- **ODER:** Checkbox in der Funktionsfläche  deaktivieren ☐, um die Telefonsteuerung auszuschalten. WWZZZ3CZFP400341
- Gegebenenfalls Mobiltelefon ausschalten.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341



Wenn ein Mobiltelefon mit der Telefonsteuerung verbunden war, bleibt nach dem Ausschalten der Telefonsteuerung die Sendeeinheit des Mobiltelefons eingeschaltet. Gegebenenfalls muss das Mobiltelefon ausgeschaltet werden.

¹⁾ Länder- und geräteabhängig WWZZZ3CZFP400341

Beschreibung der Telefonsteuerung



Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

- [Hauptmenü PHONE](#)
- [Während eines Telefongesprächs](#)
- [Menü Telefonnummer eingeben](#)
- [Menü Kontakte \(Telefonbuch\)](#)
- [Menü Kurzmitteilungen \(SMS\)](#)
- [Menü Anrufe \(Anruflisten\)](#)
- [Favoriten \(Kurzwahltasten\)](#)
- [Einstellungen Telefon](#)
- [Einstellungen Bluetooth](#)
- [Einstellungen Benutzerprofil](#)

Einige Funktionen und Einstellungen sind nur bei stehendem Fahrzeug möglich und werden nicht von allen Mobiltelefonen unterstützt.

WWZZZ3CZFP400341

Länder- und geräteabhängig und abhängig von der Ausstattung des Fahrzeugs variiert die Auswahl an möglichen Einstellungen.

WWZZZ3CZFP400341

Voraussetzung für die Nutzung der Telefonsteuerung ist ein über Bluetooth® verbundenes Mobiltelefon, bzw. eine eingelegte SIM-Karte im SIM-Kartenleser → [Einführung Telefonsteuerung](#) . WWZZZ3CZFP400341

Mit der Telefonsteuerung können bis zu 20 Geräte bekannt sein. WWZZZ3CZFP400341

Die Anzahl der gleichzeitig mit der Telefonsteuerung verbundenen Geräte ist abhängig von der verbauten Mobiltelefonvorbereitung und den verwendeten Geräten → [Einführung Telefonsteuerung](#) . WWZZZ3CZFP400341

Ergänzende Informationen und Warnhinweise: WWZZZ3CZFP400341

- Sicherheitshinweise ⚠ zum Infotainmentsystem → [Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem](#)

WWZZZ3CZFP400341

- Übersicht der Bedienungselemente → [Übersicht der Bedienungselemente](#)

WWZZZ3CZFP400341

- Grundsätzliches zur Bedienung → [Grundsätzliches zur Bedienung](#)

WWZZZ3CZFP400341

- Einführung und Sicherheitshinweise ⚠ zur Telefonsteuerung → [Einführung Telefonsteuerung](#)

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341



Das Betreiben eines Mobiltelefons im Fahrzeug kann Geräusche in den Lautsprechern verursachen.



Einige Netze unterstützen möglicherweise nicht alle sprachabhängigen Zeichen und Dienste.

Hauptmenü PHONE

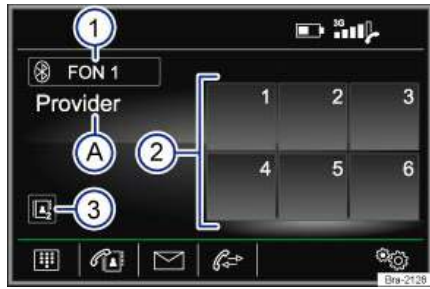


Abb. 55 Hauptmenü PHONE.



Abb. 56 Eingehender Anruf.

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Hauptmenü PHONE aufrufen WWZZZ3CZFP400341

Infotainmenttaste **PHONE** drücken, um das Hauptmenü PHONE aufzurufen → Abb. 55.

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

①	: Priorisiertes ^{a)} und verbundenes Mobiltelefon. Antippen, um ein anderes Mobiltelefon oder ein weiteres zu verbinden oder zu koppeln. ^{b)} : Name der eingelegten SIM-Karte bzw. des verwendeten Benutzerprofils.
②	Favoriten (Kurzwahlkosten), die mit einem Kontakt belegt werden können → Favoriten (Kurzwahlkosten) .
③	: Assoziiertes ^{a)} und verbundenes Mobiltelefon. Antippen, um die Priorisierung zu wechseln. Das assoziierte wird zum priorisierten Mobiltelefon und umgekehrt. : Telefonbuch eines Bluetooth®-Geräts anstelle des Telefonbuchs der eingelegten SIM-Karte verwenden → Kontakte eines Bluetooth®-Geräts verwenden (bei SIM-Karte im SIM-Kartenleser) .
Nr. wählen	Ziffernblock zur Eingabe einer Telefonnummer öffnen → Menü Telefonnummer eingeben .
Kontakte	Telefonbuch der eingelegten SIM-Karte, bzw. des gekoppelten Mobiltelefons öffnen → Menü Kontakte (Telefonbuch) .
SMS ^{c)}	Menü Kurzmitteilungen (SMS) öffnen → Menü Kurzmitteilungen (SMS) .
Anrufe	Anruflisten öffnen → Menü Anrufe (Anruflisten) .
Setup	Menü Einstellungen Telefon öffnen → Einstellungen Telefon .
	Antippen, um einen Anruf anzunehmen .
	Antippen, um einen eingehenden Anruf abzulehnen . ODER: Antippen, um einen Anruf zu beenden .
	Antippen, um den Klingelton während eines Anrufs stummzuschalten, bzw. um die Stummschaltung des Klingeltons aufzuheben.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Anzeigen und Symbole der Telefonsteuerung WWZZZ3CZFP400341

Anzeige: Bedeutung

Ⓐ	Name des Mobilfunknetzbetreibers (Provider) bei dem die eingelegte SIM-Karte bzw. die SIM-Karte des verbundenen Mobiltelefons angemeldet ist.
Ⓑ	Anzeige der Rufnummer oder des gespeicherten Namens. Wenn zu dem Kontakt ein Bild gespeichert ist, kann es angezeigt werden → Einstellungen Telefon .
Ⓒ	Bei einem eingehenden Anruf, wird der Name des Mobiltelefons angezeigt, an das der Anruf gerichtet

	ist (priorisiertes oder assoziiertes Mobiltelefon).
 d)	Ladezustand des verbundenen Mobiltelefons.
	Signalstärke der derzeit empfangenen Mobilfunksendestation.
WWZZZ3CZFP400341	
WWZZZ3CZFP400341	
a) Weitere Informationen zu priorisierten oder assoziierten Mobiltelefonen und dem Benutzerprofil → <i>Benutzerprofil</i> .	
WWZZZ3CZFP400341	
b) Nur Mobiltelefonvorbereitung Premium → <i>Mobiltelefonvorbereitung Premium</i> .	
WWZZZ3CZFP400341	
c) Abhängig von der verbauten Mobiltelefonvorbereitung und dem verwendeten Mobiltelefon.	
WWZZZ3CZFP400341	
d) Nur bei Verbindung über Bluetooth® Hands-Free-Profile (HFP).	
WWZZZ3CZFP400341	

Während eines Telefongesprächs



Abb. 57 Während eines Telefongesprächs.

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  *Einleitung zum Thema*

Wenn die Verbindung zu einer Rufnummer aufgebaut wurde, wechselt das Hauptmenü *PHONE* in die Ansicht *Telefongespräch* → Abb. 57.

WWZZZ3CZFP400341

Anzeigen und Funktionsflächen: Handlung und Auswirkung

	Antippen, um das Mikrofon der Mobiltelefonvorbereitung während eines Gesprächs auszuschalten (Funktionsfläche  wechselt zu ).
a)	Antippen, um das Mikrofon der Mobiltelefonvorbereitung während eines Gesprächs einzuschalten (Funktionsfläche  wechselt zu ).
	Antippen, um das Gespräch über die Mobiltelefonvorbereitung zu führen.
b)	Anzeige der Rufnummer oder des gespeicherten Namens. Wenn zu dem Kontakt ein Bild gespeichert ist, kann es angezeigt werden → <i>Einstellungen Telefon</i> .
	Bei einem eingehenden Anruf, wird der Name des Mobiltelefons angezeigt, an das der Anruf gerichtet ist (priorisiertes oder assoziiertes Mobiltelefon).
	Antippen, um die Detailansicht des Kontakts zu öffnen.
	Antippen, um einen Anruf zu halten.
	Während ein Gespräch gehalten wird, ist die Audioübertragung unterbrochen. Gespräche im Fahrzeug werden nicht übertragen.
	Antippen, um ein Gespräch zu beenden.

WWZZZ3CZFP400341

Funktionen während eines Telefongesprächs

Mögliche Funktionen

Mikrofon der Mobiltelefonvorbereitung stummschalten	Funktionsfläche  antippen. Das Mikrofon der Mobiltelefonvorbereitung ist stummgeschaltet (Funktionsfläche  wechselt zu ).
Mikrofon der Mobiltelefonvorbereitung wieder einschalten	Funktionsfläche  antippen. Das Mikrofon der Mobiltelefonvorbereitung ist eingeschaltet (Funktionsfläche ).

	wechselt zu ).
Telefongespräch über das Mobiltelefon führen	Funktionsfläche Setup  und anschließend ☒ Freisprechen antippen. Die Freisprechfunktion ist deaktiviert und das Gespräch wird über das Mobiltelefon fortgesetzt (Funktionsfläche  wechselt zu ).
Telefongespräch wieder über die Mobiltelefonvorbereitung führen	Funktionsfläche  antippen. ODER: Funktionsfläche Setup  und anschließend ☐ Freisprechen antippen. Die Freisprechfunktion ist aktiviert und das Gespräch wird über die Mobiltelefonvorbereitung fortgesetzt (Funktionsfläche  wechselt zu ).

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

a) Funktionsfläche wird nur angezeigt, wenn das Gespräch über das Mobiltelefon geführt wird.

WWZZZ3CZFP400341

Menü Telefonnummer eingeben



Abb. 58 Menü Telefonnummer eingeben.

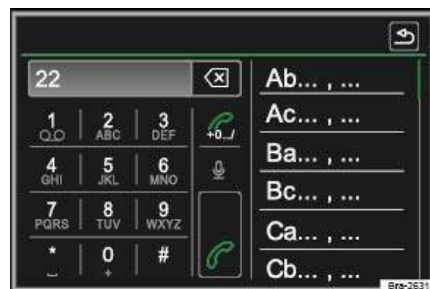


Abb. 59 Menü Telefonnummer eingeben (Kontakt aus Liste wählen).

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Menü Telefonnummer eingeben öffnen

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche **Nr. wählen**  antippen, um das Menü **Telefonnummer eingeben** aufzurufen.

WWZZZ3CZFP400341

Mögliche Funktionen

 Notruf ^{a)}	Funktionsfläche antippen, um einen Notruf abzusetzen.
 Pannruf ^{a)}	Funktionsfläche antippen, um Hilfe im Pannenfall zu erhalten. Dazu steht das Volkswagen Partnernetz mit seinen Service Mobilien zur Verfügung.
 Inforuf ^{a)}	Funktionsfläche antippen, um Informationen zur Marke Volkswagen und zu ausgewählten Mehrwertdiensten rund um Verkehr und Reise zu erhalten.
Sprachmailbox anrufen	Funktionsfläche QQ Mailbox antippen, um die Verbindung aufzubauen. ODER: Funktionsfläche  etwa 2 Sekunden antippen, um die Verbindung aufzubauen. Wenn noch keine Rufnummer der Sprachmailbox gespeichert ist, Rufnummer eingeben und mit OK bestätigen. Eine bereits gespeicherte Rufnummer kann im Menü Einstellungen Benutzerprofil geändert werden → Einstellungen Benutzerprofil .
	Die Vorwahlfunktion ermöglicht es, der eingegebenen oder gespeicherten Telefonnummer eine Nummer beim Wählen voranzustellen, z. B. um auf einem anderen SIM-Profil zu telefonieren (Dual/TwinBill) oder Service- und Steuerbefehle im Mobilfunknetz abzusetzen (z. B. Unterdrückung der Rufnummer).

b) Vorwahlfunktion	Rufnummer ohne Vorwahl eingeben und Funktionsfläche antippen. Die im Menü Einstellungen Benutzerprofil → <i>Einstellungen Benutzerprofil</i> gespeicherte Vorwahl wird automatisch vor die eingegebene Rufnummer gestellt und eine Verbindung aufgebaut.
a) Spracheingabe	Funktionsfläche antippen, um eine Verbindung über die Sprachbedienung zu einer Telefonnummer aufzubauen.
Telefonnummer eingeben	Telefonnummer über die Tastatur eingeben. Funktionsfläche antippen, um die Verbindung aufzubauen.
Kontakt aus Liste wählen	Anfangsbuchstaben des gesuchten Kontaktes über die Tastatur eingeben. In der Kontaktliste erscheinen mögliche Einträge → <i>Abb. 59</i> . Kontaktliste durchsuchen und gewünschten Kontakt antippen, um die Verbindung aufzubauen.
Ländervorwahl eingeben	Bei der Eingabe einer Ländervorwahl kann anstelle der ersten beiden Ziffern (z. B. 00) das Zeichen + eingegeben werden. Funktionsfläche etwa 2 Sekunden antippen, um das Zeichen + einzufügen.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

a) Länder- und geräteabhängig. WWZZZ3CZFP400341

b) Funktionsfläche ist nur zu sehen wenn die Vorwahlfunktion im Menü **Einstellungen Benutzerprofil** aktiviert ist → *Einstellungen Benutzerprofil* . WWZZZ3CZFP400341

Menü Kontakte (Telefonbuch)

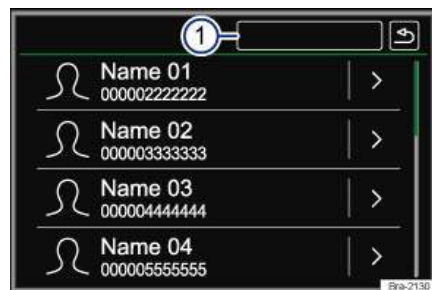


Abb. 60 Menü Kontakte (Telefonbuch).



Abb. 61 Suchmaske.

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → *Einleitung zum Thema*

Nach dem ersten Kopplungsprozess kann es einige Zeit dauern, bis die Kontakte¹⁾ des gekoppelten Mobiltelefons oder der eingelegten SIM-Karte am Infotainmentsystem verfügbar sind. Abhängig von der zu übertragenden Datenmenge, kann der Vorgang bis zu etwa einer Stunde

dauern. Gegebenenfalls muss die Übertragung am Mobiltelefon bestätigt werden. WWZZZ3CZFP400341

Wenn sich eine SIM-Karte im SIM-Kartenleser befindet, werden nur die Kontakte angezeigt die auf der SIM-Karte gespeichert sind, ggf. Kontakte eines Mobiltelefons verwenden → *Kontakte eines Bluetooth®-Geräts verwenden (bei SIM-Karte im SIM-Kartenleser)* .

WWZZZ3CZFP400341

Die Kontakte können auch während eines laufenden Gesprächs aufgerufen werden. WWZZZ3CZFP400341

Wenn zu dem Kontakt ein Bild gespeichert ist, kann es in der Liste neben dem Eintrag angezeigt werden → *Einstellungen Telefon* .

WWZZZ3CZFP400341

Menü Kontakte öffnen

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche **Kontakte**  antippen, um das Menü **Kontakte** aufzurufen.

WWZZZ3CZFP400341

Mögliche Funktionen

Kontakt aus Liste wählen	Liste durchsuchen und gewünschten Kontakt antippen, um die Verbindung aufzubauen. ODER: Wenn mehrere Rufnummern zu einem Kontakt gespeichert sind, zuerst Kontakt und anschließend gewünschte Rufnummer antippen, um die Verbindung aufzubauen.
Kontakt über Suchmaske suchen	Funktionsfläche Suchen   <i>→ Abb. 60</i>  antippen, um die Suchmaske zu öffnen. Gesuchten Namen in der Suchmaske eingeben <i>→ Abb. 61</i> . Mit jeder Zeicheneingabe wird ein Kontakt im Eingabefeld angezeigt. Rechts neben dem Eingabefeld wird die Anzahl der passenden Ergebnisse angezeigt. Funktionsfläche antippen, um in die Listenansicht zu wechseln. Liste durchsuchen und gewünschten Kontakt antippen, um die Verbindung aufzubauen.
Detailansicht eines Kontaktes öffnen	Funktionsfläche  <i>→ Abb. 60</i> neben dem Eintrag in der Kontaktliste antippen. In der Detailansicht werden alle Rufnummern und ggf. Adressdaten angezeigt, die zu diesem Kontakt gespeichert sind.
^{b)} Kontaktname vorlesen	In der Detailansicht Funktionsfläche  antippen, der Kontaktname wird von der Sprachbedienung angesagt.
Kontakt anrufen	In der Detailansicht gewünschte Rufnummer antippen, um die Verbindung aufzubauen.
Kurzmitteilung (SMS) an Kontakt senden	In der Detailansicht Funktionsfläche  antippen. Siehe auch <i>→ Menü Kurzmitteilungen (SMS)</i> .
^{b)} Zielführung zu Kontakt starten	Wenn vollständige Adressdaten zu dem Kontakt gespeichert sind, kann eine Zielführung zu dem Kontakt gestartet werden. In der Detailansicht Funktionsfläche  antippen, um die Zielführung zu starten.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Kontakte eines Bluetooth®-Geräts verwenden (bei SIM-Karte im SIM-Kartenleser)

WWZZZ3CZFP400341

Wenn sich eine SIM-Karte in dem SIM-Kartenleser befindet *→ Mobiltelefonvorbereitung Premium*, kann über eine Bluetooth®-Verbindung auf die Kontakte eines Bluetooth®-Geräts zugegriffen werden.


WWZZZ3CZFP400341

- Funktionsfläche *→ Abb. 55*  antippen.

WWZZZ3CZFP400341

- Mobiltelefon durch Antippen aus der Liste wählen.

WWZZZ3CZFP400341

- **ODER:** Funktionsfläche **Telefon suchen**  antippen, um eine erstmalige Verbindung zu einem Mobiltelefon herzustellen.

WWZZZ3CZFP400341

Nach erfolgreicher Kopplung werden die Kontakte importiert und stehen im Menü **Kontakte** zur Verfügung.

WWZZZ3CZFP400341

Nach Ausschalten der Zündung und Verlassen des Fahrzeugs werden beim erneuten Starten des Infotainmentsystems die Kontakte des Mobiltelefons geladen, wenn das Mobiltelefon in Reichweite und die Bluetooth®-Funktion des Mobiltelefons und des Infotainmentsystems eingeschaltet ist. Andernfalls werden die Kontakte der SIM-Karte im SIM-Kartenleser angezeigt.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341



Die Verfügbarkeit der Kontakte ist abhängig vom verwendeten Mobiltelefon.

¹⁾ Geräteabhängig werden nur Kontakte aus dem Telefonspeicher geladen.

WWZZZ3CZFP400341

^{b)} Länder- und geräteabhängig.

WWZZZ3CZFP400341

Menü Kurzmitteilungen (SMS)

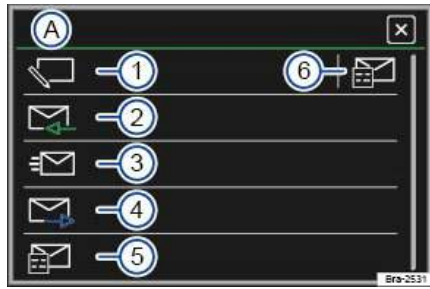


Abb. 62 Menü Kurzmitteilungen (SMS).



Abb. 63 Übersicht möglicher Funktionsflächen in den Untermenüs.

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Voraussetzungen WWZZZ3CZFP400341

Um Kurzmitteilungen (SMS) über das Infotainmentsystem empfangen, anzeigen und versenden zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Das Infotainmentsystem ist über das Bluetooth®-Profil **rSAP** mit einem geeigneten Mobiltelefon verbunden.

WWZZZ3CZFP400341

- ODER:** Es befindet sich eine geeignete SIM-Karte im SIM-Kartenleser.

WWZZZ3CZFP400341

- ODER:** Das verbundene Mobiltelefon unterstützt das Bluetooth®-Profil **MAP** → [Bluetooth®](#).

WWZZZ3CZFP400341

Um neue SMS speichern zu können, sicherstellen dass auf der SIM-Karte genügend freier Speicherplatz vorhanden ist. Gegebenenfalls bestehende SMS löschen.

WWZZZ3CZFP400341

Aufgrund der großen Anzahl möglicher Bluetooth-Geräte kann nicht sichergestellt werden, dass alle Funktionen ausführbar sind.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Menü Kurzmitteilungen (SMS) öffnen WWZZZ3CZFP400341

Im Hauptmenü *PHONE* Funktionsfläche **SMS** antippen.

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

Ⓐ	Anzeige des aktuell gewählten Menüs.
	: Zurück in das Menü Kurzmitteilungen (SMS) → Abb. 62 .
①	Neue SMS : Erstellen und versenden einer SMS.
②	Posteingang : Ordner erhaltene SMS öffnen.
③	Gesendet : Ordner gesendete SMS öffnen.
④	Postausgang : Ordner Postausgang öffnen. Hier werden SMS gespeichert, die noch nicht versendet wurden.
⑤	Kontaktdaten senden : Kontaktdaten eines Kontaktes aus der Kontaktliste senden.
⑥	Öffnet das Menü Vorlagen : Textvorlage aus Liste wählen. Während einer aktiven Zielführung steht eine Vorlage mit dem aktuellen Reiseziel zur Verfügung (Bin auf dem Weg nach <...>).
	Zurück in das Hauptmenü <i>PHONE</i> .



WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Mögliche Funktionsflächen in den Untermenüs WWZZZ3CZFP400341

Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Funktionen, ist abhängig von dem verbundenen Mobiltelefon.

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

⑦	SMS-Text von der Sprachbedienung ansagen lassen.
⑧	Öffnet das Menü Optionen .
	Antworten mit Entwurf : Textvorlage aus Liste wählen.
	Aktuelle SMS löschen : Aktuelle SMS wird gelöscht.
	Telefonnummer anzeigen : In der Nachricht enthaltene Telefonnummern werden angezeigt.
⑨	SMS weiterleiten.
⑩	Auf eingegangene SMS antworten.
⑪	Text wird als Entwurf gespeichert und kann zu einem späteren Zeitpunkt zu versendet werden.
⑫	Öffnet das Menü Vorlagen : Textvorlage aus Liste wählen, siehe auch ⑩.
⑬	Ziffernblock  zur Eingabe einer Telefonnummer öffnen.
	ODER : Empfänger aus der Kontaktliste wählen.
⑭	Weitere Empfänger durch Eingabe einer Telefonnummer oder aus der Kontaktliste hinzufügen.
⑮	SMS versenden.
⑯	SMS löschen.
⑰	Ziffernblock  zur Eingabe einer Telefonnummer öffnen.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Menü Anrufe (Anruflisten)



Abb. 64 Menü Anruflisten.



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Wenn eine Rufnummer als Kontakt gespeichert ist, wird in der Anrufliste anstelle der Rufnummer der gespeicherte Name angezeigt.

WWZZZ3CZFP400341

Wenn zu dem Kontakt ein Bild gespeichert ist, kann es in der Anrufliste neben dem Namen angezeigt werden → [Einstellungen Telefon](#) .

WWZZZ3CZFP400341

Menü Anrufe öffnen WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche **Anrufe**  antippen, um das Menü **Anrufe** aufzurufen.

Funktionsfläche  → Abb. 64 ④ antippen.

Gewünschte Anrufliste wählen: **Alle** , **In Abwesenheit** , **Gewählte Nrn.** oder **Angenommene** .

WWZZZ3CZFP400341

Anzeige: Bedeutung

	In Abwesenheit : Zeigt Rufnummern verpasster und nicht angenommener Anrufe.
	Gewählte Nrn. : Zeigt Rufnummern, die über das Mobiltelefon und die Telefonsteuerung des Infotainmentsystems gewählt wurden.
	Angenommene : Zeigt Rufnummern, die über das Mobiltelefon und die Telefonsteuerung des Infotainmentsystems angenommen wurden.
	Gespeicherte Vorwahl wird automatisch vor die Rufnummer gestellt und eine Verbindung aufgebaut. Siehe auch → Menü Telefonnummer eingeben .
>	Detailansicht eines Kontaktes öffnen. In der Detailansicht werden alle Rufnummern und ggf. Adressdaten angezeigt, die zu diesem Kontakt gespeichert sind.
	Rufnummer wird in das Menü Telefonnummer eingeben übernommen → Menü Telefonnummer eingeben .

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

 Die Verfügbarkeit der Anruflisten ist abhängig vom verwendeten Mobiltelefon.

Favoriten (Kurzwahltasten)

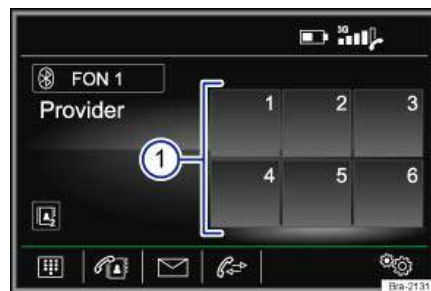


Abb. 65 Hauptmenü PHONE.

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Die Favoriten (Kurzwahltasten) → [Abb. 65](#)  können einem Eintrag aus der Kontaktliste belegt werden.

WWZZZ3CZFP400341

Wenn zu dem Kontakt ein Bild gespeichert ist, kann es in der jeweiligen Taste angezeigt werden → [Einstellungen Benutzerprofil](#) .

WWZZZ3CZFP400341

Alle Favoriten müssen manuell belegt werden und sind dann einem Benutzerprofil zugeordnet.

WWZZZ3CZFP400341

Funktionen Favoriten WWZZZ3CZFP400341

Mögliche Funktionen

Favorit belegen	Im Hauptmenü <i>PHONE</i> eine freie Funktionsfläche antippen. Funktionsfläche Suchen antippen, um einen Kontakt zu wählen. Gewünschten Kontakt aus der Liste wählen. Sind zu dem gewählten Kontakt mehrere Telefonnummern gespeichert, gewünschte Nummer wählen.
Favorit bearbeiten	Im Hauptmenü <i>PHONE</i> Favorit gedrückt halten, bis die Kontaktliste geöffnet wird. Gewünschten Kontakt aus der Liste wählen. Sind zu dem gewählten Kontakt mehrere Telefonnummern gespeichert, gewünschte Nummer wählen.
Favorit löschen	Ein Favorit kann im Menü Einstellungen Benutzerprofil unter Favoriten verwalten gelöscht werden → Einstellungen Benutzerprofil .
Verbindung zu einem Favorit herstellen	Im Hauptmenü <i>PHONE</i> eine mit dem jeweiligem Favorit belegte Funktionsfläche antippen, um die Verbindung zu der dort gespeicherten Telefonnummer aufzubauen.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

 Als Favorit gespeicherte Kontakte werden nicht automatisch aktualisiert. Wenn ein als Favorit gespeicherter Kontakt im Mobiltelefon geändert wird, muss die Funktionsfläche erneut belegt werden.

Einstellungen Telefon



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Menü Einstellungen Telefon öffnen

WWZZZ3CZFP400341

Im Hauptmenü *PHONE* Funktionsfläche **Setup**  antippen.

Funktionsfläche zu dem Bereich antippen, zu dem Einstellungen vorgenommen werden sollen. Beim Schließen eines Menüs werden Änderungen automatisch übernommen.

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

☒ Freisprechen ^{a)}: Freisprechfunktion ist aktiviert. Funktionsfläche während eines Telefongesprächs antippen, um das Gespräch über das Mobiltelefon zu führen.

Telefon auswählen : Mobiltelefon wählen das mit dem Infotainmentsystem verbunden werden soll.

ODER: **Telefon suchen** antippen, um ein neues Mobiltelefon zu verbinden.

Bluetooth : Öffnet das Menü **Einstellungen Bluetooth** → [Einstellungen Bluetooth®](#) .

Benutzerprofil : Öffnet das Menü **Einstellungen Benutzerprofil** → [Einstellungen Benutzerprofil](#) .

Anrufeinstellungen ^{b)}: Öffnet das Menü **Einstellungen Anruf**.

Anklopfen : Anklopf-Funktion aktivieren bzw. deaktivieren.

Eigene Nr. senden : Eigene Nummer senden aktivieren bzw. deaktivieren.

Anrufe löschen ^{b)}: Antippen, um einzelne oder alle Anrufe aus der Anrufliste zu löschen.

SMS-Einstellungen ^{c)}: Öffnet das Menü **Einstellungen Mitteilungen**.

☐ **Gesendete SMS speichern** : Bei aktivierter Checkbox werden gesendete Kurzmitteilungen auf der SIM-Karte gespeichert.

Servicecenter-Nr. : Anzeige der Nummer der Mitteilungszentrale. Funktionsfläche antippen, um die Nummer zu ändern.

Gültigkeitsdauer : Speicherdauer für Nachrichten in der Mitteilungszentrale wählen. Ist eine Zustellung zum Empfänger innerhalb der eingestellten Dauer nicht möglich, wird die Nachricht automatisch gelöscht.

Alle SMS löschen : Alle SMS auf der SIM-Karte werden gelöscht.

☒ Premiumtelefon ^{c)}: Bei aktivierter Checkbox ist die Telefoneinheit eingeschaltet und steht wahlweise für Premium-Telefonie oder nur für eine Datenverbindung zur Verfügung.

Funktionsfläche antippen, um die Telefoneinheit auszuschalten. Siehe auch → [Telefonsteuerung ein- oder ausschalten](#) .

☒ SIM-Karte nur für Datenverbindung nutzen ^{c)}: Bei aktivierter Checkbox, wird die eingelegte SIM-Karte nur für eine Datenverbindung genutzt.

Um die Telefonsteuerung zu nutzen, muss die Funktion deaktiviert werden oder ein Mobiltelefon verbunden werden → [Mobiltelefon am Infotainmentsystem koppeln und verbinden](#) .

Netzwerk : Öffnet das Menü **Einstellungen Netzwerk** → [Einstellungen Netzwerk](#) .

PIN-Einstellungen ^{c)}: Öffnet das Menü **Einstellungen PIN**.

☒ Automatische PIN-Eingabe : Bei aktivierter Checkbox und nach einmaliger PIN-Code-Eingabe, wird die Verbindung zukünftig automatisch ohne PIN-Code-Abfrage hergestellt.

PIN ändern : Antippen, um den PIN-Code der eingelegten SIM-Karte zu ändern.

2. PIN hinzufügen : Zweiten PIN-Code hinzufügen, für SIM-Karten mit 2 Rufnummern (z. B. Duo-Bill oder TwinBill). Die beiden PIN-Codes können frei benannt werden (z. B. dienstlich oder privat).

Funktionsfläche ist nur zu sehen wenn der erste PIN-Code gespeichert wurde.

Anrufe umleiten ^{b)}: Einstellungen zu Rufumleitungen vornehmen.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

^{a)} Funktionsfläche ist nur während eines Telefongesprächs aktiv.

WWZZZ3CZFP400341

^{b)} Markt- und geräteabhängig

WWZZZ3CZFP400341

Einstellungen Bluetooth®



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Menü Einstellungen Bluetooth öffnen

WWZZZ3CZFP400341

Im Hauptmenü *PHONE* oder *MEDIA* Funktionsfläche **Setup**  antippen.

ODER: Infotainmenttaste **MENU** drücken und anschließend Funktionsfläche **Setup** antippen.

Anschließend Funktionsfläche **Bluetooth** antippen.

Funktionsfläche zu dem Bereich antippen, zu dem Einstellungen vorgenommen werden sollen. Beim Schließen eines Menüs werden Änderungen automatisch übernommen.

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

☒ Bluetooth

: Antippen, um Bluetooth® auszuschalten. Alle bestehenden Verbindungen werden getrennt.

Sichtbarkeit

: Ein- und Ausschalten der Bluetooth®-Sichtbarkeit.

Sichtbar

: Bluetooth®-Sichtbarkeit ist aktiviert. Andere Bluetooth®-Geräte können das Infotainmentsystem bei einer Suche finden.

Nicht sichtbar

: Bluetooth®-Sichtbarkeit ist deaktiviert. Die Bluetooth®-Sichtbarkeit muss zur externen Kopplung eines Bluetooth®-Gerätes mit dem Infotainmentsystem eingeschaltet sein.

Name

: Anzeige bzw. Ändern des Gerätenamens. Dieser Name wird anderen Bluetooth®-Geräten in deren Bluetooth®-Einstellungen angezeigt.

Gekoppelte Geräte

: Anzeige der gekoppelten Geräte. Trennen und Verbinden von einzelnen Bluetooth®-Geräten und Bluetooth®-Profilen.

Geräte suchen

: Suche von sichtbar geschalteten Bluetooth®-Geräten, die sich in Reichweite des Infotainmentsystems befinden. Die **maximale** Reichweite beträgt etwa **10 Meter**.

☒ BT-Audio (A2DP/AVRCP)

: Wenn eine externe Audioquelle über Bluetooth® mit dem Infotainmentsystem verbunden werden soll, muss diese Funktion aktiviert sein → [Externe Audioquelle über Bluetooth® verbinden](#) .

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Einstellungen Benutzerprofil



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Menü Einstellungen Benutzerprofil öffnen

WWZZZ3CZFP400341

Im Hauptmenü *PHONE* Funktionsfläche **Setup**  antippen.

Anschließend Funktionsfläche **Benutzerprofil** antippen.

Funktionsfläche zu dem Bereich antippen, zu dem Einstellungen vorgenommen werden sollen. Beim Schließen eines Menüs werden Änderungen automatisch übernommen.

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

Favoriten verwalten

: Favoriten bearbeiten → [Favoriten \(Kurzwahltasten\)](#) .

 Alle löschen

: Es werden alle Favoriten gelöscht.

Freie Funktionsfläche: Antippen, um einen Kontakt aus der Kontaktliste als Favorit zu speichern.

Belegte Funktionsfläche: Antippen, um die gespeicherte Nummer zu löschen.

Mailbox-Nummer

: Nummer der Sprachmailbox eingeben oder ändern.

Netzauswahl

: Antippen, um den Netzbetreiber *automatisch* oder *manuell* zu wählen.

Priorisierung

: Priorisierung wählen.

Standard

: Abhängig von der Netzversorgung, wechselt die Priorisierung automatisch.

Telefongespräch

: Eingehende und ausgehende Anrufe werden immer durchgestellt. Bei eingeschränkter Netzversorgung wird eine bestehende Datenverbindung ggf. unterbrochen.

Datenübertragung : Datenverbindung bleibt auch bei eingehendem Anruf bestehen. Bei eingeschränkter Netzversorgung werden eingehende Anrufe ggf. nicht durchgestellt.

☒ **Vorwahl** : Vorwahl eingeben, die einer eingegebenen Rufnummer vorangestellt werden kann → [Menü Telefonnummer eingeben](#) .

Sortieren nach : Sortierfolge der Telefonbucheinträge festlegen (**Name** oder **Vorname**).

Profilname : Antippen, um den Profilnamen (Benutzerprofil) zu ändern.

Kontakte importieren : Antippen, um das Adressbuch des verbundenen Telefons zu importieren oder das bereits importierte Adressbuch zu aktualisieren.

Gerätekontakte auswählen ^{a)}: Antippen, um das Adressbuch eines Bluetooth®-Geräts zu importieren.

Andere Benutzerprofile löschen : Einzelne oder alle nicht aktiven Benutzerprofile löschen.

Anruftöne auswählen ^{b)}: Anruftöne aus einer Liste von vorgegebenen Tönen wählen. Der ausgewählte Ruftönen wird abgespielt und beim Verlassen des Untermenüs gespeichert.

☒ **Erinnerung: Mobiltelefon nicht vergessen** : Wenn eine Bluetooth®-Verbindung zu einem Mobiltelefon besteht, erscheint beim Ausschalten der Zündung die Meldung **Mobiltelefon bitte nicht vergessen** .

☒ **Bilder für Kontakte anzeigen** ^{b)}: Wenn zu einem Kontakt ein Bild gespeichert ist, kann dieses in den Anruflisten, im Adressbuch und als Favorit angezeigt werden.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

^{a)} Funktionsfläche ist nur bei eingelegter SIM-Karte im SIM-Kartenleser zu sehen.

WWZZZ3CZFP400341

^{b)} Abhängig vom verwendeten Mobiltelefon, wird der gewählte oder der im Mobiltelefon eingestellte Ruftönen wiedergegeben.

WWZZZ3CZFP400341

Volkswagen Aktuell

News
Das Auto. Magazin.
Volkswagen Apps
Newsletter
Facebook
Google+
YouTube

WWZZZ3CZFP400341

Technologie

e-Mobilität
Innovative Technologien
Infotainment
Car-Net - Apps und Dienste
Assistenzsysteme
Technik-Lexikon

WWZZZ3CZFP400341

Markenwelt

Think Blue.
Verantwortung
Motorsport
Volkswagen R
Partner des Fußballs
Der Konzern

WWZZZ3CZFP400341

Erleben

Karriere
Video
Driving Experience
Events
Werkbesichtigung
Volkswagen Welt
Produktbroschüren

WWZZZ3CZFP400341

*) Obwohl die folgende Online-Version der Bedienungsanleitungen den Inhalt der gedruckten Bedienungsanleitungen, die mit Ihrem Fahrzeug ausgeliefert oder als Nachtrag nachgeliefert wurden, wiedergibt, ersetzen diese digitalen Bedienungsanleitungen in keinem Fall die gedruckten Bedienungsanleitungen.

WWZZZ3CZFP400341



Das Auto.



Das Auto.

Bedienungsanleitung* | Discover Pro (Generation 2)

Betriebsanleitung

Discover Pro (Generation 2)

Serviceplan

Nachtrag

VWZZZ3CZFP400341



Zeichenerklärung

Über diese Anleitung

Einführung

Mobile Online Dienste

Audio- und Media-Betrieb

Navigation

Telefonsteuerung (PHONE)

▸ **Einstellungen**

Menü- und Systemeinstellungen
(SETUP)

Klang- und Lautstärkeinstellungen

VWZZZ3CZFP400341

Abkürzungsverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Nachwort

VWZZZ3CZFP400341

VWZZZ3CZFP400341

Einstellungen

Menü- und Systemeinstellungen (SETUP)

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

→ [Hauptmenü Einstellungen System](#)

Länder- und geräteabhängig und abhängig von der Ausstattung des Fahrzeugs variiert die Auswahl an möglichen Einstellungen.

VWZZZ3CZFP400341

Ergänzende Informationen und Warnhinweise:

- Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem → [Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem](#)

VWZZZ3CZFP400341

- Übersicht der Bedienungselemente → [Übersicht der Bedienungselemente](#)

VWZZZ3CZFP400341

- Grundsätzliches zur Bedienung → [Grundsätzliches zur Bedienung](#)

VWZZZ3CZFP400341

VWZZZ3CZFP400341

Hauptmenü Einstellungen System

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Menü Einstellungen System öffnen

Infotainmenttaste **MENU** drücken.

Anschließend Funktionsfläche **Setup** antippen.

Funktionsfläche zu dem Bereich antippen, zu dem Einstellungen vorgenommen werden sollen. Beim Schließen eines Menüs werden Änderungen automatisch übernommen.

VWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

Bildschirm : Einstellungen zum Bildschirm vornehmen.

☐ **Bildschirm aus (in 10 s)** : Ist die Funktion aktiviert und das Infotainmentsystem wird nicht bedient, schaltet sich der Bildschirm nach etwa 10 Sekunden automatisch aus. Durch Antippen des Bildschirms oder drücken einer Infotainmenttaste, schaltet sich der Bildschirm wieder ein.

Helligkeitsstufe : Helligkeitsstufe des Bildschirms wählen.

Tag/Nacht : Anzeigemodus wählen (**Tag**, **Nacht** oder **Automatisch**).

	☒ Bestätigungston : Bestätigungston beim Antippen einer Funktionsfläche im Bildschirm ist aktiviert.
	☒ Annäherungssensor : Annäherungssensorik ist aktiviert → Annäherungssensorik .
	☒ Zeit anzeigen im Standby-Modus : Im Standbymodus wird die aktuelle Uhrzeit auf dem Bildschirm des Infotainmentsystems angezeigt.
Zeit und Datum	: Einstellungen zu Zeit und Datum vornehmen.
	Zeitquelle : Zeitquelle (GPS oder Manuell) wählen. GPS : Uhrzeit und Datum können über die Funktionsfläche Zeitzone gewählt werden. Funktionsflächen Zeit und Datum zur manuellen Eingabe sind dann inaktiv. Manuell : Uhrzeit und Datum können manuell über die Funktionsflächen Zeit und Datum eingegeben werden. Zeit : Aktuelle Uhrzeit manuell einstellen. ☒ Sommerzeit automatisch einstellen : Uhrzeit wird automatisch angepasst. Zeitzone : Gewünschte Zeitzone wählen. Zeitformat : Format für die Zeitanzeige (12 oder 24 Stunden) wählen. Datum : Aktuelles Datum einstellen. Datumsformat : Format für die Datumsanzeige wählen (TT.MM.JJ, JJ-MM-TT oder MM-TT-JJ).
Sprache / Language	: Gewünschte Sprache zur Text- und Sprachausgabe wählen.
Tastatur	: Gewünschtes Layout wählen (Alphabetisch oder Tastaturlayout).
Zusätzliche Tastatursprachen	: Zusätzliche Tastatursprachen wählen.
Einheiten	: Einheiten für Anzeigen im Fahrzeug festlegen.
Entfernung, Geschwindigkeit, Temperatur, Volumen, Verbrauch und Druck.	
Datenübertragung mobile Geräte	^{a)} Einstellungen zur Bedienung des Infotainmentsystems durch Apps auf mobilen Endgeräten (z. B. Titelwechsel im Media-Betrieb).
	☒ Apps unterstützen : Die Protokollschnittstelle zu Apps auf mobilen Endgeräten ist aktiviert. Deaktivieren der Funktion verhindert weitere Einstellungen. Bedienung durch Apps Deaktivieren : Über eine App ausgeführte Aktionen werden nicht durchgeführt. Bestätigen : Über eine App ausgeführte Aktionen müssen vor der Durchführung am Infotainmentsystem bestätigt werden. Zulassen : Über eine App ausgeführte Aktionen werden ohne weitere Bestätigung durchgeführt.
Sprachbedienung	: Öffnet das Menü Einstellungen Sprachbedienung → Sprachbedienung .
Sicher entfernen	: Gewünschten Datenträger vom System abmelden. Nach erfolgreicher Abmeldung des Datenträgers vom System wird die Funktionsfläche ausgegraut.
Werkseinstellungen	: Das Zurücksetzen auf den Auslieferungszustand löscht entsprechend der getroffenen Auswahl getätigte Eingaben und Einstellungen .
Bluetooth	: Öffnet das Menü Einstellungen Bluetooth → Einstellungen Bluetooth® .
WLAN	: Öffnet das Menü Einstellungen WLAN → Einstellungen WLAN .
Netzwerk	: Öffnet das Menü Einstellungen Netzwerk → Einstellungen Netzwerk .
Car-Net (Online-Dienste)	: Registrierung und Einstellungen zu Volkswagen Car-Net-Diensten, siehe auch → Volkswagen Car-Net-Dienste .
	Dienstverwaltung : Statusanzeige der verfügbaren Volkswagen Car-Net-Dienste. Die jeweiligen Dienste können einzeln aktiviert bzw. deaktiviert werden. Registrierung : Antippen, um den Registrierungscode einzugeben.
Systeminformationen	: Anzeige der Systeminformationen (Gerätenummer, Hard- und Softwarestände).
	Software aktualisieren : Navigationsdaten aktualisieren → Navigation Einführung und Bedienung . Speicherkarte nicht entnehmen, während Navigationsdaten installiert werden. Online-Download : Funktionsfläche antippen, um z. B. Sonderziele zu importieren die im Car-Net Benutzerkonto angelegt wurden, siehe www.volkswagen.com/car-net .
Copyright	: Copyright Informationen.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341



Für eine einwandfreie Funktion des Infotainmentsystems ist es wichtig, dass im Fahrzeug Datum und Uhrzeit korrekt eingestellt sind.

^{a)} Länder- und geräteabhängig. WWZZZ3CZFP400341

Klang- und Lautstärkeeinstellungen

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

→ [Einstellungen vornehmen](#)

Länder- und geräteabhängig und abhängig von der Ausstattung des Fahrzeugs variiert die Auswahl an möglichen Einstellungen.

WWZZZ3CZFP400341

Ergänzende Informationen und Warnhinweise: WWZZZ3CZFP400341

- Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem → [Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem](#)

WWZZZ3CZFP400341

- Übersicht der Bedienelemente → [Übersicht der Bedienelemente](#)

WWZZZ3CZFP400341

- Grundsätzliches zur Bedienung → [Grundsätzliches zur Bedienung](#)

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Einstellungen vornehmen



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Hauptmenü Einstellungen Klang öffnen WWZZZ3CZFP400341

Infotainmenttaste **MENU** drücken.

Funktionsfläche **Klang** antippen, um das Hauptmenü **Einstellungen Klang** zu öffnen.

Funktionsfläche zu dem Bereich antippen, zu dem Einstellungen vorgenommen werden sollen. Beim Schließen eines Menüs werden Änderungen automatisch übernommen.

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsfläche: Auswirkung

Lautstärke : Lautstärkeeinstellungen vornehmen.

Durchsagen ^{a)}: Wiedergabelautstärke von Verkehrsdurchsagen festlegen.

Navigationsansagen : Wiedergabelautstärke der akustischen Fahrempfehlungen einstellen.

Sprachbedienung ^{a)}: Wiedergabelautstärke der Sprachbedienung festlegen.

Maximale Einschalllautstärke : Maximale Einschalllautstärke festlegen.

Lautstärkeanpassung (GALA) : Stärke der geschwindigkeitsabhängigen Lautstärkeanpassung festlegen. Die Audiolautstärke wird mit steigender Fahrgeschwindigkeit automatisch angehoben.

AUX-Lautst. : Wiedergabelautstärke von Audioquellen die über die Multimediabuchse AUX-IN verbunden sind festlegen (**Leise**, **Mittel** oder **Laut**). Siehe auch → [Wiedergabelautstärke externer Audioquellen anpassen](#) .

Bluetooth-Audio : Wiedergabelautstärke von Audioquellen die über Bluetooth® verbunden sind festlegen (**Leise**, **Mittel** oder **Laut**). Siehe auch → [Wiedergabelautstärke externer Audioquellen anpassen](#) .

Tiefen - Mitten - Höhen : Klangcharakter einstellen.

Balance - Fader : Klangschwerpunkt einstellen. Das Fadenkreuz zeigt den aktuellen Klangschwerpunkt im Innenraum an. Um den Klangschwerpunkt zu verändern, auf gewünschte Position in der Innenraumansicht tippen oder Pfeiltasten zur schrittweisen Veränderung verwenden. Um den Klangschwerpunkt in der Innenraumansicht zu zentrieren, Funktionsfläche zwischen den Pfeilen antippen.

☒ **Bestätigungston** : Bestätigungston beim Antippen einer Funktionsfläche im Bildschirm ist aktiviert.

☒ **Keine Navigationsansagen bei Anruf** : Während eines Telefongesprächs werden keine akustischen Fahrempfehlungen ausgegeben.

Dynaudio Sound-Charakter ^{a)}: Klangfarbe wählen oder einstellen.

Individual : Individuelle Einstellung der Klangfarbe durch Verschieben der Schieberegler

vornehmen.

Profil : Es stehen 4 voreingestellte Klangprofile zur Auswahl (**Authentic**, **Soft**, **Dynamic** oder **Speech**). Gewünschtes Klangprofil durch Antippen wählen.

Dynaudio Sound-Fokus ^{a)}: Klangschwerpunkt (Balance - Fader) einstellen.

Individual : Klangschwerpunkt einstellen. Das Fadenkreuz zeigt den aktuellen Klangschwerpunkt im Innenraum an. Um den Klangschwerpunkt zu verändern, auf gewünschte Position in der Innenraumansicht tippen oder Pfeiltasten zur schrittweisen Veränderung verwenden. Um den Klangschwerpunkt in der Innenraumansicht zu zentrieren, Funktionsfläche zwischen den Pfeilen antippen.

Profil : Es stehen 4 voreingestellte Klangschwerpunkte zur Auswahl (**Vorn. li**, **Vorn. re**, **Hinten** oder **Vorne + Hinten**). Gewünschten Klangschwerpunkt durch Antippen wählen

Subwoofer ^{a)}: Stärke Subwoofer einstellen.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

Wiedergabelautstärke externer Audioquellen anpassen WWZZZ3CZFP400341

Wenn die Wiedergabelautstärke einer externen Audioquelle erhöht werden muss, vorher die Grundlautstärke am Infotainmentsystem reduzieren.

WWZZZ3CZFP400341

Wenn die angeschlossene Audioquelle **zu leise** wiedergegeben wird, **Ausgangslautstärke** an der externen Audioquelle erhöhen. Wenn das nicht ausreicht, die **Eingangslautstärke** (auf **Mittel** oder **Laut** setzen. WWZZZ3CZFP400341

Wenn die angeschlossene externe Audioquelle **zu laut oder verzerrt** wiedergegeben wird, **Ausgangslautstärke** an der externen Audioquelle verringern. Wenn das nicht ausreicht, die **Eingangslautstärke** auf **Mittel** oder **Leise** setzen.

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

^{a)} Länder- und geräteabhängig. WWZZZ3CZFP400341

Volkswagen Aktuell

News
Das Auto. Magazin.
Volkswagen Apps
Newsletter
Facebook
Google+
YouTube

WWZZZ3CZFP400341

Technologie

e-Mobilität
Innovative Technologien
Infotainment
Car-Net - Apps und Dienste
Assistenzsysteme
Technik-Lexikon

WWZZZ3CZFP400341

Markenwelt

Think Blue.
Verantwortung
Motorsport
Volkswagen R
Partner des Fußballs
Der Konzern

WWZZZ3CZFP400341

Erleben

Karriere
Video
Driving Experience
Events
Werkbesichtigung
Volkswagen Welt
Produktbroschüren

WWZZZ3CZFP400341

*) Obwohl die folgende Online-Version der Bedienungsanleitungen den Inhalt der gedruckten Bedienungsanleitungen, die mit Ihrem Fahrzeug ausgeliefert oder als Nachtrag nachgeliefert wurden, wiedergibt, ersetzen diese digitalen Bedienungsanleitungen in keinem Fall die gedruckten Bedienungsanleitungen.

WWZZZ3CZFP400341



Bedienungsanleitung* | Discover Pro (Generation 2)

- Betriebsanleitung
- Discover Pro (Generation 2)
- Serviceplan
- Nachtrag

VWZZZ3CZFP400341



Zeichenerklärung

Über diese Anleitung

Einführung

Mobile Online Dienste

Audio- und Media-Betrieb

Navigation

Telefonsteuerung (PHONE)

Einstellungen

Abkürzungsverzeichnis

VWZZZ3CZFP400341

Stichwortverzeichnis

Nachwort

VWZZZ3CZFP400341

VWZZZ3CZFP400341

Verwendete Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
A2DP	Herstellerübergreifende Technik zur Übertragung von Audio-Signalen via Bluetooth® (Advanced Audio Distribution Profile).
AM	Amplitudenmodulation (Mittelwelle, MW).
AUX-IN	Audio-Zusatzeingang (Auxiliary Input).
AVRCP	Herstellerübergreifende Technik zur Fernsteuerung von Audioquellen via Bluetooth® (Audio Video Remote Control Profile)
DAB	Digitaler Übertragungsstandard für Digitalradio (Digital Audio Broadcasting).
DIN	Deutsches Institut für Normung.
DRM	Digitale Rechteverwaltung (Digital Rights Management)
DTMF	Doppeltonmehrfrequenz-Wähltöne (Dual Tone Multiple Frequency).
EON	Unterstützung anderer Rundfunknetze (Enhanced Other Network).
FM	Frequenzmodulation (Ultrakurzwelle, UKW).
GSM	Weltweites System für mobile Kommunikation (Global System for Mobile Communications).
SSD	Jukebox (Solid-State-Drive).
HFP	Drahtlose Telefonie (Hands-Free-Profile).
IMEI	Seriennummer zur eindeutigen Identifizierung von GSM-Endgeräten (International Mobile Station Equipment Identity).
LED	Leuchtdiode (Light Emitting Diode).
MP3	Format zum Komprimieren von Audiodateien.
PIN	Persönliche Identifikationsnummer.
RDS	Radiodaten system für Zusatzdienste (Radio Data System).
rSAP	SIM-Zugangsprofil via Bluetooth (remote SIM-Access-Profile).
RSS	Format für einfache und strukturierte Veröffentlichung von Änderungen auf Webseiten (Really Simple Syndication).
SIM	Teilnehmer-Identifizierungsmodul (Subscriber Identity Module).
SMS	Kurznachrichtendienst (Short Message Service).
TMC	Verkehrsmeldungen für die dynamische Navigation (Traffic Message Channel).
TP	Verkehrsfunk-Funktion im Radio-Betrieb (Traffic Program).
USB	Universal Serial Bus
VBR	Variable Bitrate
WLAN	Drahtloses lokales Netzwerk (Wireless Local Area Network)
WMA	Format zum Komprimieren von Audiodateien.

VWZZZ3CZFP400341

Volkswagen Aktuell

News
Das Auto. Magazin.
Volkswagen Apps
Newsletter
Facebook
Google+
YouTube

WWZZZ3CZFP400341

Technologie

e-Mobilität
Innovative Technologien
Infotainment
Car-Net - Apps und Dienste
Assistenzsysteme
Technik-Lexikon

WWZZZ3CZFP400341

Markenwelt

Think Blue.
Verantwortung
Motorsport
Volkswagen R
Partner des Fußballs
Der Konzern

WWZZZ3CZFP400341

Erleben

Karriere
Video
Driving Experience
Events
Werkbesichtigung
Volkswagen Welt
Produktbroschüren

WWZZZ3CZFP400341

*) Obwohl die folgende Online-Version der Bedienungsanleitungen den Inhalt der gedruckten Bedienungsanleitungen, die mit Ihrem Fahrzeug ausgeliefert oder als Nachtrag nachgeliefert wurden, wiedergibt, ersetzen diese digitalen Bedienungsanleitungen in keinem Fall die gedruckten Bedienungsanleitungen.

WWZZZ3CZFP400341



Bedienungsanleitung* | Discover Pro (Generation 2)

- Betriebsanleitung
- Discover Pro (Generation 2)
- Serviceplan
- Nachtrag

VWZZZ3CZFP400341



- Zeichenerklärung
- Über diese Anleitung
- Einführung
- Mobile Online Dienste
- Audio- und Media-Betrieb
- Navigation
- Telefonsteuerung (PHONE)
- Einstellungen
- Abkürzungsverzeichnis
- Stichwortverzeichnis

- Nachwort

- A** VWZZZ3CZFP400341
- AM** (Hauptmenü RADIO) VWZZZ3CZFP400341
 - Anforderungen** (Anforderungen an Datenträger und Dateien) VWZZZ3CZFP400341
 - an Datenträger und Dateien
 - Anforderungen an Datenträger und Dateien*
 - Externer Datenträger an USB* (Anforderungen an Datenträger und Dateien) VWZZZ3CZFP400341
 - an Speicherkarten
 - Anforderungen an Datenträger und Dateien*
 - Externer Datenträger an USB* (Anforderungen an Datenträger und Dateien) VWZZZ3CZFP400341
 - an USB-Datenträger
 - Anforderungen an Datenträger und Dateien*
 - Externer Datenträger an USB* (Anforderungen an Datenträger und Dateien) VWZZZ3CZFP400341
 - Annäherungssensor** (Übersicht der Bedienungselemente) VWZZZ3CZFP400341
 - Anruflisten** (Hauptmenü PHONE) VWZZZ3CZFP400341
 - Ansicht** (Hauptmenü Navigation) VWZZZ3CZFP400341
 - Anspielautomatik (SCAN)** (Hauptmenü RADIO) VWZZZ3CZFP400341
 - Apps** (Hauptmenü Einstellungen System) VWZZZ3CZFP400341
 - Bedienung durch Apps* (Hauptmenü Einstellungen System) VWZZZ3CZFP400341
 - Einstellungen* (Hauptmenü Einstellungen System) VWZZZ3CZFP400341
 - Auslieferungszustand herstellen** (Annäherungssensorik) VWZZZ3CZFP400341
 - Ausschalten** (Ein- oder ausschalten) VWZZZ3CZFP400341
 - AUX-IN** (Anforderungen an Datenträger und Dateien) VWZZZ3CZFP400341
 - AV** (Einstellungen TV/AV-Betrieb) VWZZZ3CZFP400341

- B** VWZZZ3CZFP400341
- Bedienung** (Übersicht der Bedienungselemente) VWZZZ3CZFP400341
 - Apps** (Hauptmenü Einstellungen System) VWZZZ3CZFP400341
 - Bedienungselemente** (Dreh- und Druckknöpfe und Infotainmenttasten) VWZZZ3CZFP400341
 - Bildschirm** (Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen) VWZZZ3CZFP400341
 - Bildschirmtastatur** (Eingabemasken mit Bildschirmtastatur) VWZZZ3CZFP400341
 - Checkboxes** (Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen) VWZZZ3CZFP400341
 - Dreh- und Druckknöpfe** (Dreh- und Druckknöpfe und Infotainmenttasten) VWZZZ3CZFP400341

Ein- und Ausschalten (Ein- oder ausschalten)

WWZZZ3CZFP400341

Eingabemaske (Eingabemasken mit Bildschirmtastatur)

WWZZZ3CZFP400341

Eingaben (Eingabemasken mit Bildschirmtastatur)

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsflächen (Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen)

WWZZZ3CZFP400341

grundsätzliches zur Bedienung

Beschreibung der Telefonsteuerung

Bilder

Einführung Telefonsteuerung

Grundsätzliches zur Bedienung

Klang- und Lautstärkeeinstellungen

Media-Betrieb

Menü- und Systemeinstellungen (SETUP)

MirrorLink™

Navigation Einführung und Bedienung

Radio-Betrieb

Sprachbedienung

TV-Betrieb

Volkswagen Car-Net-Dienste

WLAN- und Datenverbindung

Übersicht der Bedienungselemente

Infotainmenttasten (Dreh- und Druckknöpfe und Infotainmenttasten)

WWZZZ3CZFP400341

Lautstärke ändern (Grundlautstärke ändern)

WWZZZ3CZFP400341

Listen aufrufen und durchsuchen

Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen

Listeneinträge aufrufen und Listen durchsuchen (Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen)

WWZZZ3CZFP400341

PHONE

Beschreibung der Telefonsteuerung

Datenverbindung herstellen

Menüübersicht

Telefonsteuerung (PHONE)

Übersicht der Bedienungselemente

Pop-up-Fenster (Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen)

WWZZZ3CZFP400341

RADIO (Hauptmenü RADIO)

WWZZZ3CZFP400341

Schieberegler

Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen

Listeneinträge aufrufen und Listen durchsuchen (Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen)

WWZZZ3CZFP400341

scrollen

Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen

Listeneinträge aufrufen und Listen durchsuchen (Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen)

WWZZZ3CZFP400341

Sprachbedienung

Hauptmenü Einstellungen System

Neues Ziel (Zieleingabe)

Sprachbedienung

Übersicht der Bedienungselemente

stumm schalten (Mute) (Grundlautstärke ändern)

WWZZZ3CZFP400341

zusätzliche Anzeigen (Zusätzliche Anzeigen und Anzeigeoptionen)

WWZZZ3CZFP400341

Bedienungselemente (Übersicht der Bedienungselemente)

WWZZZ3CZFP400341

Benutzerprofil (Bluetooth)

WWZZZ3CZFP400341

Besonderheiten (Grundsätzliches zur Bedienung)

WWZZZ3CZFP400341

Anzeigen (Zusätzliche Anzeigen und Anzeigeoptionen)

WWZZZ3CZFP400341

AUX-Betrieb (Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN)

WWZZZ3CZFP400341

Lautstärkeabsenkung (Grundsätzliches zur Bedienung)

WWZZZ3CZFP400341

Mobiletelefonvorbereitung Comfort (Mobiletelefonvorbereitung)

WWZZZ3CZFP400341

Senderlogos speichern

Hauptmenü RADIO

Stationstasten (Hauptmenü RADIO)

WWZZZ3CZFP400341

Senderlogos speichern, löschen

Einstellungen (FM, AM, DAB)

Einstellungen (FM, AM, DAB)

Senderlogos auf Stationstasten speichern oder löschen

Stationstasten

Sprachbedienung (Hinweise zur Sprachbedienung)

Bilder

Anzeige (Hauptmenü Bilder)

Bildnavigation

Bilder

Bildnavigation

Hauptmenü Bilder (Bilder)

Einstellungen

Einstellungen Bilder

Hauptmenü Bilder

Hauptmenü (Hauptmenü Bilder)

Bildschirm (Übersicht der Bedienungselemente)

Bildschirmtastatur (Eingabemasken mit Bildschirmtastatur)

Bluetooth (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

Audioquelle verbinden

Anforderungen an Datenträger und Dateien

Einstellungen Bluetooth

Externe Audioquelle über Bluetooth verbinden

Hauptmenü MEDIA

Mediaquelle wechseln

Titelauswahl aus Titelliste (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

Einstellungen

Einstellungen Bluetooth

Einstellungen Medien

Einstellungen Telefon

Externe Audioquelle über Bluetooth verbinden

Hauptmenü Einstellungen System (Externe Audioquelle über Bluetooth verbinden)

Profile

Bluetooth

Menü Kurzmitteilungen (SMS)

Mobiltelefonvorbereitung (Bluetooth)

Bluetooth-Audio (Mediaquelle wechseln)

C

Car-Net (Menüübersicht)

CD/DVD (Hauptmenü MEDIA)

Betrieb

CD/DVD einschieben oder ausgeben

Hauptmenü MEDIA

Mediaquelle wechseln

Titelauswahl aus Titelliste (Hauptmenü MEDIA)

einschieben, ausgeben (CD/DVD einschieben oder ausgeben)

fehlerhaft (CD/DVD einschieben oder ausgeben)

nicht lesbar (CD/DVD einschieben oder ausgeben)

wählen (Mediaquelle wechseln)

Checkboxen (Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen)

Checkliste (Vor dem ersten Gebrauch)

vor dem ersten Gebrauch

Voraussetzungen MirrorLink™

Hauptmenü MirrorLink™

Voraussetzungen

Voraussetzungen Volkswagen Car-Net

Copyright (Hauptmenü Einstellungen System)

Cursor (Eingabemasken mit Bildschirmtastatur)

D

DAB (Hauptmenü RADIO)

Daten löschen (Annäherungssensorik)

Datenbankansicht (Titelauswahl aus Titelliste)

Datenverbindung (Voraussetzungen Volkswagen Car-Net) WWZZZ3CZFP400341

Datenübertragung mobile Geräte (Hauptmenü Einstellungen System) WWZZZ3CZFP400341

Demo-Modus (Zielführung im Demo-Modus) WWZZZ3CZFP400341

Dreh- und Druckknöpfe (Übersicht der Bedienungselemente) WWZZZ3CZFP400341

DVD (Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern) WWZZZ3CZFP400341

Bedienung (Video-DVD-Betrieb) WWZZZ3CZFP400341

Betrieb

- CD/DVD einschieben oder ausgeben*
- Hauptmenü MEDIA*
- Mediaquelle wechseln*

Titelauswahl aus Titelliste (Hauptmenü MEDIA) WWZZZ3CZFP400341

Einstellungen

- Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern*
- Einstellungen Medien*
- Hauptmenü MEDIA*
- Titelauswahl aus Titelliste*

Video-DVD-Betrieb (Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern) WWZZZ3CZFP400341

Hauptmenü (Video-DVD-Betrieb) WWZZZ3CZFP400341

Kindersicherung

- Einstellungen Medien*

Regionalcode (Video-DVD-Betrieb) WWZZZ3CZFP400341

starten (Video-DVD-Betrieb) WWZZZ3CZFP400341

Video-DVD-Betrieb

Dynamische Zielführung (Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)) WWZZZ3CZFP400341

E WWZZZ3CZFP400341

Einführung

Eingabemaske (Eingabemasken mit Bildschirmtastatur) WWZZZ3CZFP400341

Eingaben löschen (Annäherungssensorik) WWZZZ3CZFP400341

Einschalten (Ein- oder ausschalten) WWZZZ3CZFP400341

Einstellungen (Vor dem ersten Gebrauch) WWZZZ3CZFP400341

AM (Einstellungen (FM, AM, DAB)) WWZZZ3CZFP400341

Apps (Hauptmenü Einstellungen System) WWZZZ3CZFP400341

AV (Einstellungen TV/AV-Betrieb) WWZZZ3CZFP400341

Benutzerprofil

- Bluetooth*
- Einstellungen Benutzerprofil*
- Einstellungen Telefon*
- Favoriten (Kurzwahltasten)*

Menü Telefonnummer eingeben (Bluetooth) WWZZZ3CZFP400341

Bilder

- Einstellungen Bilder*
- Hauptmenü Bilder*

Bluetooth

- Einstellungen Bluetooth*
- Einstellungen Medien*
- Einstellungen Telefon*
- Externe Audioquelle über Bluetooth verbinden*

Hauptmenü Einstellungen System (Externe Audioquelle über Bluetooth verbinden) WWZZZ3CZFP400341

DAB

- Digitalradio-Betrieb (DAB, DAB+ und DMB-Audio)*
- Einstellungen (FM, AM, DAB)* (Digitalradio-Betrieb (DAB, DAB+ und DMB-Audio)) WWZZZ3CZFP400341

Datenübertragung mobile Geräte (Hauptmenü Einstellungen System) WWZZZ3CZFP400341

DVD

- Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern*
- Einstellungen Medien*
- Hauptmenü MEDIA*
- Titelauswahl aus Titelliste*

Video-DVD-Betrieb (Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern) WWZZZ3CZFP400341

FM (Einstellungen (FM, AM, DAB)) WWZZZ3CZFP400341

Hauptmenü

Eingabemasken mit Bildschirmtastatur
Menü- und Systemeinstellungen (SETUP)
Menüübersicht
Radio-Betrieb
Sprachbedienung
Volkswagen Car-Net-Dienste
Vor dem ersten Gebrauch

WLAN- und Datenverbindung (Vor dem ersten Gebrauch)

WWZZZ3CZFP400341

Klang

Ein- oder ausschalten
Eingehende Verkehrsdurchsage
Einstellungen (FM, AM, DAB)
Einstellungen Medien
Einstellungen Sprachbedienung
Einstellungen TV/AV-Betrieb
Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN
Grundlautstärke ändern
Klang- und Lautstärkeinstellungen
Menüübersicht

Lautstärken

Ein- oder ausschalten
Eingehende Verkehrsdurchsage
Einstellungen (FM, AM, DAB)
Einstellungen Medien
Einstellungen Sprachbedienung
Einstellungen TV/AV-Betrieb
Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN
Grundlautstärke ändern
Klang- und Lautstärkeinstellungen
Menüübersicht

Medien

Abspielreihenfolge von Dateien und Ordnern
Einstellungen Medien
Hauptmenü MEDIA
Titelauswahl aus Titelliste

Video-DVD-Betrieb (Abspielreihenfolge von Dateien und Ordnern)

WWZZZ3CZFP400341

Menü- und Systemeinstellungen

Eingabemasken mit Bildschirmtastatur
Menü- und Systemeinstellungen (SETUP)
Menüübersicht
Radio-Betrieb
Sprachbedienung
Volkswagen Car-Net-Dienste
Vor dem ersten Gebrauch

WLAN- und Datenverbindung (Vor dem ersten Gebrauch)

WWZZZ3CZFP400341

MirrorLink™

Einstellungen MirrorLink™
Hauptmenü MirrorLink™

Navigation

Einstellungen Navigation
Hauptmenü Navigation
Kartendarstellung
Meine Ziele (Zielspeicher)
Nach dem Start der Zielführung
Neues Ziel (Zieleingabe)
Online-Verkehrsinformationen
Personal POIs importieren
Sonderziele
Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)
Verkehrszeichenanzeige

Zielführung im Demo-Modus (Hauptmenü Navigation)

WWZZZ3CZFP400341

Netzwerk

Datenverbindung herstellen
Einstellungen Car-Net
Einstellungen Netzwerk
Einstellungen Telefon

Hauptmenü Einstellungen System (Einstellungen Car-Net)

WWZZZ3CZFP400341

PHONE

Einstellungen Telefon
Hauptmenü PHONE
Menü Anrufe (Anruflisten)
Menü Kontakte (Telefonbuch)
Mobiltelefonvorbereitung

Während eines Telefongesprächs (Mobiltelefonvorbereitung)

WWZZZ3CZFP400341

Radio

Eingehende Verkehrsdurchsage
Einstellungen (FM, AM, DAB)
Hauptmenü RADIO
RDS-Radiodatendienste
RDS-Radiodatendienste
Sender wählen, einstellen und speichern
Senderlogos auf Stationstasten speichern oder löschen

TP-Funktion (Verkehrsfunk) (Hauptmenü RADIO)

Sprachbedienung

Einstellungen Sprachbedienung
Sprachbedienung

Umgang mit der Sprachbedienung (Sprachbedienung)

System

Annäherungssensorik
Hauptmenü Einstellungen System

Voraussetzungen Volkswagen Car-Net (Annäherungssensorik)

TV (Einstellungen TV/AV-Betrieb)

Video

Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern
Einstellungen Medien
Hauptmenü MEDIA
Titelauswahl aus Titelliste

Video-DVD-Betrieb (Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern)

Volkswagen Car-Net

Einstellungen Car-Net
Hauptmenü Car-Net

Hauptmenü Einstellungen System (Hauptmenü Car-Net)

Voreinstellungen

Eingabemasken mit Bildschirmtastatur
Menü- und Systemeinstellungen (SETUP)
Menüübersicht
Radio-Betrieb
Sprachbedienung
Volkswagen Car-Net-Dienste
Vor dem ersten Gebrauch

WLAN- und Datenverbindung (Vor dem ersten Gebrauch)

Werkseinstellungen

Annäherungssensorik
Hauptmenü Einstellungen System

Voraussetzungen Volkswagen Car-Net (Annäherungssensorik)

WLAN

Einstellungen Car-Net
Einstellungen Medien
Einstellungen WLAN
Hauptmenü Einstellungen System
WLAN-Client einrichten

WLAN-Hotspot einrichten (Einstellungen Car-Net)

Eject (CD/DVD einschieben oder ausgeben)

EON (Hauptmenü RADIO)

EPG (Hauptmenü TV-Betrieb)

Explosionsgefährdete Orte (Orte mit besonderen Vorschriften)

Externe Audioquelle (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

Bluetooth-Audio

Anforderungen an Datenträger und Dateien
Einstellungen Bluetooth
Externe Audioquelle über Bluetooth verbinden
Hauptmenü MEDIA
Mediaquelle wechseln

Titelauswahl aus Titelliste (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

Wiedergabelautstärke anpassen

Einstellungen vornehmen

WLAN-Audio

Externe Audioquelle über WLAN verbinden
Hauptmenü MEDIA
Mediaquelle wechseln

Titelauswahl aus Titelliste (Hauptmenü MEDIA)

Externe Audioquellen (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

WWZZZ3CZFP400341

Multimediabuchse AUX-IN

Anforderungen an Datenträger und Dateien

Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN

Hauptmenü MEDIA

Mediaquelle wechseln (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

WWZZZ3CZFP400341

Speicherkarte

Einstellungen Medien

Hauptmenü MEDIA

Mediaquelle wechseln

Speicherkarte einschieben oder entnehmen

Titelauswahl aus Titelliste (Hauptmenü MEDIA)

WWZZZ3CZFP400341

USB

Anforderungen an Datenträger und Dateien

Einstellungen Medien

Externer Datenträger an USB

Hauptmenü MEDIA

Mediaquelle wechseln

Titelauswahl aus Titelliste (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

WWZZZ3CZFP400341

F WWZZZ3CZFP400341

Favoriten (Kurzwahl Tasten) (Hauptmenü PHONE)

WWZZZ3CZFP400341

Festplatte (Infotainmentsystem) (Hauptmenü MEDIA)

WWZZZ3CZFP400341

FM (Hauptmenü RADIO)

WWZZZ3CZFP400341

Frequenzbereich (Hauptmenü RADIO)

WWZZZ3CZFP400341

AM (Hauptmenü RADIO)

WWZZZ3CZFP400341

DAB

Digitalradio-Betrieb (DAB, DAB+ und DMB-Audio)

Hauptmenü RADIO

FM (Hauptmenü RADIO)

WWZZZ3CZFP400341

wechseln (Hauptmenü RADIO)

WWZZZ3CZFP400341

Funktionsflächen (Übersicht der Bedienungselemente)

WWZZZ3CZFP400341

bedienen (Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen)

WWZZZ3CZFP400341

Checkboxen (Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen)

WWZZZ3CZFP400341

Hauptmenü Bilder

Hauptmenü MEDIA

Hauptmenü Navigation

Hauptmenü RADIO

MirrorLink™ (Hauptmenü MirrorLink™)

WWZZZ3CZFP400341

Pop-up-Fenster (Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen)

WWZZZ3CZFP400341

G WWZZZ3CZFP400341

GALA (Einstellungen vornehmen)

WWZZZ3CZFP400341

Geokoordinaten (Neues Ziel (Zieleingabe))

WWZZZ3CZFP400341

Gerätetasten (Dreh- und Druckknöpfe und Infotainmenttasten)

WWZZZ3CZFP400341

Geschwindigkeitsabhängige Lautstärke (Einstellungen vornehmen)

WWZZZ3CZFP400341

Google Earth™ (Verfügbare Car-Net-Dienste)

WWZZZ3CZFP400341

Google Street View™ (Verfügbare Car-Net-Dienste)

WWZZZ3CZFP400341

Grundlautstärke (Grundlautstärke ändern)

WWZZZ3CZFP400341

H WWZZZ3CZFP400341

Hauptmenü (Vor dem ersten Gebrauch)

WWZZZ3CZFP400341

Bilder (Hauptmenü Bilder)

WWZZZ3CZFP400341

Einstellungen

Eingabemasken mit Bildschirmtastatur

Menü- und Systemeinstellungen (SETUP)

Menüübersicht

Radio-Betrieb

Sprachbedienung

Volkswagen Car-Net-Dienste
Vor dem ersten Gebrauch

WLAN- und Datenverbindung (Vor dem ersten Gebrauch)

Klang

Ein- oder ausschalten
Eingehende Verkehrsdurchsage
Einstellungen (FM, AM, DAB)
Einstellungen Medien
Einstellungen Sprachbedienung
Einstellungen TV/AV-Betrieb
Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN
Grundlautstärke ändern
Klang- und Lautstärkeinstellungen
Menüübersicht

MEDIA (Hauptmenü MEDIA)

MirrorLink™ (Hauptmenü MirrorLink™)

Navigation (Hauptmenü Navigation)

PHONE (Hauptmenü PHONE)

RADIO (Hauptmenü RADIO)

Hinweise (Hinweise zur Navigation)

I WWWZZZ3CZFP400341

Infotainmenttasten (Übersicht der Bedienungselemente)

Internet (Voraussetzungen Volkswagen Car-Net)

Datenverbindung herstellen

Datenverbindung herstellen
Voraussetzungen Volkswagen Car-Net

WLAN-Hotspot einrichten (Voraussetzungen Volkswagen Car-Net)

WLAN-Client

Datenverbindung herstellen
Einstellungen WLAN
WLAN- und Datenverbindung

WLAN-Client einrichten (WLAN- und Datenverbindung)

WLAN-Hotspot

Einstellungen WLAN
Externe Audioquelle über WLAN verbinden
WLAN- und Datenverbindung

WLAN-Hotspot einrichten (WLAN- und Datenverbindung)

iPad (Externer Datenträger an USB)

iPhone (Externer Datenträger an USB)

iPod (Externer Datenträger an USB)

K WWWZZZ3CZFP400341

Kartendarstellung (Verfügbare Car-Net-Dienste)

Funktionsflächen

Hauptmenü Navigation

Kartendarstellung (Hauptmenü Navigation)

Funktionsflächen Google Earth™

Ansicht
Einstellungen Navigation
Kartendarstellung
Sonderziele
Verfügbare Car-Net-Dienste

Funktionsflächen Google Street View™

Kartendarstellung
Verfügbare Car-Net-Dienste

ändern

Ansicht
Hauptmenü Navigation
Kartendarstellung
Online-Verkehrsinformationen

Sonderziele (Hauptmenü Navigation)

Kindersicherung (Einstellungen Medien)

Klangeinstellungen (Höhen, Tiefen) (Menüübersicht) WWWZZZ3CZFP400341

Klangschwerpunkt (Balance, Fader) (Menüübersicht) WWWZZZ3CZFP400341

Koppelbox (Mobiltelefonvorbereitung) WWWZZZ3CZFP400341

Kurzanleitung (Einführung) WWWZZZ3CZFP400341

Kurzmitteilungen (SMS) (Bluetooth) WWWZZZ3CZFP400341

Kurzwahltasten (Hauptmenü PHONE) WWWZZZ3CZFP400341

L WWWZZZ3CZFP400341

Lautlos (Grundlautstärke ändern) WWWZZZ3CZFP400341

Lautstärke (Menüübersicht) WWWZZZ3CZFP400341

externer Audioquellen festlegen

Einstellungen vornehmen

geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanhebung (GALA)

Ein- oder ausschalten

Eingehende Verkehrsdurchsage

Einstellungen (FM, AM, DAB)

Einstellungen Medien

Einstellungen Sprachbedienung

Einstellungen TV/AV-Betrieb

Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN

Grundlautstärke ändern

Klang- und Lautstärkeeinstellungen

Menüübersicht

stummschalten (Mute) (Grundlautstärke ändern) WWWZZZ3CZFP400341

Verkehrsdurchsagen

Ein- oder ausschalten

Eingehende Verkehrsdurchsage

Einstellungen (FM, AM, DAB)

Einstellungen Medien

Einstellungen Sprachbedienung

Einstellungen TV/AV-Betrieb

Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN

Grundlautstärke ändern

Klang- und Lautstärkeeinstellungen

Menüübersicht

ändern (Grundlautstärke ändern) WWWZZZ3CZFP400341

Lautstärkeabsenkung (Grundsätzliches zur Bedienung) WWWZZZ3CZFP400341

Lautstärkeverteilung (Balance, Fader) (Menüübersicht) WWWZZZ3CZFP400341

Listen durchsuchen (Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen) WWWZZZ3CZFP400341

Löschen (Annäherungssensorik) WWWZZZ3CZFP400341

alle Eingaben

Annäherungssensorik

Hauptmenü Einstellungen System

Voraussetzungen Volkswagen Car-Net (Annäherungssensorik) WWWZZZ3CZFP400341

Benutzereingaben

Annäherungssensorik

Hauptmenü Einstellungen System

Voraussetzungen Volkswagen Car-Net (Annäherungssensorik) WWWZZZ3CZFP400341

M WWWZZZ3CZFP400341

MEDIA (Vor dem ersten Gebrauch) WWWZZZ3CZFP400341

Abspielreihenfolge (Abspielreihenfolge von Dateien und Ordnern) WWWZZZ3CZFP400341

Anforderungen

Anforderungen an Datenträger und Dateien

Externer Datenträger an USB (Anforderungen an Datenträger und Dateien) WWWZZZ3CZFP400341

Anzeigen (Hauptmenü MEDIA) WWWZZZ3CZFP400341

Anzeigen und Symbole (Hauptmenü MEDIA) WWWZZZ3CZFP400341

Audiodateien speichern (Jukebox SSD)

Einstellungen Medien

Hauptmenü MEDIA

Jukebox (SSD)

Mediaquelle wechseln

Titelauswahl aus Titelliste (Hauptmenü MEDIA) WWWZZZ3CZFP400341

Audiodaten-CD

Anforderungen an Datenträger und Dateien

Externer Datenträger an USB (Anforderungen an Datenträger und Dateien) WWWZZZ3CZFP400341

Auswahlmenü Mediaquellen

Hauptmenü MEDIA

Mediaquelle wechseln (Hauptmenü MEDIA) WWWZZZ3CZFP400341

Bitrate

Anforderungen an Datenträger und Dateien

Externer Datenträger an USB (Anforderungen an Datenträger und Dateien) WWWZZZ3CZFP400341

Bluetooth-Audio

Anforderungen an Datenträger und Dateien

Einstellungen Bluetooth

Externe Audioquelle über Bluetooth verbinden

Hauptmenü MEDIA

Mediaquelle wechseln

Titelauswahl aus Titelliste (Anforderungen an Datenträger und Dateien) WWWZZZ3CZFP400341

CD-Betrieb

CD/DVD einschieben oder ausgeben

Hauptmenü MEDIA

Mediaquelle wechseln

Titelauswahl aus Titelliste (Hauptmenü MEDIA) WWWZZZ3CZFP400341

CD/DVD einschieben, ausgeben

CD/DVD einschieben oder ausgeben

CD/DVD fehlerhaft (CD/DVD einschieben oder ausgeben) WWWZZZ3CZFP400341

CD/DVD nicht lesbar (CD/DVD einschieben oder ausgeben) WWWZZZ3CZFP400341

Datenbankansicht

Titelauswahl aus Titelliste

Datenträger wählen

Hauptmenü MEDIA

Mediaquelle wechseln (Hauptmenü MEDIA) WWWZZZ3CZFP400341

DVD-Betrieb

CD/DVD einschieben oder ausgeben

Hauptmenü MEDIA

Mediaquelle wechseln

Titelauswahl aus Titelliste (Hauptmenü MEDIA) WWWZZZ3CZFP400341

Einschränkungen (Anforderungen an Datenträger und Dateien) WWWZZZ3CZFP400341

Einstellungen

Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern

Einstellungen Medien

Hauptmenü MEDIA

Titelauswahl aus Titelliste

Video-DVD-Betrieb (Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern) WWWZZZ3CZFP400341

externer Datenträger an USB

Anforderungen an Datenträger und Dateien

Einstellungen Medien

Externer Datenträger an USB

Hauptmenü MEDIA

Mediaquelle wechseln

Titelauswahl aus Titelliste (Anforderungen an Datenträger und Dateien) WWWZZZ3CZFP400341

Festplattenspeicher (Jukebox SSD)

Einstellungen Medien

Hauptmenü MEDIA

Jukebox (SSD)

Mediaquelle wechseln

Titelauswahl aus Titelliste (Hauptmenü MEDIA) WWWZZZ3CZFP400341

Funktionsflächen

Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern

Hauptmenü MEDIA (Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern) WWWZZZ3CZFP400341

Hauptmenü (Hauptmenü MEDIA) WWWZZZ3CZFP400341

iPod, iPad, iPhone (Externer Datenträger an USB) WWWZZZ3CZFP400341

Media-Betrieb

Bildnavigation

Einstellungen Medien

Externer Datenträger an USB

Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen

Media-Betrieb

[Menüübersicht](#)
[Mobiltelefonvorbereitung](#)
[Navigationsdaten aktualisieren und installieren](#)
[Personal POIs importieren](#)
[Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem](#)
[TV-Betrieb](#)
[vCards \(digitale Visitenkarten\) importieren](#)
[Vor dem ersten Gebrauch](#)

[Übersicht der Bedienungselemente](#) (Vor dem ersten Gebrauch)

Mediaquelle wechseln

[Hauptmenü MEDIA](#)

[Mediaquelle wechseln](#) (Hauptmenü MEDIA)

MP3-Dateien

[Anforderungen an Datenträger und Dateien](#)

[Externer Datenträger an USB](#) (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

Multimediabuchse AUX-IN

[Anforderungen an Datenträger und Dateien](#)

[Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN](#)

[Hauptmenü MEDIA](#)

[Mediaquelle wechseln](#) (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

[Playlisten](#) (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

Rücklauf

[Hauptmenü MEDIA](#)

[Titelwechsel im Hauptmenü MEDIA](#) (Hauptmenü MEDIA)

Speicherkarte einschieben

[Einstellungen Medien](#)

[Hauptmenü MEDIA](#)

[Mediaquelle wechseln](#)

[Speicherkarte einschieben oder entnehmen](#)

[Titelauswahl aus Titelliste](#) (Hauptmenü MEDIA)

Speicherkarte entnehmen

[Einstellungen Medien](#)

[Hauptmenü MEDIA](#)

[Mediaquelle wechseln](#)

[Speicherkarte einschieben oder entnehmen](#)

[Titelauswahl aus Titelliste](#) (Hauptmenü MEDIA)

Speicherkarte nicht lesbar

[Einstellungen Medien](#)

[Hauptmenü MEDIA](#)

[Mediaquelle wechseln](#)

[Speicherkarte einschieben oder entnehmen](#)

[Titelauswahl aus Titelliste](#) (Hauptmenü MEDIA)

Speicherkarte zur Entnahme vorbereiten

[Einstellungen Medien](#)

[Hauptmenü MEDIA](#)

[Mediaquelle wechseln](#)

[Speicherkarte einschieben oder entnehmen](#)

[Titelauswahl aus Titelliste](#) (Hauptmenü MEDIA)

Titel wechseln

[Hauptmenü MEDIA](#)

[Titelwechsel im Hauptmenü MEDIA](#) (Hauptmenü MEDIA)

Titel wählen

[Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern](#)

[Hauptmenü MEDIA](#)

[Jukebox \(SSD\)](#)

[Mediaquelle wechseln](#)

[Titelauswahl aus Titelliste](#) (Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern)

[Titelinformationen](#) (Hauptmenü MEDIA)

Titelliste

[Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern](#)

[Hauptmenü MEDIA](#)

[Jukebox \(SSD\)](#)

[Mediaquelle wechseln](#)

[Titelauswahl aus Titelliste](#) (Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern)

[Urheberrecht](#) (Media-Betrieb)

Vorlauf

[Hauptmenü MEDIA](#)

[Titelwechsel im Hauptmenü MEDIA](#) (Hauptmenü MEDIA)

Wiedergabemodi

Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern

Hauptmenü MEDIA (Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern)

WWZZZ3CZFP400341

Wiederholfunktion (Repeat)

Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern

Hauptmenü MEDIA (Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern)

WWZZZ3CZFP400341

WLAN-Audio

Externe Audioquelle über WLAN verbinden

Hauptmenü MEDIA

Mediaquelle wechseln

Titelauswahl aus Titelliste (Hauptmenü MEDIA)

WWZZZ3CZFP400341

WMA-Dateien

Anforderungen an Datenträger und Dateien

Externer Datenträger an USB (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

WWZZZ3CZFP400341

Zufallswiedergabe (Mix)

Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern

Hauptmenü MEDIA (Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern)

WWZZZ3CZFP400341

Mediaquellen (Mediaquelle wechseln)

Bluetooth-Audio (Mediaquelle wechseln)

WWZZZ3CZFP400341

CD (Mediaquelle wechseln)

WWZZZ3CZFP400341

SD-Karte (Mediaquelle wechseln)

WWZZZ3CZFP400341

USB (Mediaquelle wechseln)

WWZZZ3CZFP400341

WLAN (Mediaquelle wechseln)

WWZZZ3CZFP400341

wählen (Mediaquelle wechseln)

WWZZZ3CZFP400341

Meine Touren (Navigation Einführung und Bedienung)

WWZZZ3CZFP400341

Meine Ziele (Navigation Einführung und Bedienung)

WWZZZ3CZFP400341

Menüübersicht (MENU) (Übersicht der Bedienungselemente)

WWZZZ3CZFP400341

MirrorLink™ (Menüübersicht)

WWZZZ3CZFP400341

Anzeigen und Symbole (Hauptmenü MirrorLink™)

WWZZZ3CZFP400341

aufrufen (Hauptmenü MirrorLink™)

WWZZZ3CZFP400341

Einstellungen

Einstellungen MirrorLink™

Hauptmenü MirrorLink™

Funktionsflächen (Hauptmenü MirrorLink™)

WWZZZ3CZFP400341

Hauptmenü (Hauptmenü MirrorLink™)

WWZZZ3CZFP400341

Verbindung herstellen

Hauptmenü MirrorLink™

Voraussetzungen

Voraussetzungen

Hauptmenü MirrorLink™

Voraussetzungen

Mobiltelefonvorbereitung Basic (Mobiltelefonvorbereitung)

WWZZZ3CZFP400341

Mobiltelefonvorbereitung Comfort (Mobiltelefonvorbereitung)

WWZZZ3CZFP400341

Anbindung an die Außenantenne (Mobiltelefonvorbereitung)

WWZZZ3CZFP400341

Besonderheiten (Mobiltelefonvorbereitung)

WWZZZ3CZFP400341

mögliche Verbindungsarten (Mobiltelefonvorbereitung)

WWZZZ3CZFP400341

USB-Anschluss (Mobiltelefonvorbereitung)

WWZZZ3CZFP400341

Mobiltelefonvorbereitung Premium (Einführung Telefonsteuerung)

WWZZZ3CZFP400341

Anbindung an die Außenantenne (Mobiltelefonvorbereitung)

WWZZZ3CZFP400341

mögliche Verbindungsarten (Mobiltelefonvorbereitung)

WWZZZ3CZFP400341

SIM-Karte einschieben (Mobiltelefonvorbereitung)

WWZZZ3CZFP400341

SIM-Karte entnehmen (Mobiltelefonvorbereitung)

WWZZZ3CZFP400341

SIM-Kartenleser

Einführung Telefonsteuerung

Hauptmenü PHONE

Menü Kontakte (Telefonbuch)

Mobiltelefonvorbereitung (Einführung Telefonsteuerung)

Multimediabuchse AUX-IN (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

Mute (Grundlautstärke ändern)

N WWZZZ3CZFP400341

Nach dem Start der Zielführung

Nachlaufzeit (Timeout) (Ein- oder ausschalten)

NAV (Navigation) (Übersicht der Bedienungselemente)

Ansicht ändern

Ansicht

Hauptmenü Navigation

Kartendarstellung

Online-Verkehrsinformationen

Sonderziele (Hauptmenü Navigation)

Anzeigen und Symbole (Hauptmenü Navigation)

Bildnavigation

Bilder

Bildnavigation

Hauptmenü Bilder (Bilder)

Datenaktualität

Hinweise zur Navigation

Navigationsdaten aktualisieren und installieren (Hinweise zur Navigation)

Demo-Modus

Einstellungen Navigation

Zielführung im Demo-Modus

dynamische Zielführung

Online-Verkehrsinformationen

Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)

Einstellungen

Einstellungen Navigation

Hauptmenü Navigation

Kartendarstellung

Meine Ziele (Zielspeicher)

Nach dem Start der Zielführung

Neues Ziel (Zieleingabe)

Online-Verkehrsinformationen

Personal POIs importieren

Sonderziele

Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)

Verkehrszeichenanzeige

Zielführung im Demo-Modus (Hauptmenü Navigation)

Funktionsflächen (Hauptmenü Navigation)

Geokoordinaten eingeben (Neues Ziel (Zieleingabe))

Hauptmenü (Hauptmenü Navigation)

Heimataadresse eingeben (Meine Ziele)

Einstellungen Navigation

Meine Ziele (Zielspeicher)

Hinweise zur Navigation

Kartendarstellung

Hauptmenü Navigation

Kartendarstellung (Hauptmenü Navigation)

Kartendarstellung Google Earth™

Ansicht

Einstellungen Navigation

Kartendarstellung

Sonderziele

Verfügbare Car-Net-Dienste

Kartendarstellung Google Street View™

Kartendarstellung

Verfügbare Car-Net-Dienste

Kompassdarstellung

Ansicht

Hauptmenü Navigation

Zusatzfenster (Hauptmenü Navigation)

Kontakte

Hauptmenü Navigation

Meine Ziele (Zielspeicher)

Navigation Einführung und Bedienung
Neues Ziel (Zieleingabe)

vCards (digitale Visitenkarten) importieren (Navigation Einführung und Bedienung)

WWZZZ3CZFP400341

Manöverliste

Ansicht

Hauptmenü Navigation

Zusatzfenster (Hauptmenü Navigation)

WWZZZ3CZFP400341

Meine Touren

Hauptmenü Navigation

Meine Tour (Tourmodus)

Navigation Einführung und Bedienung

meine Ziele

Hauptmenü Navigation

Meine Ziele (Zielspeicher)

Navigation Einführung und Bedienung

Neues Ziel (Zieleingabe)

vCards (digitale Visitenkarten) importieren (Navigation Einführung und Bedienung)

WWZZZ3CZFP400341

mögliche Einschränkungen (Hinweise zur Navigation)

WWZZZ3CZFP400341

nach dem Start der Zielführung

Einstellungen Navigation

Nach dem Start der Zielführung

Navigationsansagen (Nach dem Start der Zielführung)

WWZZZ3CZFP400341

Navigationsbereich (Hinweise zur Navigation)

WWZZZ3CZFP400341

Navigationsdaten aktualisieren, installieren (Navigationsdaten aktualisieren und installieren)

WWZZZ3CZFP400341

neues Ziel eingeben (Neues Ziel (Zieleingabe))

WWZZZ3CZFP400341

Online-Sonderziel

Hauptmenü Car-Net

Neues Ziel (Zieleingabe)

Sonderziele

Verfügbare Car-Net-Dienste

personal POIs importieren

Einstellungen Navigation

Personal POIs importieren

Sonderziele

Position speichern (Meine Ziele) (Meine Ziele (Zielspeicher))

WWZZZ3CZFP400341

Routeninformation

Hauptmenü Navigation

Route

Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC) (Hauptmenü Navigation)

WWZZZ3CZFP400341

Routenliste

Hauptmenü Navigation

Route

Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC) (Hauptmenü Navigation)

WWZZZ3CZFP400341

Sonderziel suchen (Sonderziele)

WWZZZ3CZFP400341

Sonderziele

Ansicht

Einstellungen Navigation

Hauptmenü Navigation

Neues Ziel (Zieleingabe)

Personal POIs importieren

Sonderziele (Hauptmenü Navigation)

WWZZZ3CZFP400341

Stau umfahren

Online-Verkehrsinformationen

Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)

Stau voraus

Hauptmenü Navigation

Route

Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC) (Hauptmenü Navigation)

WWZZZ3CZFP400341

Teilstrecke sperren

Hauptmenü Navigation

Route

Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC) (Hauptmenü Navigation)

WWZZZ3CZFP400341

Tourmodus

Hauptmenü Navigation

Meine Tour (Tourmodus)

Navigation Einführung und Bedienung

TRAFFIC

Einstellungen Navigation

Menüübersicht

Navigation Einführung und Bedienung
Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)
Übersicht der Bedienungselemente

unvollständig digitalisierte Gebiete (Hinweise zur Navigation)

WWZZZ3CZFP400341

vCards importieren

Einstellungen Navigation
Meine Ziele (Zielspeicher)

vCards (digitale Visitenkarten) importieren (Meine Ziele (Zielspeicher))

WWZZZ3CZFP400341

Verkehrsmeldungen

Einstellungen Navigation
Menüübersicht
Navigation Einführung und Bedienung
Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)
Übersicht der Bedienungselemente

Verkehrsstörungen anzeigen

Einstellungen Navigation
Menüübersicht
Navigation Einführung und Bedienung
Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)
Übersicht der Bedienungselemente

Verkehrszeichenanzeige

Einstellungen Navigation
Verkehrszeichenanzeige
Zusatzfenster

Verkehrszeichenerkennung

Einstellungen Navigation
Verkehrszeichenerkennung
Zusatzfenster

Ziel in Karte wählen (Neues Ziel (Zieleingabe))

WWZZZ3CZFP400341

Ziel ändern

Hauptmenü Navigation
Route

Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC) (Hauptmenü Navigation)

WWZZZ3CZFP400341

Ziele und Kontakte (Meine Ziele)

Einstellungen Navigation
Meine Ziele (Zielspeicher)

Zieleingabe

Hauptmenü Navigation
Navigation Einführung und Bedienung
Neues Ziel (Zieleingabe)

Route (Navigation Einführung und Bedienung)

WWZZZ3CZFP400341

Zielführung stoppen

Hauptmenü Navigation
Route

Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC) (Hauptmenü Navigation)

WWZZZ3CZFP400341

Zielspeicher

Hauptmenü Navigation
Meine Ziele (Zielspeicher)
Navigation Einführung und Bedienung
Neues Ziel (Zieleingabe)

vCards (digitale Visitenkarten) importieren (Navigation Einführung und Bedienung)

WWZZZ3CZFP400341

Zusatzfenster

Ansicht
Hauptmenü Navigation

Zusatzfenster (Hauptmenü Navigation)

WWZZZ3CZFP400341

Zusatzfenster ein- und ausblenden (Zusatzfenster)

WWZZZ3CZFP400341

Zwischenziel eingeben

Hauptmenü Navigation
Route

Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC) (Hauptmenü Navigation)

WWZZZ3CZFP400341

Navigationsansagen (Nach dem Start der Zielführung)

WWZZZ3CZFP400341

Navigationsdaten (Hinweise zur Navigation)

WWZZZ3CZFP400341

aktualisieren, installieren (Navigationsdaten aktualisieren und installieren)

WWZZZ3CZFP400341

Datenaktualität (Hinweise zur Navigation)

WWZZZ3CZFP400341

Netzwerk (Einstellungen Car-Net)

WWZZZ3CZFP400341

Nummer wählen (Hauptmenü PHONE)

WWZZZ3CZFP400341

O WWWZZZ3CZFP400341

Online-Dienste (Menüübersicht)

Online-Verkehrsinformationen (Übersicht der Bedienungselemente)

Orte mit besonderen Vorschriften

P WWWZZZ3CZFP400341

Personal POIs (Sonderziele)

PHONE (Übersicht der Bedienungselemente)

A2DP

Bluetooth

Menü Kurzmitteilungen (SMS)

Mobiltelefonvorbereitung (Bluetooth)

allgemeine Informationen

Anruflisten

Hauptmenü PHONE

Menü Anrufe (Anruflisten) (Hauptmenü PHONE)

Anzeigen und Symbole (Hauptmenü PHONE)

assoziiertes Mobiltelefon (Bluetooth)

Benutzerprofil

Bluetooth

Hauptmenü PHONE (Bluetooth)

Bluetooth-Profil

Bluetooth

Menü Kurzmitteilungen (SMS)

Mobiltelefonvorbereitung (Bluetooth)

Einstellungen

Einstellungen Telefon

Hauptmenü PHONE

Menü Anrufe (Anruflisten)

Menü Kontakte (Telefonbuch)

Mobiltelefonvorbereitung

Während eines Telefongesprächs (Mobiltelefonvorbereitung)

Einstellungen Benutzerprofil

Bluetooth

Einstellungen Benutzerprofil

Einstellungen Telefon

Favoriten (Kurzwahlkosten)

Menü Telefonnummer eingeben (Bluetooth)

Einstellungen Bluetooth

Einstellungen Bluetooth

Einstellungen Medien

Einstellungen Telefon

Externe Audioquelle über Bluetooth verbinden

Hauptmenü Einstellungen System (Externe Audioquelle über Bluetooth verbinden)

Explosionsgefährdete Orte (Orte mit besonderen Vorschriften)

Favoriten (Kurzwahlkosten)

Einstellungen Benutzerprofil

Favoriten (Kurzwahlkosten)

Hauptmenü PHONE

Funktionsbeschreibung

Bluetooth

Menü Kurzmitteilungen (SMS)

Mobiltelefonvorbereitung (Bluetooth)

Funktionsflächen (Hauptmenü PHONE)

GSM-Netz

Bluetooth

Menü Kurzmitteilungen (SMS)

Mobiltelefonvorbereitung (Bluetooth)

Hauptmenü (Hauptmenü PHONE)

HFP

Bluetooth

Menü Kurzmitteilungen (SMS)

Mobiltelefonvorbereitung (Bluetooth)

Kontakte

Hauptmenü PHONE

Menü Kontakte (Telefonbuch) (Hauptmenü PHONE)

WWZZZ3CZFP400341

Kopplung über Infotainmentsystem

Einführung Telefonsteuerung

Einstellungen Telefon

Mobiltelefon am Infotainmentsystem koppeln und verbinden (Einführung Telefonsteuerung)

WWZZZ3CZFP400341

Kurzmitteilungen (SMS)

Bluetooth

Hauptmenü PHONE

Menü Kontakte (Telefonbuch)

Menü Kurzmitteilungen (SMS) (Bluetooth)

WWZZZ3CZFP400341

Mobiltelefonkopplung

Einführung Telefonsteuerung

Einstellungen Telefon

Mobiltelefon am Infotainmentsystem koppeln und verbinden (Einführung Telefonsteuerung)

WWZZZ3CZFP400341

Orte mit besonderen Vorschriften

priorisiertes Mobiltelefon (Bluetooth)

WWZZZ3CZFP400341

rSAP

Bluetooth

Menü Kurzmitteilungen (SMS)

Mobiltelefonvorbereitung (Bluetooth)

WWZZZ3CZFP400341

Sprachmailbox anrufen (Menü Telefonnummer eingeben)

WWZZZ3CZFP400341

Telefonbuch

Hauptmenü PHONE

Menü Kontakte (Telefonbuch) (Hauptmenü PHONE)

WWZZZ3CZFP400341

Telefonnummer eingeben

Einstellungen Benutzerprofil

Hauptmenü PHONE

Menü Anrufe (Anruflisten)

Menü Telefonnummer eingeben (Hauptmenü PHONE)

WWZZZ3CZFP400341

Telefonsteuerung

Beschreibung der Telefonsteuerung

Datenverbindung herstellen

Menüübersicht

Telefonsteuerung (PHONE)

Übersicht der Bedienungselemente

Telefonsteuerung ein- oder ausschalten

Einstellungen Telefon

Hauptmenü PHONE

Menü Anrufe (Anruflisten)

Menü Kontakte (Telefonbuch)

Mobiltelefonvorbereitung

Während eines Telefongesprächs (Mobiltelefonvorbereitung)

WWZZZ3CZFP400341

Verbindung über Infotainmentsystem

Einführung Telefonsteuerung

Einstellungen Telefon

Mobiltelefon am Infotainmentsystem koppeln und verbinden (Einführung Telefonsteuerung)

WWZZZ3CZFP400341

wählen

Einstellungen Benutzerprofil

Hauptmenü PHONE

Menü Anrufe (Anruflisten)

Menü Kontakte (Telefonbuch)

Menü Telefonnummer eingeben (Hauptmenü PHONE)

WWZZZ3CZFP400341

während eines Telefongesprächs

Bluetooth

Während eines Telefongesprächs (Bluetooth)

WWZZZ3CZFP400341

POI (Sonderziele)

WWZZZ3CZFP400341

Pop-up-Fenster (Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen)

WWZZZ3CZFP400341

R WWZZZ3CZFP400341

RADIO (Übersicht der Bedienungselemente)

WWZZZ3CZFP400341

Anspielautomatik (SCAN)

Anspielautomatik (SCAN)

Einstellungen (FM, AM, DAB)

Hauptmenü RADIO	
Anzeige Sendernamen	
Einstellungen (FM, AM, DAB)	
Hauptmenü RADIO	
RDS-Radiodatendienste (Hauptmenü RADIO)	WWZZZ3CZFP400341
Anzeigen und Symbole (Hauptmenü RADIO)	WWZZZ3CZFP400341
DAB Senderverfolgung zu FM (Digitalradio-Betrieb (DAB, DAB+ und DMB-Audio))	WWZZZ3CZFP400341
DAB-Funktionsweise (Digitalradio-Betrieb (DAB, DAB+ und DMB-Audio))	WWZZZ3CZFP400341
DAB-Radiotext (Digitalradio-Betrieb (DAB, DAB+ und DMB-Audio))	WWZZZ3CZFP400341
DAB-Senderinfo (Digitalradio-Betrieb (DAB, DAB+ und DMB-Audio))	WWZZZ3CZFP400341
DAB-Slideshow (Digitalradio-Betrieb (DAB, DAB+ und DMB-Audio))	WWZZZ3CZFP400341
DAB-Speicherliste (Digitalradio-Betrieb (DAB, DAB+ und DMB-Audio))	WWZZZ3CZFP400341
DAB-Zusatzdienste (Digitalradio-Betrieb (DAB, DAB+ und DMB-Audio))	WWZZZ3CZFP400341
DAB-Zusatzsender (Digitalradio-Betrieb (DAB, DAB+ und DMB-Audio))	WWZZZ3CZFP400341
DAB-Übertragungsstandards (Digitalradio-Betrieb (DAB, DAB+ und DMB-Audio))	WWZZZ3CZFP400341
eingehende Verkehrsdurchsage	
Einstellungen	
Eingehende Verkehrsdurchsage	
Einstellungen (FM, AM, DAB)	
Hauptmenü RADIO	
RDS-Radiodatendienste	
RDS-Radiodatendienste	
Sender wählen, einstellen und speichern	
Senderlogos auf Stationstasten speichern oder löschen	
TP-Funktion (Verkehrsfunk) (Hauptmenü RADIO)	WWZZZ3CZFP400341
Einstellungen AM (Einstellungen (FM, AM, DAB))	WWZZZ3CZFP400341
Einstellungen DAB	
Digitalradio-Betrieb (DAB, DAB+ und DMB-Audio)	
Einstellungen (FM, AM, DAB) (Digitalradio-Betrieb (DAB, DAB+ und DMB-Audio))	WWZZZ3CZFP400341
Einstellungen FM (Einstellungen (FM, AM, DAB))	WWZZZ3CZFP400341
Frequenzwechsel (Hauptmenü RADIO)	WWZZZ3CZFP400341
Funktionsflächen (Hauptmenü RADIO)	WWZZZ3CZFP400341
Hauptmenü (Hauptmenü RADIO)	WWZZZ3CZFP400341
Radio-Betrieb	
Einstellungen (FM, AM, DAB)	
Menüübersicht	
Radio-Betrieb	
Übersicht der Bedienungselemente	
Radiotext (RDS)	
Einstellungen (FM, AM, DAB)	
Hauptmenü RADIO	
RDS-Radiodatendienste (Hauptmenü RADIO)	WWZZZ3CZFP400341
RDS-Radiodatensystem	
Einstellungen (FM, AM, DAB)	
Hauptmenü RADIO	
RDS-Radiodatendienste (Hauptmenü RADIO)	WWZZZ3CZFP400341
Sender wählen, einstellen, speichern	
Hauptmenü RADIO	
Sender wählen, einstellen und speichern	
TP-Funktion (Verkehrsfunk) (Hauptmenü RADIO)	WWZZZ3CZFP400341
Senderfrequenz einstellen	
Hauptmenü RADIO	
Sender wählen, einstellen und speichern	
TP-Funktion (Verkehrsfunk) (Hauptmenü RADIO)	WWZZZ3CZFP400341
Senderliste	
Hauptmenü RADIO	
Sender wählen, einstellen und speichern	
TP-Funktion (Verkehrsfunk) (Hauptmenü RADIO)	WWZZZ3CZFP400341
Senderlogos speichern	
Hauptmenü RADIO	
Stationstasten (Hauptmenü RADIO)	WWZZZ3CZFP400341

Senderlogos speichern, löschen
Einstellungen (FM, AM, DAB)
Einstellungen (FM, AM, DAB)
Senderlogos auf Stationstasten speichern oder löschen
Stationstasten

Sendernamen fixieren
Hauptmenü RADIO
Sendernamen fixieren (Frequenzbereich FM)

Stationstasten (Hauptmenü RADIO)

Senderverfolgung über RDS
Einstellungen (FM, AM, DAB)
Hauptmenü RADIO

RDS-Radiodatendienste (Hauptmenü RADIO)

Stationstasten
Hauptmenü RADIO

Stationstasten (Hauptmenü RADIO)

TP (Verkehrsfunk)
Einstellungen (FM, AM, DAB)
Einstellungen Medien
Hauptmenü RADIO

TP-Funktion (Verkehrsfunk) (Hauptmenü RADIO)

Radiotext (RDS) (Hauptmenü RADIO)

RDS (Hauptmenü RADIO)

automatische Senderverfolgung
Einstellungen (FM, AM, DAB)
Hauptmenü RADIO

RDS-Radiodatendienste (Hauptmenü RADIO)

Radiotext
Einstellungen (FM, AM, DAB)
Hauptmenü RADIO

RDS-Radiodatendienste (Hauptmenü RADIO)

RDS Regional
Einstellungen (FM, AM, DAB)
Hauptmenü RADIO

RDS-Radiodatendienste (Hauptmenü RADIO)

Sendernamen
Einstellungen (FM, AM, DAB)
Hauptmenü RADIO

RDS-Radiodatendienste (Hauptmenü RADIO)

TP (Verkehrsfunk)
Einstellungen (FM, AM, DAB)
Einstellungen Medien
Hauptmenü RADIO

TP-Funktion (Verkehrsfunk) (Hauptmenü RADIO)

Repeat (Abspielreihenfolge von Dateien und Ordnern)

S *WWZZZ3CZFP400341*

SCAN (Hauptmenü RADIO)

Schieberegler (Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen)

Scrollen (Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen)

SD-Karte (Hauptmenü MEDIA)

Sender (Hauptmenü RADIO)

Anspielautomatik (SCAN)
Anspielautomatik (SCAN)
Einstellungen (FM, AM, DAB)
Hauptmenü RADIO

einstellen
Hauptmenü RADIO
Sender wählen, einstellen und speichern

TP-Funktion (Verkehrsfunk) (Hauptmenü RADIO)

Sendernamen fixieren
Hauptmenü RADIO
Sendernamen fixieren (Frequenzbereich FM)

Stationstasten (Hauptmenü RADIO)

speichern

Hauptmenü RADIO	
Sender wählen, einstellen und speichern	
TP-Funktion (Verkehrsfunk) (Hauptmenü RADIO)	WWZZZ3CZFP400341
wählen	
Hauptmenü RADIO	
Sender wählen, einstellen und speichern	
TP-Funktion (Verkehrsfunk) (Hauptmenü RADIO)	WWZZZ3CZFP400341
Senderlogos (Hauptmenü RADIO)	WWZZZ3CZFP400341
automatisch speichern	
Hauptmenü RADIO	
Stationstasten (Hauptmenü RADIO)	WWZZZ3CZFP400341
speichern	
Hauptmenü RADIO	
Stationstasten (Hauptmenü RADIO)	WWZZZ3CZFP400341
speichern, löschen	
Einstellungen (FM, AM, DAB)	
Einstellungen (FM, AM, DAB)	
Senderlogos auf Stationstasten speichern oder löschen	
Stationstasten	
Sendernamen (Hauptmenü RADIO)	WWZZZ3CZFP400341
Sendersuchlauf (Hauptmenü RADIO)	WWZZZ3CZFP400341
Senderverfolgung (Hauptmenü RADIO)	WWZZZ3CZFP400341
SETUP (Vor dem ersten Gebrauch)	WWZZZ3CZFP400341
Sicherheitshinweise (Vor dem ersten Gebrauch)	WWZZZ3CZFP400341
SIM-Kartenleser (Einführung Telefonsteuerung)	WWZZZ3CZFP400341
SMS (Bluetooth)	WWZZZ3CZFP400341
Softkeys (Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen)	WWZZZ3CZFP400341
Sonderziele (Verfügbare Car-Net-Dienste)	WWZZZ3CZFP400341
Online-Sonderziel	
Hauptmenü Car-Net	
Neues Ziel (Zieleingabe)	
Sonderziele	
Verfügbare Car-Net-Dienste	
siehe NAV (Navigation)	
Ansicht	
Einstellungen Navigation	
Hauptmenü Navigation	
Personal POIs importieren	
Sonderziele (Hauptmenü Navigation)	WWZZZ3CZFP400341
Speicherkarte (Anforderungen an Datenträger und Dateien)	WWZZZ3CZFP400341
Anforderungen	
Anforderungen an Datenträger und Dateien	
Externer Datenträger an USB (Anforderungen an Datenträger und Dateien)	WWZZZ3CZFP400341
einschieben	
Einstellungen Medien	
Hauptmenü MEDIA	
Mediaquelle wechseln	
Speicherkarte einschieben oder entnehmen	
Titelauswahl aus Titelliste (Hauptmenü MEDIA)	WWZZZ3CZFP400341
entnehmen	
Einstellungen Medien	
Hauptmenü MEDIA	
Mediaquelle wechseln	
Speicherkarte einschieben oder entnehmen	
Titelauswahl aus Titelliste (Hauptmenü MEDIA)	WWZZZ3CZFP400341
Kompatibilität und technische Daten	
Anforderungen an Datenträger und Dateien	
Externer Datenträger an USB (Anforderungen an Datenträger und Dateien)	WWZZZ3CZFP400341
nicht lesbar	
Einstellungen Medien	
Hauptmenü MEDIA	
Mediaquelle wechseln	
Speicherkarte einschieben oder entnehmen	

Titelauswahl aus Titelliste (Hauptmenü MEDIA)

Speicherkarte zur Entnahme vorbereiten

Einstellungen Medien

Hauptmenü MEDIA

Mediaquelle wechseln

Speicherkarte einschieben oder entnehmen

Titelauswahl aus Titelliste (Hauptmenü MEDIA)

unterstützte Speicherkarten

Anforderungen an Datenträger und Dateien

Externer Datenträger an USB (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

wählen (Mediaquelle wechseln)

Speichern (Hauptmenü MEDIA)

Sprachbedienung (Übersicht der Bedienungselemente)

Anleitung (Umgang mit der Sprachbedienung)

Bedienung (Umgang mit der Sprachbedienung)

Einstellungen

Einstellungen Sprachbedienung

Sprachbedienung

Umgang mit der Sprachbedienung (Sprachbedienung)

Hinweise (Hinweise zur Sprachbedienung)

Sprachbefehle (Umgang mit der Sprachbedienung)

unterstützte Sprachen

Hauptmenü Einstellungen System

Neues Ziel (Zieleingabe)

Sprachbedienung

Übersicht der Bedienungselemente

Sprachmailbox anrufen (Menü Telefonnummer eingeben)

SSD (Media-Betrieb) (Hauptmenü MEDIA)

Stationstasten (Hauptmenü RADIO)

Stau umfahren (Hauptmenü Navigation)

Stummschalten (Mute) (Grundlautstärke ändern)

Störungen durch Mobiltelefon (Grundsätzliches zur Bedienung)

T WWWZZZ3CZFP400341

Tastatur (Eingabemasken mit Bildschirmtastatur)

Tasten (Übersicht der Bedienungselemente)

Telefonsteuerung (PHONE) (Telefonsteuerung ein- oder ausschalten)

ausschalten über das Menü (Telefonsteuerung ein- oder ausschalten)

ein- oder ausschalten

Einstellungen Telefon

Telefonsteuerung ein- oder ausschalten

Telematik-Dienste (Menüübersicht)

Texteingabe (Eingabemasken mit Bildschirmtastatur)

Timeout (Ein- oder ausschalten)

Titelliste (Abspielreihenfolge von Dateien und Ordnern)

TMC / TMCpro (Übersicht der Bedienungselemente)

Touchscreen (Übersicht der Bedienungselemente)

Tourmodus (Navigation Einführung und Bedienung)

TP (Verkehrsfunk) (Hauptmenü RADIO)

Ein- und Ausschalten

Einstellungen (FM, AM, DAB)

Einstellungen Medien

Hauptmenü RADIO

TP-Funktion (Verkehrsfunk) (Hauptmenü RADIO)

eingehende Verkehrsdurchsage

EON

[Einstellungen \(FM, AM, DAB\)](#)

[Einstellungen Medien](#)

[Hauptmenü RADIO](#)

[TP-Funktion \(Verkehrsfunk\)](#) (Hauptmenü RADIO)

WWZZZ3CZFP400341

TV (Menüübersicht) WWZZZ3CZFP400341

[Einstellungen](#) (Einstellungen TV/AV-Betrieb)

WWZZZ3CZFP400341

EPG

[EPG](#)

[Hauptmenü TV-Betrieb](#)

[Hauptmenü](#) (Hauptmenü TV-Betrieb)

WWZZZ3CZFP400341

TV-Betrieb

[Menüübersicht](#)

[TV-Betrieb](#) (Menüübersicht)

WWZZZ3CZFP400341

Videotext

[Hauptmenü TV-Betrieb](#)

[Videotext](#) (Hauptmenü TV-Betrieb)

WWZZZ3CZFP400341

U WWZZZ3CZFP400341

[Uhrzeit anzeigen](#) (Annäherungssensorik)

WWZZZ3CZFP400341

[Urheberrecht](#) (Media-Betrieb)

WWZZZ3CZFP400341

USB (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

WWZZZ3CZFP400341

externen Datenträger anschließen

[Anforderungen an Datenträger und Dateien](#)

[Einstellungen Medien](#)

[Externer Datenträger an USB](#)

[Hauptmenü MEDIA](#)

[Mediaquelle wechseln](#)

[Titelauswahl aus Titelliste](#) (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

WWZZZ3CZFP400341

[Geräte laden](#) (Mobiltelefonvorbereitung)

WWZZZ3CZFP400341

nicht lesbar

[Anforderungen an Datenträger und Dateien](#)

[Einstellungen Medien](#)

[Externer Datenträger an USB](#)

[Hauptmenü MEDIA](#)

[Mediaquelle wechseln](#)

[Titelauswahl aus Titelliste](#) (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

WWZZZ3CZFP400341

unterstützte USB-Datenträger

[Anforderungen an Datenträger und Dateien](#)

[Externer Datenträger an USB](#) (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

WWZZZ3CZFP400341

Verbindung trennen

[Anforderungen an Datenträger und Dateien](#)

[Einstellungen Medien](#)

[Externer Datenträger an USB](#)

[Hauptmenü MEDIA](#)

[Mediaquelle wechseln](#)

[Titelauswahl aus Titelliste](#) (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

WWZZZ3CZFP400341

[wählen](#) (Mediaquelle wechseln)

WWZZZ3CZFP400341

USB-Anschluss (Externer Datenträger an USB)

WWZZZ3CZFP400341

[iPad-Steuerung](#) (Externer Datenträger an USB)

WWZZZ3CZFP400341

[iPhone-Steuerung](#) (Externer Datenträger an USB)

WWZZZ3CZFP400341

[iPod-Steuerung](#) (Externer Datenträger an USB)

WWZZZ3CZFP400341

V WWZZZ3CZFP400341

[vCards](#) (Meine Ziele (Zielspeicher))

WWZZZ3CZFP400341

[Verkehrsdurchsage \(INFO\)](#) (Eingehende Verkehrsdurchsage)

WWZZZ3CZFP400341

[Verkehrsfunk](#) (Hauptmenü RADIO)

WWZZZ3CZFP400341

[Verkehrsmeldungen](#) (Übersicht der Bedienungselemente)

WWZZZ3CZFP400341

in Karte

[Einstellungen Navigation](#)

[Menüübersicht](#)

Navigation Einführung und Bedienung
Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)
Übersicht der Bedienungselemente

online

Einstellungen Navigation
Menüübersicht
Navigation Einführung und Bedienung
Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)
Übersicht der Bedienungselemente

Symbole

Einstellungen Navigation
Menüübersicht
Navigation Einführung und Bedienung
Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)
Übersicht der Bedienungselemente

TMC/TMCpro

Einstellungen Navigation
Menüübersicht
Navigation Einführung und Bedienung
Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)
Übersicht der Bedienungselemente

Verkehrszeichenanzeige (Zusatzfenster) WWZZZ3CZFP400341

Verkehrszeichenerkennung (Zusatzfenster) WWZZZ3CZFP400341

Video (Abspielreihenfolge von Dateien und Ordnern) WWZZZ3CZFP400341

Videotext (Hauptmenü TV-Betrieb) WWZZZ3CZFP400341

Volkswagen Car-Net (Menüübersicht) WWZZZ3CZFP400341

Einstellungen

Einstellungen Car-Net
Hauptmenü Car-Net

Hauptmenü Einstellungen System (Hauptmenü Car-Net) WWZZZ3CZFP400341

Google Earth™

Ansicht
Einstellungen Navigation
Kartendarstellung
Sonderziele
Verfügbare Car-Net-Dienste

Google Street View™

Kartendarstellung
Verfügbare Car-Net-Dienste

Hauptmenü

Hauptmenü Car-Net
Verfügbare Car-Net-Dienste
Verfügbare Car-Net-Dienste

Online-Sonderziel (Google™-Suche)

Hauptmenü Car-Net
Neues Ziel (Zieleingabe)
Sonderziele
Verfügbare Car-Net-Dienste

Online-Verkehrsinformationen

Ansicht
Einstellungen Navigation
Online-Verkehrsinformationen
Verfügbare Car-Net-Dienste
Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC) (Verfügbare Car-Net-Dienste)

WWZZZ3CZFP400341

Registrierung (Voraussetzungen Volkswagen Car-Net) WWZZZ3CZFP400341

Registrierungscode eingeben (Hauptmenü Einstellungen System) WWZZZ3CZFP400341

verfügbare Dienste (Verfügbare Car-Net-Dienste) WWZZZ3CZFP400341

Voraussetzungen (Voraussetzungen Volkswagen Car-Net) WWZZZ3CZFP400341

W WWZZZ3CZFP400341

Werkseinstellungen (Annäherungssensorik) WWZZZ3CZFP400341

Wiedergabe (Hauptmenü RADIO) WWZZZ3CZFP400341

AUX-IN

Anforderungen an Datenträger und Dateien
Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN
Hauptmenü MEDIA

Mediaquelle wechseln (Anforderungen an Datenträger und Dateien) WWZZZ3CZFP400341

CD

CD/DVD einschieben oder ausgeben
Hauptmenü MEDIA
Mediaquelle wechseln

Titelauswahl aus Titelliste (Hauptmenü MEDIA)

WWZZZ3CZFP400341

DVD

CD/DVD einschieben oder ausgeben
Hauptmenü MEDIA
Mediaquelle wechseln

Titelauswahl aus Titelliste (Hauptmenü MEDIA)

WWZZZ3CZFP400341

externer Datenträger (USB)

Anforderungen an Datenträger und Dateien
Einstellungen Medien
Externer Datenträger an USB
Hauptmenü MEDIA
Mediaquelle wechseln

Titelauswahl aus Titelliste (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

WWZZZ3CZFP400341

MEDIA (Hauptmenü MEDIA)

WWZZZ3CZFP400341

RADIO (Hauptmenü RADIO)

WWZZZ3CZFP400341

SD-Karte (Hauptmenü MEDIA)

WWZZZ3CZFP400341

Titel

Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern
Hauptmenü MEDIA
Jukebox (SSD)
Mediaquelle wechseln

Titelauswahl aus Titelliste (Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern)

WWZZZ3CZFP400341

Wiederholfunktion (Repeat) (Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern)

WWZZZ3CZFP400341

WLAN (Einstellungen Car-Net)

WWZZZ3CZFP400341

Client

Datenverbindung herstellen
Einstellungen WLAN
WLAN- und Datenverbindung

WLAN-Client einrichten (WLAN- und Datenverbindung)

WWZZZ3CZFP400341

Einstellungen

Einstellungen Car-Net
Einstellungen Medien
Einstellungen WLAN
Hauptmenü Einstellungen System
WLAN-Client einrichten

WLAN-Hotspot einrichten (Einstellungen Car-Net)

WWZZZ3CZFP400341

externe Audioquelle verbinden

Externe Audioquelle über WLAN verbinden
Hauptmenü MEDIA
Mediaquelle wechseln

Titelauswahl aus Titelliste (Hauptmenü MEDIA)

WWZZZ3CZFP400341

Hotspot

Einstellungen WLAN
Externe Audioquelle über WLAN verbinden
WLAN- und Datenverbindung

WLAN-Hotspot einrichten (WLAN- und Datenverbindung)

WWZZZ3CZFP400341

Wählen (Telefonnummer) (Hauptmenü PHONE)

WWZZZ3CZFP400341

Während eines Telefongesprächs (Bluetooth)

WWZZZ3CZFP400341

Z WWZZZ3CZFP400341

Zeicheneinfügemarke (Cursor) (Eingabemasken mit Bildschirmtastatur)

WWZZZ3CZFP400341

Zeichenerklärung

Zielführung (Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC))

WWZZZ3CZFP400341

Demo-Modus

Einstellungen Navigation
Zielführung im Demo-Modus

siehe NAV (Navigation)

Online-Verkehrsinformationen
Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)

Zielspeicher (Navigation Einführung und Bedienung)

WWZZZ3CZFP400341

Zufallswiedergabe (Mix) (Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern)

WWZZZ3CZFP400341

[Zusatzfenster](#) (Hauptmenü Navigation)

WWZZZ3CZFP400341

[Zündung aus](#) (Ein- oder ausschalten)

WWZZZ3CZFP400341

Volkswagen Aktuell

News
Das Auto. Magazin.
Volkswagen Apps
Newsletter
Facebook
Google+
YouTube

WWZZZ3CZFP400341

Technologie

e-Mobilität
Innovative Technologien
Infotainment
Car-Net - Apps und Dienste
Assistenzsysteme
Technik-Lexikon

WWZZZ3CZFP400341

Markenwelt

Think Blue.
Verantwortung
Motorsport
Volkswagen R
Partner des Fußballs
Der Konzern

WWZZZ3CZFP400341

Erleben

Karriere
Video
Driving Experience
Events
Werkbesichtigung
Volkswagen Welt
Produktbroschüren

WWZZZ3CZFP400341

*) Obwohl die folgende Online-Version der Bedienungsanleitungen den Inhalt der gedruckten Bedienungsanleitungen, die mit Ihrem Fahrzeug ausgeliefert oder als Nachtrag nachgeliefert wurden, wiedergibt, ersetzen diese digitalen Bedienungsanleitungen in keinem Fall die gedruckten Bedienungsanleitungen.

WWZZZ3CZFP400341



Bedienungsanleitung* | Discover Pro (Generation 2)

Betriebsanleitung

Discover Pro (Generation 2)

Serviceplan

Nachtrag

WWZZZ3CZFP400341



Zeichenerklärung

Über diese Anleitung

Einführung

Mobile Online Dienste

Audio- und Media-Betrieb

Navigation

Telefonsteuerung (PHONE)

Einstellungen

Abkürzungsverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Nachwort

Die Volkswagen AG arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass deshalb jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik möglich sind. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße, Gewichte, Kraftstoffverbrauch, Normen und Funktionen der Fahrzeuge entsprechen dem Informationsstand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses. Einige der Ausstattungen sind möglicherweise erst später lieferbar (Auskunft gibt der lokale Volkswagen Partner) oder werden nur in bestimmten Märkten angeboten. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.

WWZZZ3CZFP400341

Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Volkswagen AG nicht gestattet.

WWZZZ3CZFP400341

Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der Volkswagen AG ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

WWZZZ3CZFP400341

Hergestellt in Deutschland.

WWZZZ3CZFP400341

© 2014 Volkswagen AG

WWZZZ3CZFP400341



Dieses Papier wurde aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt.

Volkswagen Aktuell

News
Das Auto. Magazin.
Volkswagen Apps
Newsletter
Facebook
Google+
YouTube

WWZZZ3CZFP400341

Technologie

e-Mobilität
Innovative Technologien
Infotainment
Car-Net - Apps und Dienste
Assistenzsysteme
Technik-Lexikon

WWZZZ3CZFP400341

Markenwelt

Think Blue.
Verantwortung
Motorsport
Volkswagen R
Partner des Fußballs
Der Konzern

WWZZZ3CZFP400341

Erleben

Karriere
Video

Driving Experience
Events
Werkbesichtigung
Volkswagen Welt
Produktbroschüren

WWZZZ3CZFP400341

*) Obwohl die folgende Online-Version der Bedienungsanleitungen den Inhalt der gedruckten Bedienungsanleitungen, die mit Ihrem Fahrzeug ausgeliefert oder als Nachtrag nachgeliefert wurden, wiedergibt, ersetzen diese digitalen Bedienungsanleitungen in keinem Fall die gedruckten Bedienungsanleitungen.

WWZZZ3CZFP400341

© Volkswagen 2014

WWZZZ3CZFP400341