


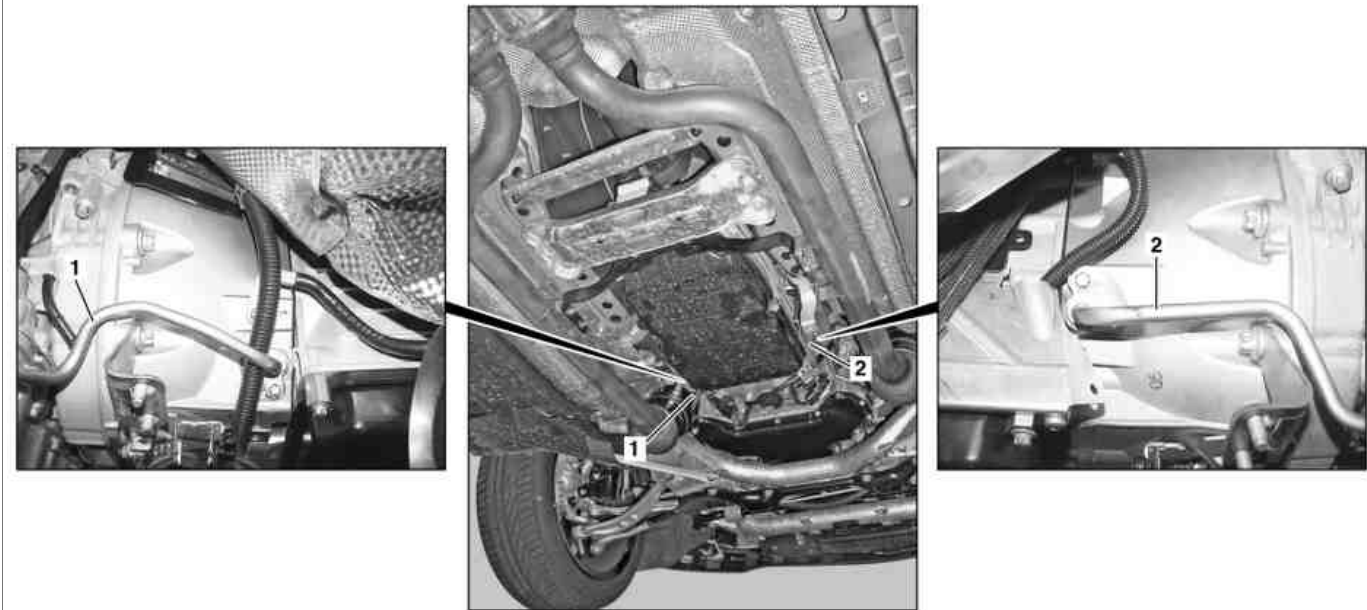


P27.55-2123-09

- 1 Rücklaufleitung
- 2 Vorlaufleitung

☒ ☒	Aus-, Einbauen		
⚠ Gefahr!	Verletzungsgefahr an Haut oder Augen durch unter hohem Druck herausspritzende Hydraulikflüssigkeit. Vergiftungsgefahr durch den Genuss von Hydraulikflüssigkeit	Vor Arbeitsbeginn am Hydrauliksystem die Anlage drucklos machen. Schutzkleidung und Schutzbrille tragen.	AS00.00-Z-0013-01A
⚠ Gefahr!	Unfallgefahr durch selbsttätiges Anfahren bei laufendem Motor. Verletzungsgefahr durch Quetschungen und Verbrennungen bei Eingriffen während des Startvorganges oder am laufenden Motor	Fahrzeug gegen selbsttätiges Anfahren sichern. Geschlossene und eng anliegende Arbeitskleidung tragen. Nicht an heiße oder rotierende Teile greifen.	AS00.00-Z-0005-01A
⚠ Gefahr!	Lebensgefahr durch Abrutschen oder Kippen des Fahrzeuges von der Hebebühne	Fahrzeug zwischen den Hebebühnensäulen ausrichten und die vier Aufnahmeteller an den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Hebebühnenaufnahmepunkten platzieren.	AS00.00-Z-0010-01A
ⓘ	Hinweise zu selbstsichernden Schrauben und Muttern		AH00.00-N-0001-01A
		ⓘ Vor Öffnen des Hydrauliksystems ist das Umfeld der Trennstelle gründlich zu reinigen. Selbst kleinste Schmutzpartikel, eingebracht in die hydraulischen Komponenten, können zu Fehlfunktionen und einem Totalausfall des Hydrauliksystems führen.	
		ⓘ Das Getriebespülgerät kann an beliebiger Stelle im Ölkreislauf angeschlossen werden. Es muß lediglich die Fließrichtung beim Anschluss des Spülgerätes beachtet werden.	
1	Trennstelle freilegen	ⓘ Je nach Zugänglichkeit der Vorlaufleitung (2) oder Rücklaufleitung (1) Trennstelle festlegen.	
2	Vorlaufleitung (2) oder Rücklaufleitung (1) an Trennstelle trennen		
3	Getriebespülgerät anschließen	ⓘ Fließrichtung des Ölkreislaufs beachten. Automatikgetriebe-Spülsystem ÖWS/ATM-M gotis://S_18.2_10.0 ☑ Satz-Adapter	*722589019000
4	Getriebeölkreislauf spülen	ⓘ Vorgaben des Spülgeräteherstellers beachten.	

5	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
	Prüfen		
6	Ölstand im automatischen Getriebe prüfen, ggf. richtig stellen	722.6 722.9 (ausser 722.950/960/961/962/ 963/ 964/965/966) 722.950/960/961/962/963/964/965/966	AR27.00-P-0100AC AR27.00-P-0270W AR27.00-P-0270SYZ
7	Motorprobelauf durchführen, dabei Getriebe auf Funktion und Öldichtheit prüfen		

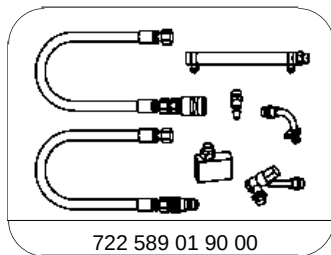

Satz-Adapter