


GETRIEBE 722.9

Änderungshinweise

5.12.13	Arbeitsschritt für Fahrzeuge mit CODE B03 (ECO Start-Stopp-Funktion) neu aufgenommen.		
---------	---	--	--

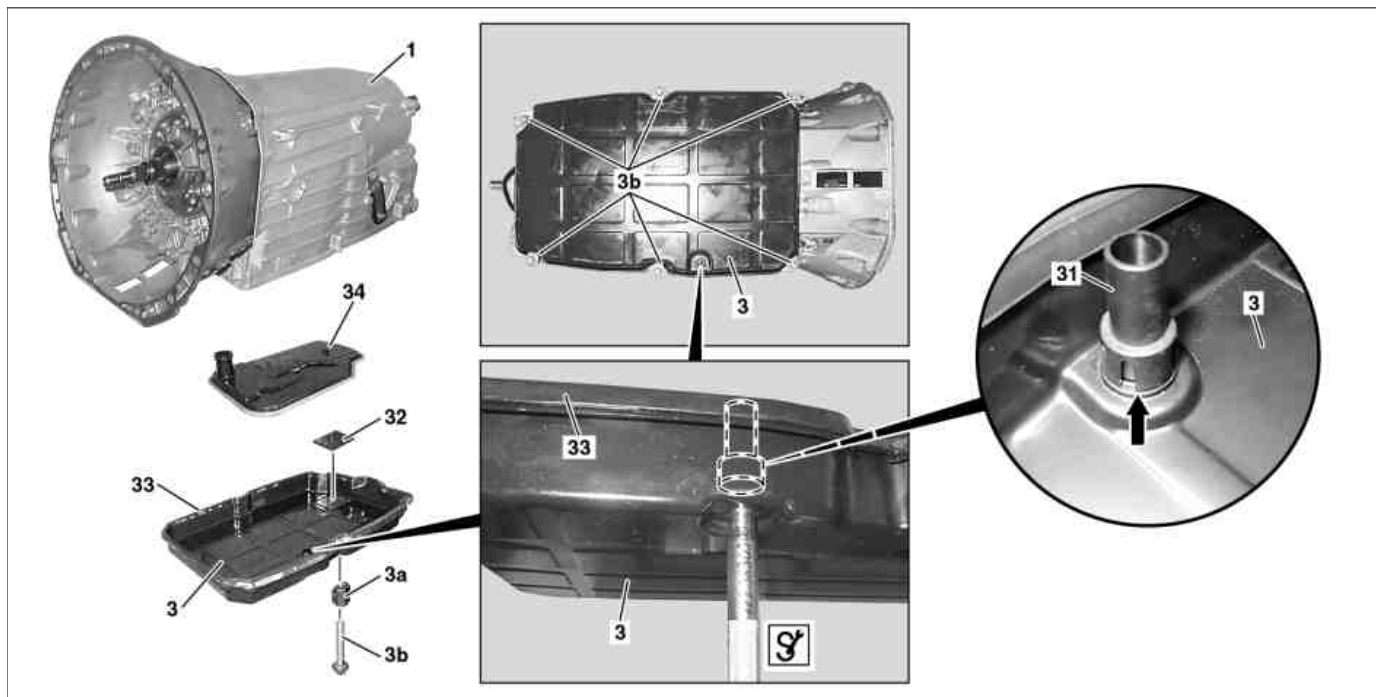

P27.00-2136-09

- | | | | |
|----|-----------------|----|-----------------|
| 1 | Getriebegehäuse | 31 | Überlaufrohr |
| 3 | Ölwanne | 32 | Permanentmagnet |
| 3a | Klemmkörper | 33 | Dichtung |
| 3b | Schrauben | 34 | Ölfilter |

⚠ Gefahr!	Verletzungsgefahr an Haut oder Augen durch unter hohem Druck herausspritzende Hydraulikflüssigkeit. Vergiftungsgefahr durch den Genuß von Hydraulikflüssigkeit	Vor Arbeitsbeginn am Hydrauliksystem die Anlage drucklos machen. Schutzkleidung und Schutzbrille tragen.	AS00.00-Z-0013-01A
⚠ Gefahr!	Unfallgefahr durch selbsttätiges Anfahren bei laufendem Motor. Verletzungsgefahr durch Quetschungen und Verbrennungen bei Eingriffen während des Startvorganges oder am laufenden Motor	Fahrzeug gegen selbsttätiges Anfahren sichern. Geschlossene und eng anliegende Arbeitskleidung tragen. Nicht an heiße oder rotierende Teile greifen.	AS00.00-Z-0005-01A
⚠ Gefahr!	Verletzungsgefahr an Haut und Augen durch den Umgang mit heißen oder glühenden Gegenständen	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und ggf. Schutzbrille tragen.	AS00.00-Z-0002-01A
⚠ Gefahr!	Lebensgefahr durch Abrutschen oder Kippen des Fahrzeuges von der Hebebühne	Fahrzeug zwischen den Hebebühnensäulen ausrichten und die vier Aufnahmeteller an den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Hebebühnenaufnahmepunkten platzieren.	AS00.00-Z-0010-01A
⚠ Gefahr!	Ausbauen		
1	Automatikgetriebe in Neutralstellung bringen und Zündung ausschalten		

2	Fahrzeug mit Hebebühne anheben	Fahrzeug muss waagrecht in Längs- und Querrichtung auf der Hebebühne stehen.	
3	Zusatzölpumpe Automatikgetriebe ausbauen AR Zusatzölpumpe automatisches Getriebe aus-, einbauen AR AR AR AR AR	Fahrzeuge mit CODE B03 (ECO Start-Stopp-Funktion) GETRIEBE 722.9 im TYP 166 GETRIEBE 722.9 (außer 722.96) im TYP 205 GETRIEBE 722.9 im TYP 204, 207 GETRIEBE 722.9 im TYP 172, 212, 218 GETRIEBE 722.9 im TYP 216, 221 GETRIEBE 722.9 im TYP 222 GETRIEBE 722.9 im TYP 231	AR27.30-P-0651GQ AR27.30-P-0651LW AR27.30-P-0651FH AR27.30-P-0651EL AR27.30-P-0651SXH AR27.30-P-0651LF AR27.30-P-0651RK
4	Automatikgetriebeöl aus Drehmomentwandler ablassen AR Getriebeöl Drehmomentwandler ablassen	GETRIEBE 722.9 mit Ablassschraube am Drehmomentwandler Ablassschraube an Drehmomentwandler	AR27.20-P-0200-03R *BA27.20-P-1001-01C
5	Ölwanne (3) ausbauen AR		AR27.10-P-7030W
6	Ölfilter (34) abnehmen		
	Einbauen		
7	Neuen Ölfilter (34) mit neuem O-Ring einbauen		
8	Ölwanne (3) mit neuer Dichtung (33) einbauen AR Ölwanne automatisches Getriebe aus-, einbauen	 Nur für das Getriebe 722.9 zugelassene Klemmkörper (3a) verwenden. Sonst kann es zu Kontaktkorrosion kommen. Schrauben (3b) und Dichtung (33) grundsätzlich erneuern. An Ölwanne (3) und Getriebegehäuse (1) keine Dichtmittel oder Dichtungsmasse auftragen!	AR27.10-P-7030W
9	Zusatzölpumpe Automatikgetriebe einbauen AR Zusatzölpumpe automatisches Getriebe aus-, einbauen AR AR AR AR AR	Fahrzeuge mit CODE B03 (ECO Start-Stopp-Funktion) GETRIEBE 722.9 im TYP 166 GETRIEBE 722.9 (außer 722.96) im TYP 205 GETRIEBE 722.9 im TYP 204, 207 GETRIEBE 722.9 im TYP 172, 212, 218 GETRIEBE 722.9 im TYP 216, 221 GETRIEBE 722.9 im TYP 222 GETRIEBE 722.9 im TYP 231	AR27.30-P-0651GQ AR27.30-P-0651LW AR27.30-P-0651FH AR27.30-P-0651EL AR27.30-P-0651SXH AR27.30-P-0651LF AR27.30-P-0651RK
10	Automatikgetriebe mit Öl befüllen SI Service-Information: Betriebsstoffvorschriften für Automatikgetriebe AR Automatisches Getriebe mit Öl befüllen AR Automatisches Getriebe mit Öl befüllen	GETRIEBE 722.9 (außer 722.96) GETRIEBE 722.96	SI00.40-P-0014A AR27.00-P-0270W AR27.00-P-0270SYZ

Drehmomentwandler

Nummer	Benennung	GETRIEBE 722.9	
BA27.20-P-1001-01C	Ablassschraube an Drehmomentwandler	M8 Nm	10
		M10 Nm	15