


Sicherungsbelegung am Golf V

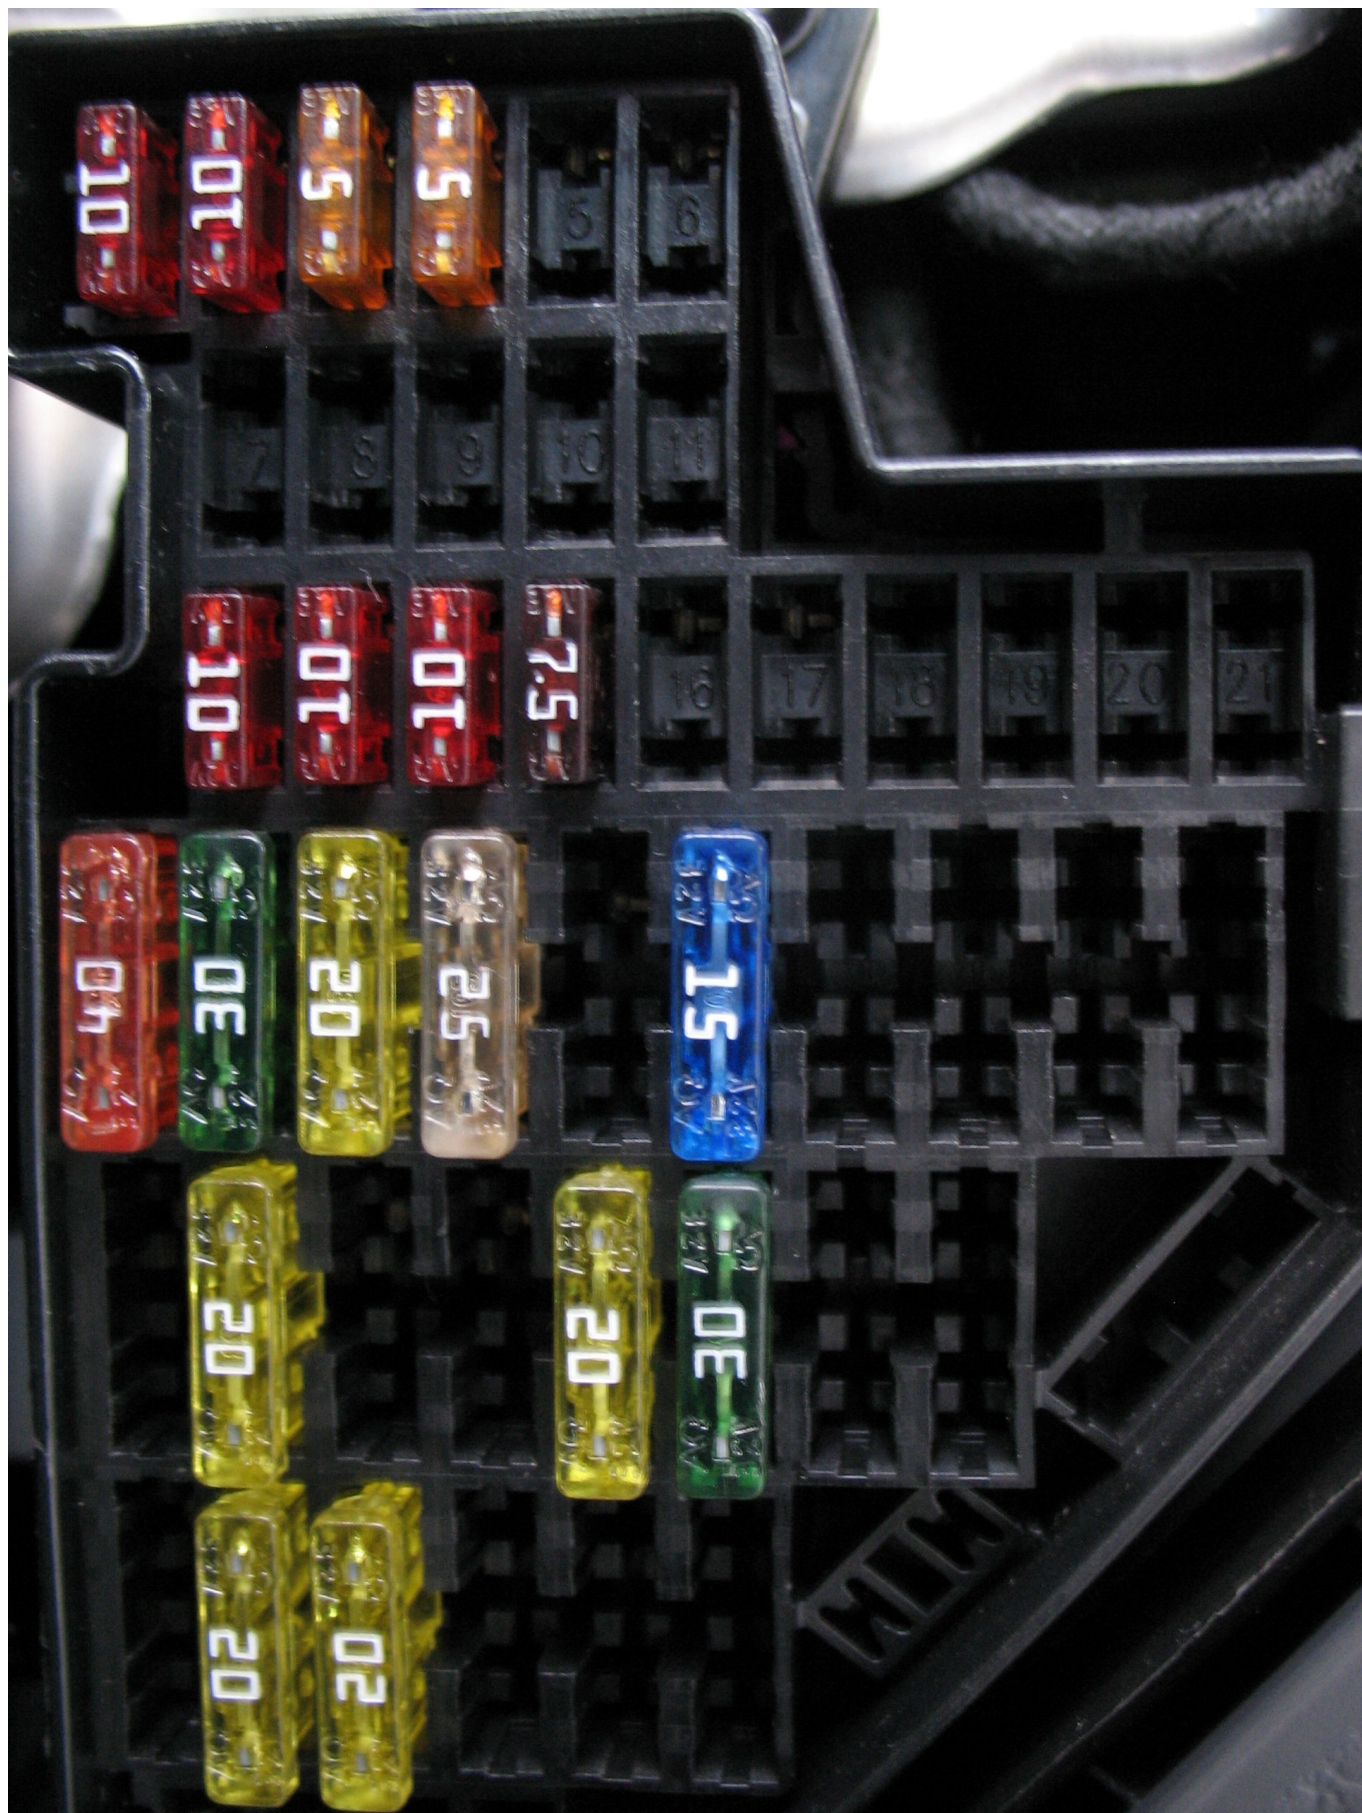

NR.	Ampere	Funktionsbereich	NR.	Ampere	Funktionsbereich
1	10	Diagnoseanschluss	26	20	12V Steckdose Kofferraum
2	5	ABS und ESP	27	15	Kraftstoffpumpe
3	10	Elektro- Mechanische Lenkung	28		
4	5	Climatronic	29	10	Motor Steuergerät
5	5	Bremspedalschalter + Kupplungsposition	30	5	Airbag Steuergerät
6	5	Verschiedene Steuerungen	31	5	Rückfahrleuchte
7	5	Scheinwerferhöhenverstellung	32		
8	5	Automatisch abbl. Innenspiegel	33	25	Schiebedach
9			34		
10			35		
11			36	25	Scheinwerferreinigungsanlage
12	10	Schließanlage Türsteuerungen	37	30	Sitzheizungen
13	10	Lichtschalter	38		
14	5	Bremslichtschalter	39		
15	7,5	Innenbeleuchtung	40		
16	10	Climatic und Heizung	41	15	Heckscheibenwischer
17	5	Regen-/Lichtsensord und Antenne	42	15	Scheibenreinigungsanlage
18	5	Einparkhilfe	43		
19			44		
20			45		
21			46	5	Heizung Wischwasserdüsen
22	40	Frischluftheizung	47		
23	30	Elektrische Fensterheber	48		
24	25	Zigarettenanz./12V Steckdose	49	5	Licht und Schalter
25	25	Beheizbare Heckscheibe	50		

Widerstände (Ampere) können ggf. leicht variieren bzw. abweichen.