

Kurzbezeichnung: Bezeichnung:


A1	Kombiinstrument	68 A	Position:
A1e17	Kontrollleuchte ABS	68 A	
A1e35	Kontrollleuchte ETS	68 A	
A1e36	Warnleuchte ETS	69 A	
A1e47	Kontrollleuchte BAS/ESP	69 A	
A1e6	Warnleuchte Bremsbelagverschleißanzeige	67 A	
A1e7	Warnleuchte Bremsflüssigkeit, Feststellbremse und renskraftverteilung	68 A	
A2	Radio	59 E	
A7/3	Hydraulikeinheit Traktionssystem	17 E	
A7/3m1	Hochdruck- und Rückförderpumpe	14 F	
A7/3y10	Magnetventil hinten links, Druck halten	18 F	
A7/3y11	Magnetventil hinten links, Druck abbauen	18 F	
A7/3y12	Magnetventil hinten rechts, Druck halten	17 F	
A7/3y13	Magnetventil hinten rechts, Druck abbauen	18 F	
A7/3y24	Umschalt-Magnetventil Druckkreis 1	15 F	
A7/3y25	Umschalt-Magnetventil Druckkreis 2	16 F	
A7/3y26	Ansaug-Magnetventil Druckkreis 1	17 F	
A7/3y27	Ansaug-Magnetventil Druckkreis 2	16 F	
A7/3y6	Magnetventil vorn links, Druck halten	20 F	
A7/3y7	Magnetventil vorn links, Druck abbauen	19 F	
A7/3y8	Magnetventil vorn rechts, Druck halten	20 F	
A7/3y9	Magnetventil vorn rechts, Druck abbauen	19 F	
B43	Querschleunigungssensor	41 F	
B45	Drehgeschwindigkeitssensor ESP	39 F	
F1	Sicherungs- und Relaismodul	1 B	
F1	Sicherungs- und Relaismodul	12 C	
F1	Sicherungs- und Relaismodul	22 C	
F1	Sicherungs- und Relaismodul	32 C	
F1	Sicherungs- und Relaismodul	42 C	
F1	Sicherungs- und Relaismodul	53 C	
F1	Sicherungs- und Relaismodul	52 C	
F1f15	Sicherung 15	38 C	
F1f22	Sicherung 22	9 C	
F1f27	Sicherung 27	6 D	
F1k12	Relais Klemme15	9 D	
F1k25	Relais Hochdruck-/Rückförderpumpe	48 D	
F1k6	Relais Bremslichtunterdrückung ESP	5 H	
G1	Batterie	36 E	
L6/1	Drehzahlgeber vorn links	35 H	
L6/1x1	Steckverbinding Drehzahlgeber		


Kurzbezeichnung: Bezeichnung:

L6/2	Drehzahlgeber vorn rechts	34 K
L6/2x1	Steckverbindung Drehzahlgeber	33 G
L6/3	Drehzahlgeber hinten links	62 C
L6/3x1	Steckverbindung Drehzahlgeber	61 F
L6/4	Drehzahlgeber hinten rechts	64 C
L6/4x1	Steckverbindung Drehzahlgeber	63 F
N10	All-Activity-Modul (AAM)	2 A
N10	All-Activity-Modul (AAM)	12 A
N10	All-Activity-Modul (AAM)	22 A
N10	All-Activity-Modul (AAM)	32 A
N10	All-Activity-Modul (AAM)	42 A
N10	All-Activity-Modul (AAM)	52 A
N47	Steuergerät Traktionssysteme	10 L
N47	Steuergerät Traktionssysteme	20 L
N47	Steuergerät Traktionssysteme	31 L
N47	Steuergerät Traktionssysteme	39 L
N47	Steuergerät Traktionssysteme	49 L
N47	Steuergerät Traktionssysteme	59 L
N47	Steuergerät Traktionssysteme	67 L
N71	Steuergerät Leuchtweitenregulierung	56 K
S10/1	Kontaktfühler Bremsbeläge vorn links	23 G
S10/1	Kontaktfühler Bremsbeläge vorn links	26 G
S10/2	Kontaktfühler Bremsbeläge vorn rechts	27 G
S10/3	Kontaktfühler Bremsbeläge hinten links	24 G
S10/3	Kontaktfühler Bremsbeläge hinten links	29 G
S10/4	Kontaktfühler Bremsbeläge hinten rechts	28 G
S11	Schalter Bremsflussigkeitskontrolle	22 G
S12	Schalter Feststellbremskontrolle	66 H
S2	Startschalter	4 L
S9	Bremslichtschalter, 4polig	47 K
U12	Gültig für Lenkslenker	58 H
U13	Gültig für Rechtslenker	59 G
U151	Gültig für Motor 113	26 L
U681	Gültig für alle außer M113	23 L
W0	nicht spezifizierte Massestelle	24 E
W0	nicht spezifizierte Massestelle	25 E
W0	nicht spezifizierte Massestelle	26 E
W0	nicht spezifizierte Massestelle	27 E
W0	nicht spezifizierte Massestelle	28 E

Kurzbezeichnung: Bezeichnung: Position:

W0	nicht spezifizierte Massestelle	29 E
W16/4	Masse Aggregateraum rechts, Leistungsmasse	6 L
W2	Masse vorn rechts (bei Leuchteinheit)	22 K
W29/2	Masse A-Säule rechts	66 C
W9	Masse vorn links (bei Leuchteinheit)	8 F
W9	Masse vorn links (bei Leuchteinheit)	13 E
X11/4	Prüfkupplung Diagnose	54 J
X12/3	Leitungsverbinde r Klemme 30, 15, 31 3polig	5 E
X18	Steckverbindung Innenraum und Schlusslampe nleitungssatz, Cockpit	49 J
X18	Steckverbindung Innenraum und Schlusslampe nleitungssatz, Cockpit	66 J
X18	Steckverbindung Innenraum und Schlusslampe nleitungssatz, Cockpit	67 E
X18/31	Steckverbindung Motorraum links/Motorraum rechts	27 H
X2/4	Steckverbindung Geschwindigkeitssignal ABS	60 E
X4/37	Leitungsverbinde r Klemme 30	4 G
X88/17	Steckverbindung Kontaktfühler Brensbelag hinten	24 H
X88/17	Steckverbindung Kontaktfühler Brensbelag hinten	30 J
Z50/11	Endhülse Cockpit CAN-L	68 D
Z50/12	Endhülse Cockpit CAN-H	67 D
Z50/3	Endhülse Cockpit, Klemme 31, I links	66 E
Z50/4	Endhülse Cockpit, Klemme 31, II rechts	66 D
Z50/5	Endhülse Cockpit, Klemme 30	3 G
Z50/9	Endhülse Cockpit, Klemme 15 II	2 G
Z51/1	Endhülse Innenraum CAN-high 1	67 G
Z51/2	Endhülse Innenraum CAN-low 1	68 G
Z51/3	Endhülse Innenraum CAN-high 2	67 H
Z51/4	Endhülse Innenraum CAN-low 2	68 J
Z52/14	Endhülse im Innenraum, Brensbelagverschleißanzeige	29 H
Z52/6	Endhülse Innenraum Klemme 54	52 J
Z56/1	Endhülse Motorraum links, Klemme 31 (1)	7 G
Z56/1	Endhülse Motorraum links, Klemme 31 (1)	13 G
Z56/5	Endhülse Motorraum links, Klemme 31 (2)	7 H
Z56/6	Endhülse Motorraum links, Brensbelagverschleißanzeige	24 J
Z56/6	Endhülse Motorraum links, Brensbelagverschleißanzeige	27 J
Z57/1	Endhülse Motorraum rechts, Klemme 31 (1)	22 J
Z57/3	Endhülse Motorraum rechts, Klemme 31 (2)	22 H

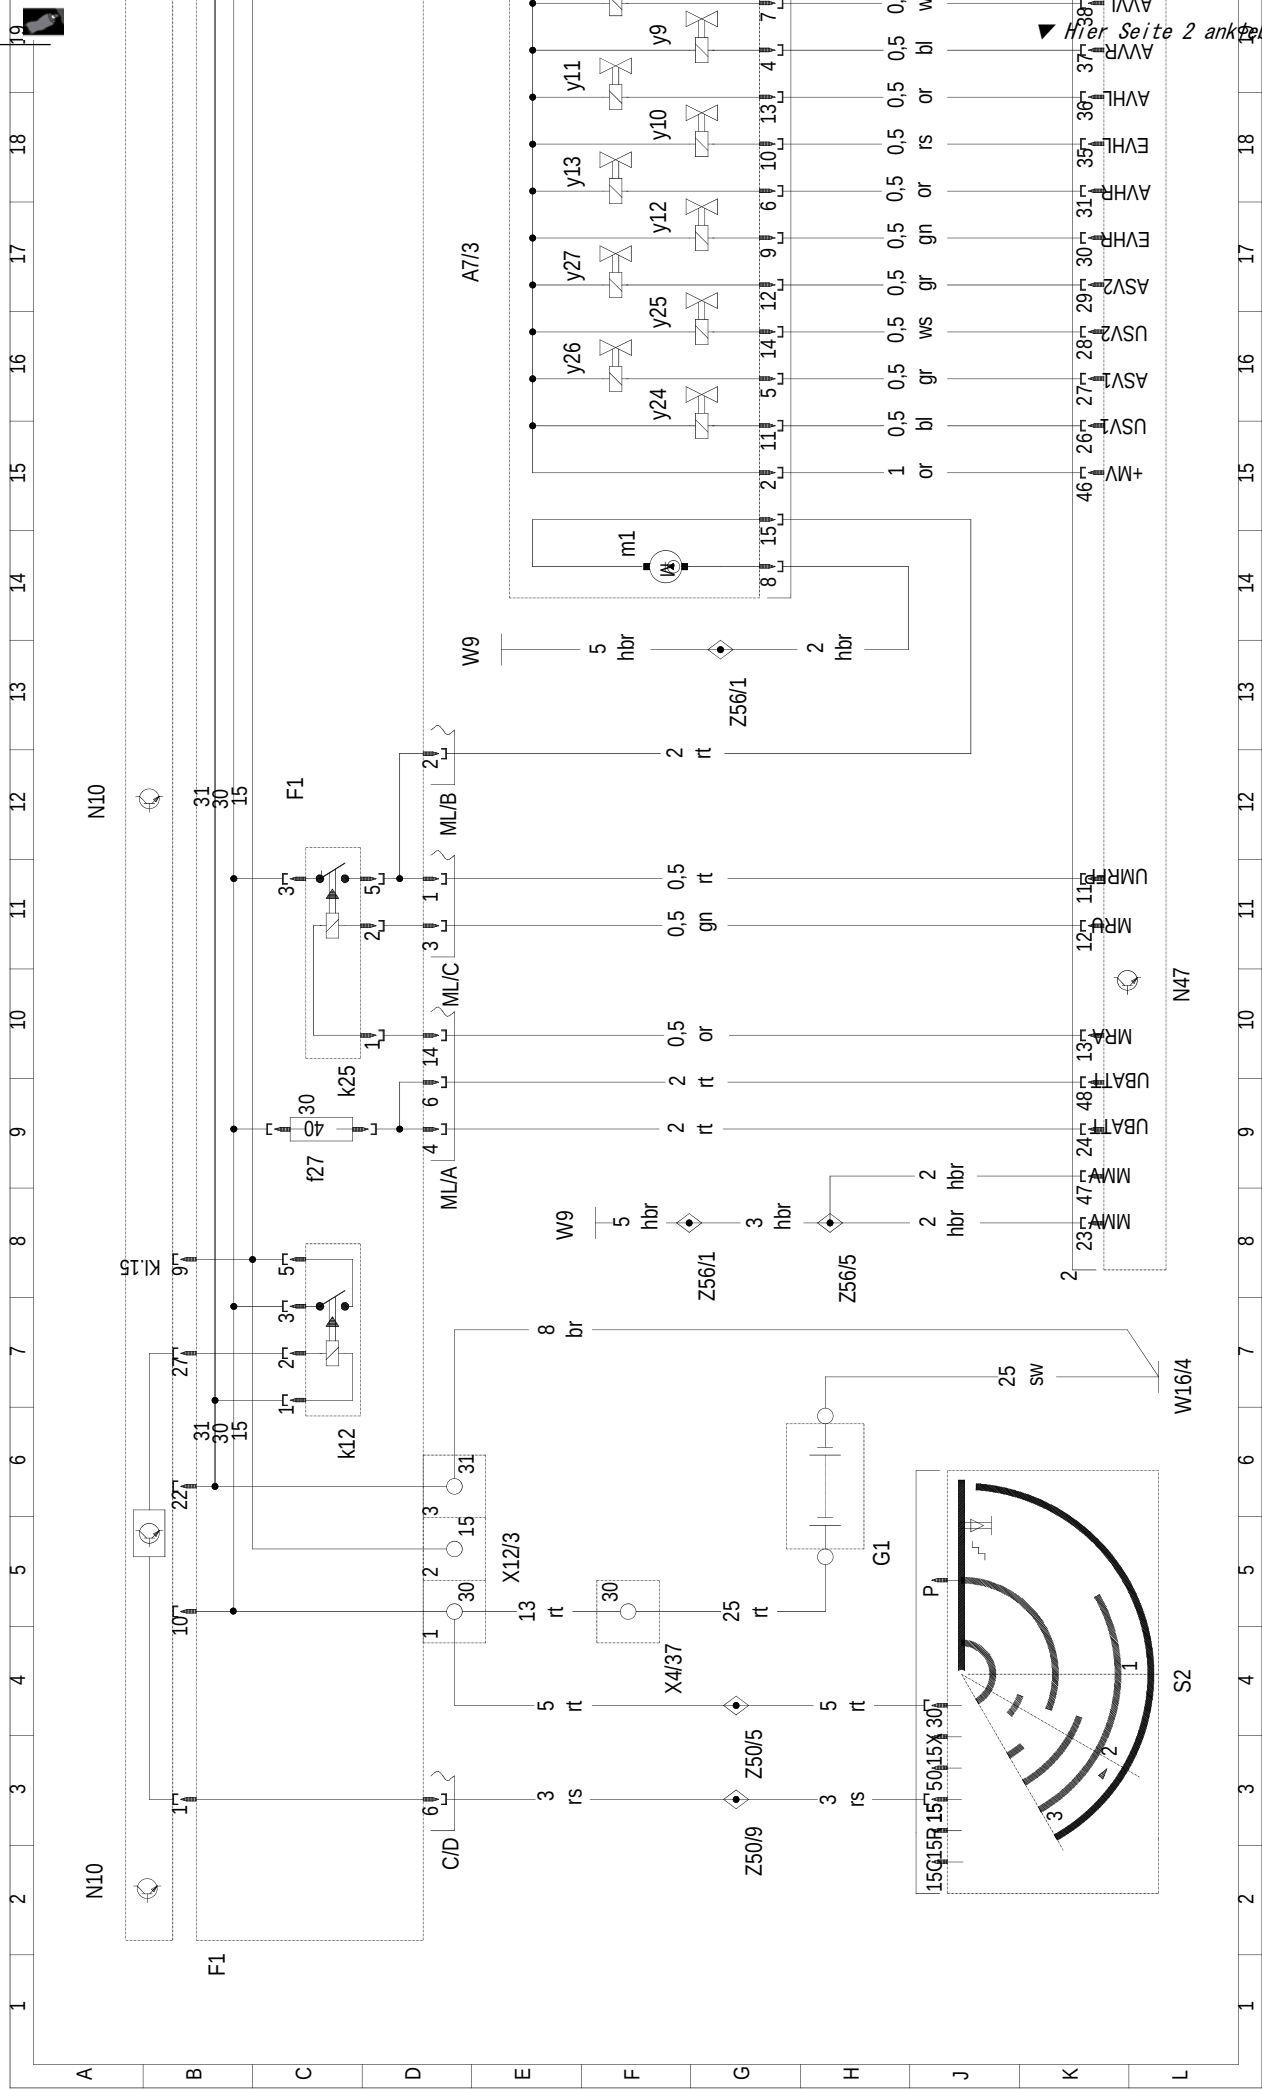

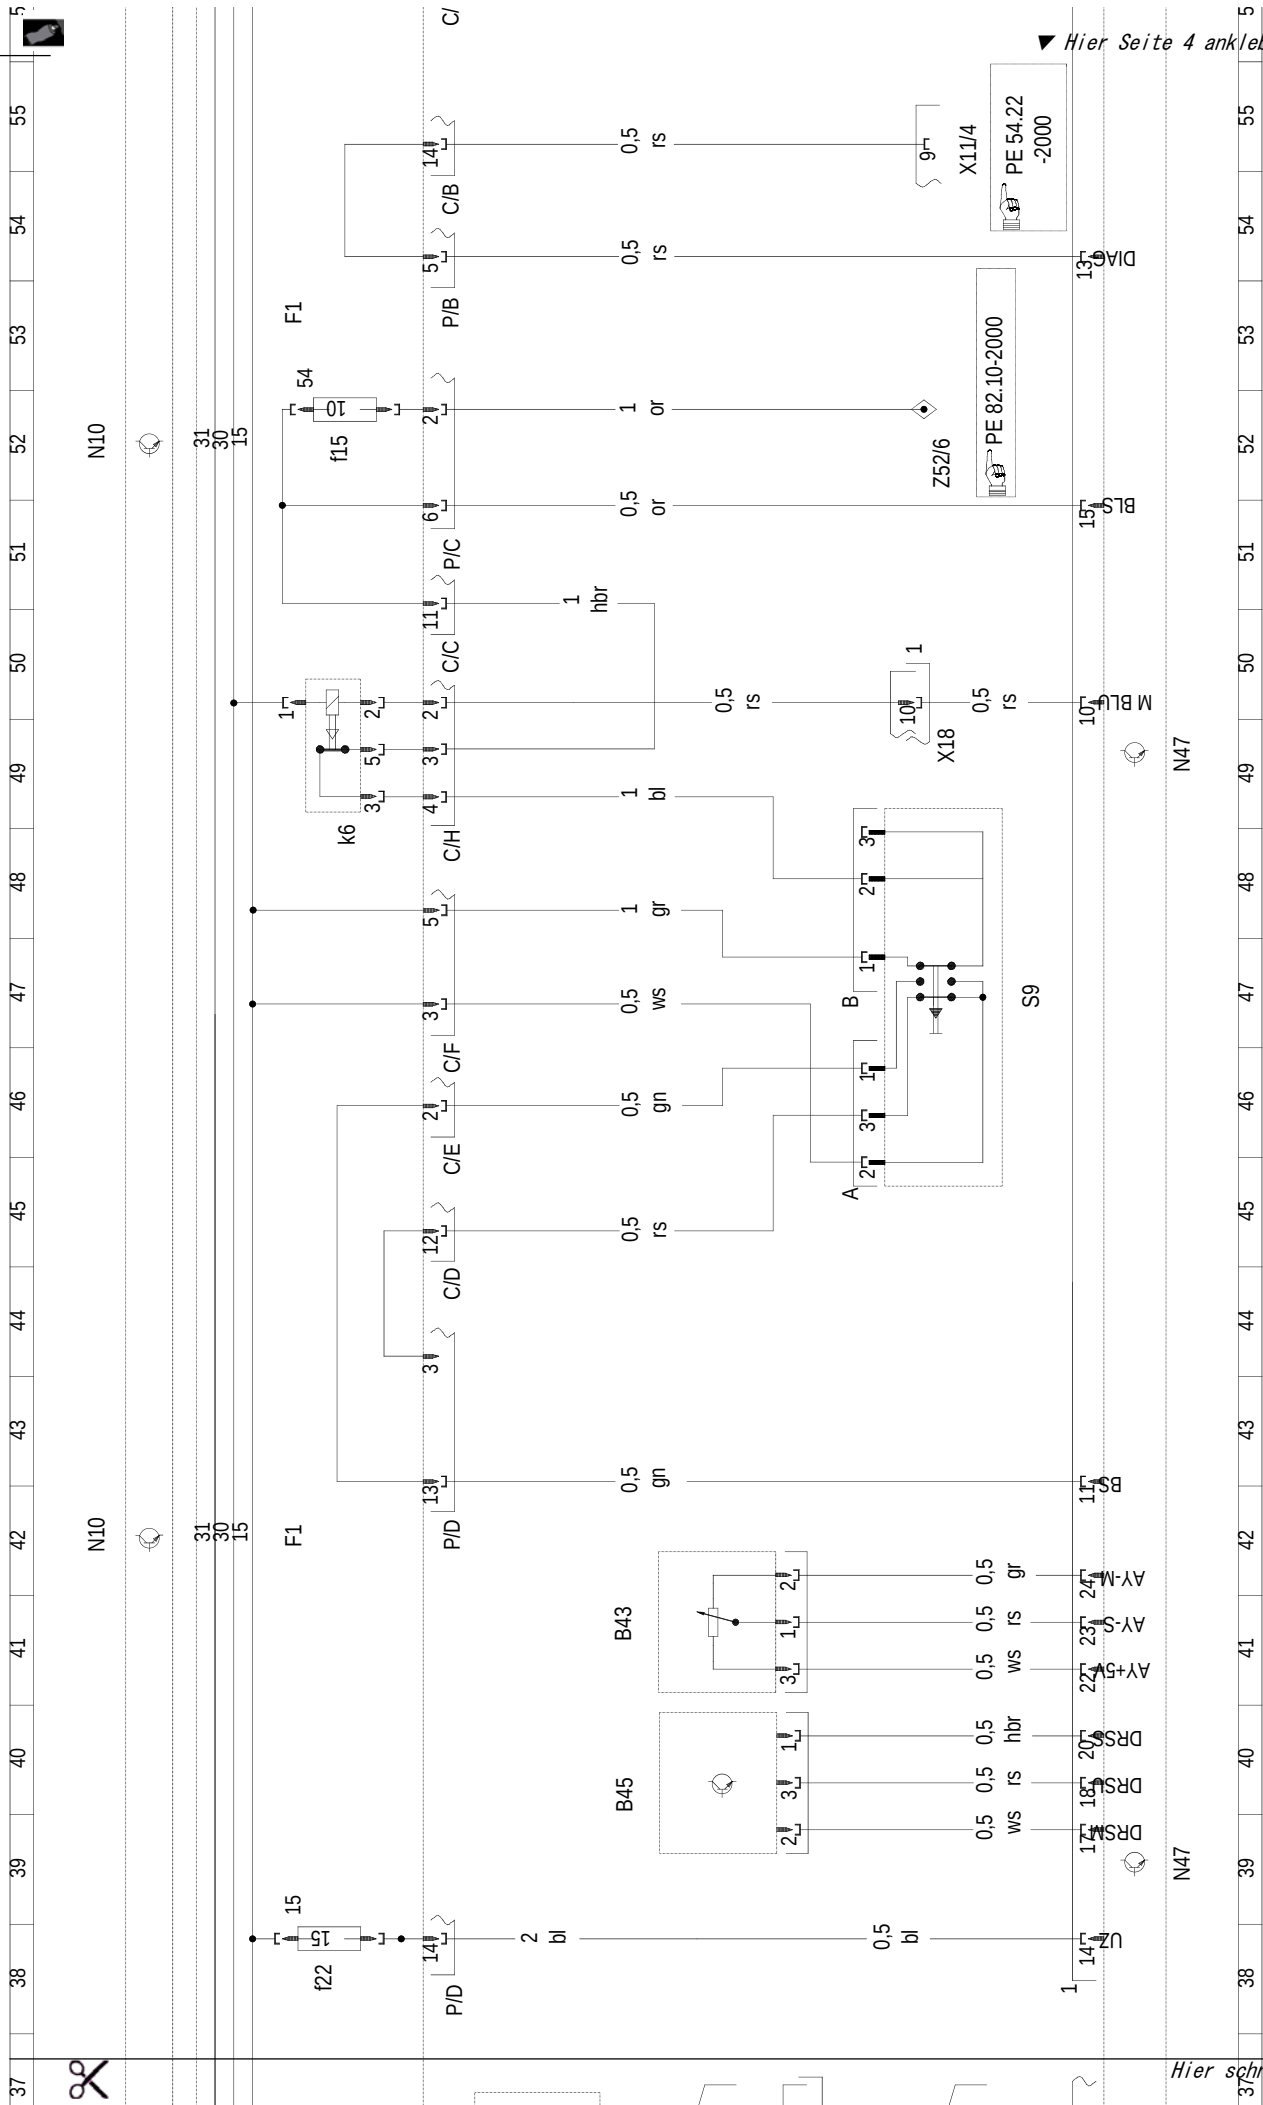

Hier schneiden

