

Leerlauf N einlegen

WARNUNG


Unfallgefahr durch unsachgemäßes Schalten

Wenn die Motordrehzahl oberhalb der Leerlaufdrehzahl ist und Sie dann die Getriebestellung **D** oder **R** einlegen, kann das Fahrzeug ruckartig beschleunigen.

Beim Einlegen der Getriebestellung **D** oder **R** immer fest auf das Bremspedal treten und nicht gleichzeitig Gas geben.

HINWEIS

Beschädigung des Automatikgetriebes durch Wechsel der Getriebestellung während der Fahrt

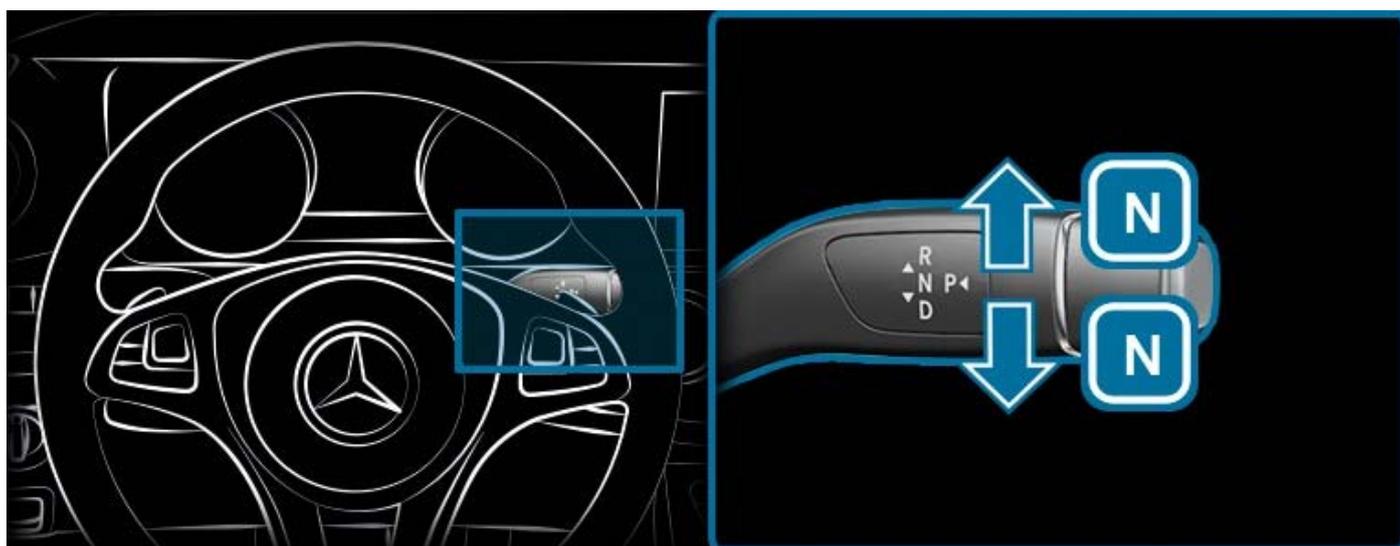

Auf das Bremspedal treten und den DIRECT SELECT Wählhebel bis zum ersten Widerstand nach oben oder unten drücken.

Im Multifunktionsdisplay zeigt die Getriebestellungsanzeige auf **N**.

Wenn Sie anschließend das Bremspedal lösen, können Sie das Fahrzeug frei bewegen, z. B. schieben oder abschleppen.

Wenn das Automatikgetriebe auch bei ausgeschalteter Zündung im Leerlauf N bleiben soll:

Das Fahrzeug starten.

Auf das Bremspedal treten und den Leerlauf **N** einlegen.

Das Bremspedal lösen.

Die Zündung ausschalten.

Das Automatikgetriebe bleibt weiterhin im Leerlauf **N**, wenn Sie den Schlüssel im Fahrzeug lassen und anschließend das Fahrzeug verlassen.

Verwandtes Thema

Funktion des DIRECT SELECT Wählhebels