


Systembeschreibung

Das Schema des automatischen Ab- und Aufregelns

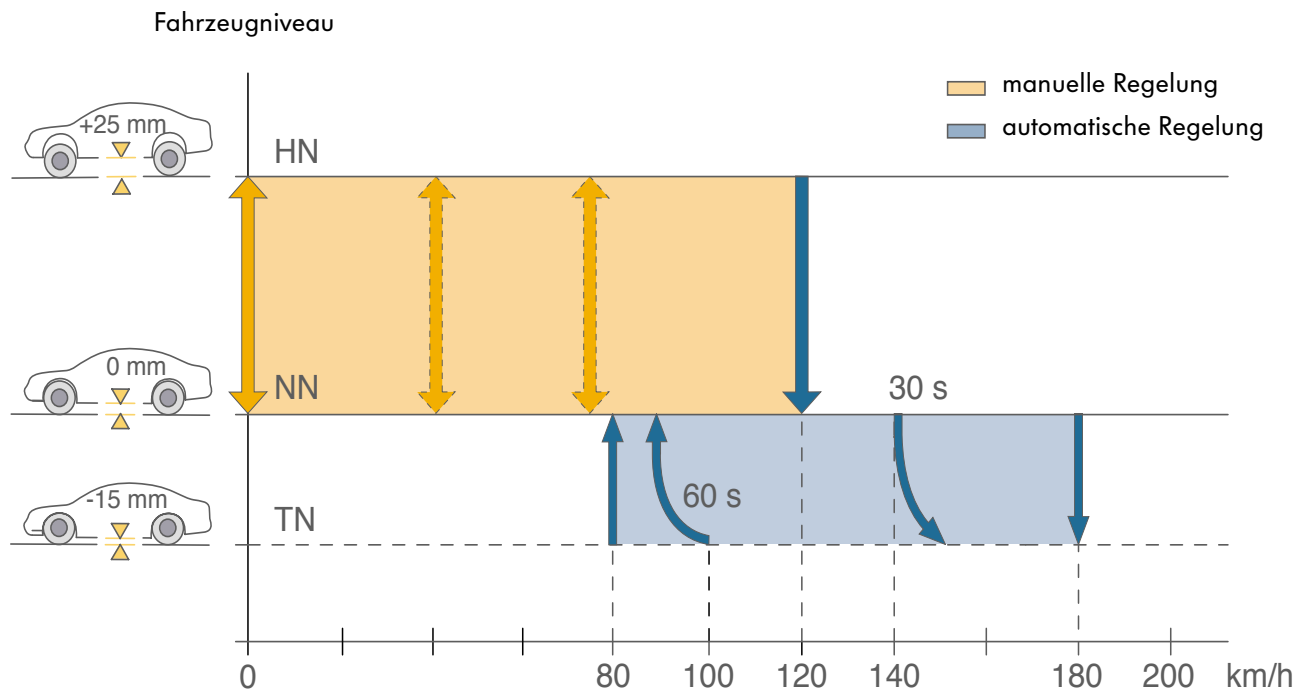

HN - Hochniveau
NN - Normalniveau
TN - Tiefniveau

275_021

Das automatische „Abregeln“ erfolgt von

HN zu NN: bei $v \geq 120$ km/h

NN zu TN: bei $v \geq 140$ km/h nach 30 Sekunden und/oder bei $v \geq 180$ km/h sofort.

Das automatische „Aufregeln“ erfolgt von

TN zu NN: bei $v \leq 100$ km/h nach 60 Sekunden und/oder bei $v \leq 80$ km/h sofort.