


Anfahren

- Prüfen, ob der Seitenständer ganz hochgeklappt ist.
- Den Kupplungshebel ziehen.
- Den ersten Gang einlegen.
- Etwas Gas geben und die Kupplung sehr langsam kommen lassen.
- Wenn die Kupplung zu fassen beginnt, etwas mehr Gas geben, damit der Motor nicht ausgeht.

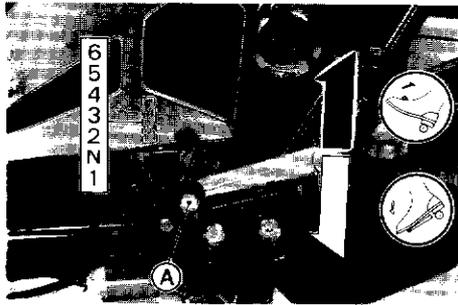

A Schalthebel

32

ANMERKUNG

- *Das Motorrad ist mit einem Seitenständerschalter ausgerüstet. Der Schalter stoppt den Motor, wenn bei ausgeklapptem Seitenständer ein Gang eingelegt oder die Kupplung eingerückt wird.*

Schalten

- Gas wegnehmen und gleichzeitig auskuppeln.
- Den nächsthöheren oder -tieferen Gang einlegen.

ACHTUNG

- *Beim Herunterschalten den Motor nicht überdrehen. Dies kann nicht nur Motorschäden, sondern auch Rutschen des Hinterrads und damit einen Unfall verursachen. Nur bei Drehzahlen unter 5000 min^{-1} herunterschalten.*
- Die Kupplung kommen lassen und dabei gleichzeitig etwas Gas geben.