


Typ 166
 außer Code Z04 (Leichtpanzerung)
 außer Code Z05 (B5-Panzerung bei Sonderschutzausführung)
Typ 204, 207, 212, 218
Typ 292

Änderungshinweise

24.8.15	360°-Kamera Außenspiegel links bzw. 360°-Kamera Außenspiegel rechts mit Diagnosesystem kalibrieren, hinzugefügt.	Arbeitsschritt 40	
---------	--	-------------------	--

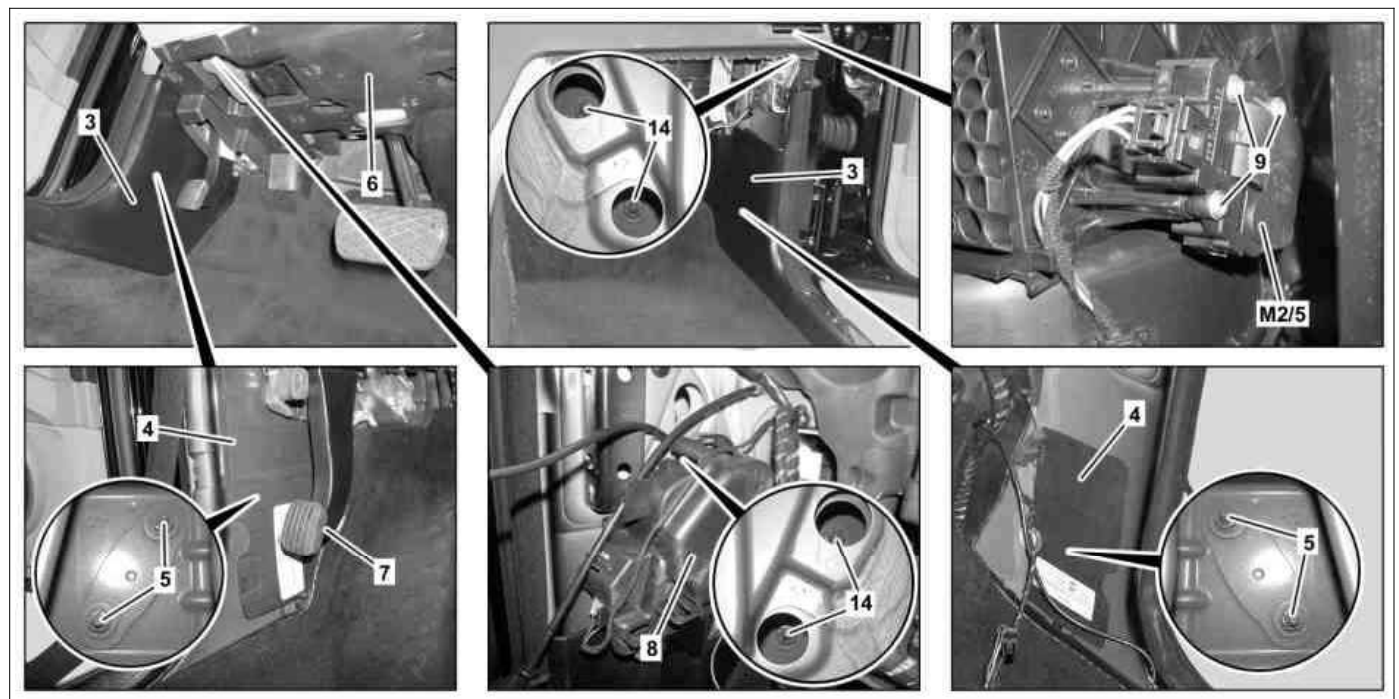


P72.10-3423-09

Dargestellt am Typ 204.002


3	Verkleidung	6	Abdeckung Instrumententafel	9	Schrauben (Typ 204, 207, 212, 218)
4	Dämmmatte (Typ 204, 207)	7	Feststellbremspedal (Typ 204, 207, 212, 218)	14	Muttern
5	Muttern	8	Abdeckung Feststellbremse (Typ 204, 207, 212, 218)	M2/5	Stellmotor Frischluft-/Umluftklappe (Typ 204, 207, 212, 218)

Dargestellt am Typ 204.0

- 10 Serienscharnierhälfte
- 11 Exzentralscharnierhälfte
- 12 Scharnier unten
- 13 Scharnier oben
- 18 Abdeckkappe (bei Exzentralscharnierhälfte)
- 19 Schraube (bei Exzentralscharnierhälfte)
- 20 Exzentralscheibe (bei Exzentralscharnierhälfte)
- 21 Schrauben

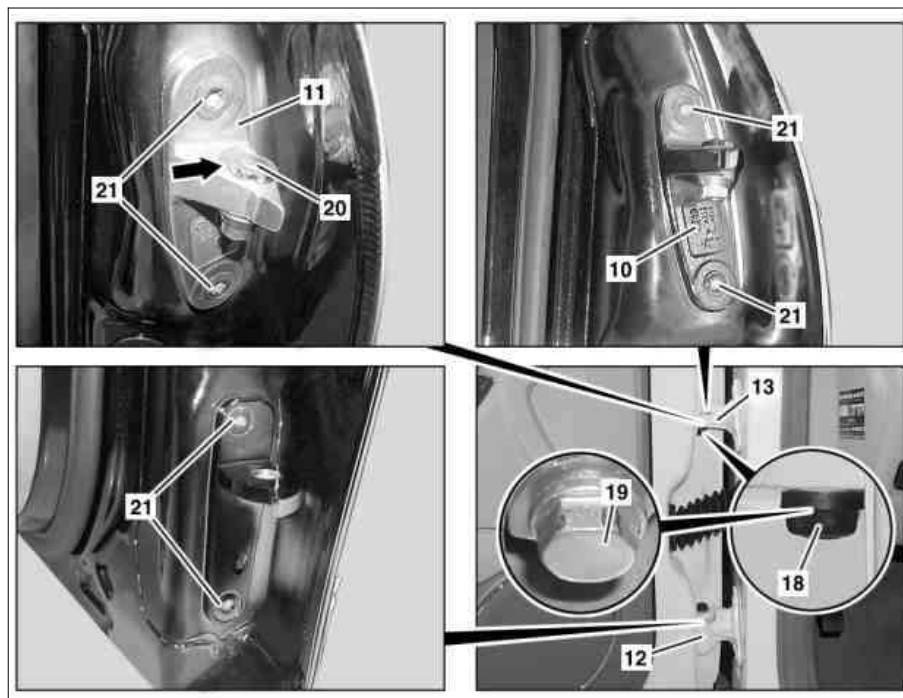


P72.10-4440-06

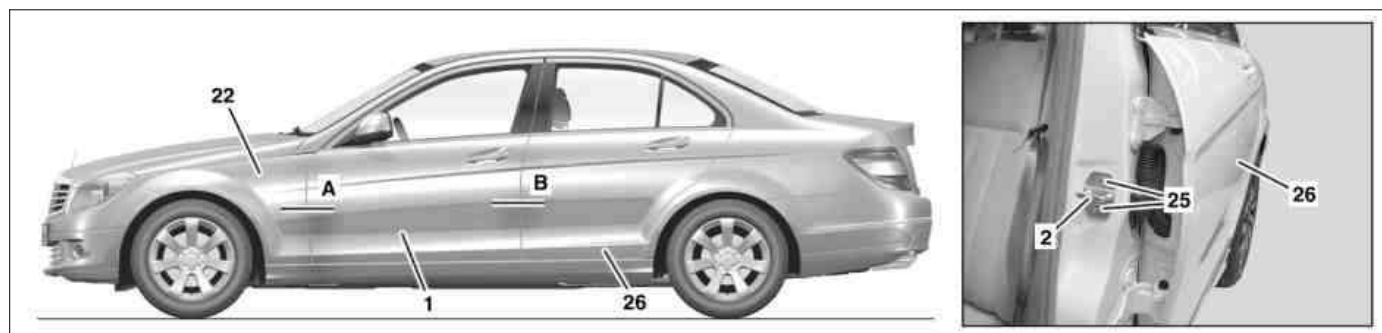

P72.10-3425-07

Dargestellt am Typ 204.0

- | | | |
|--------------|--------------|------------|
| 1 Vordertür | 25 Schrauben | B Übergang |
| 2 Schließöse | 26 Fondtür | |
| 22 Kotflügel | A Übergang | |

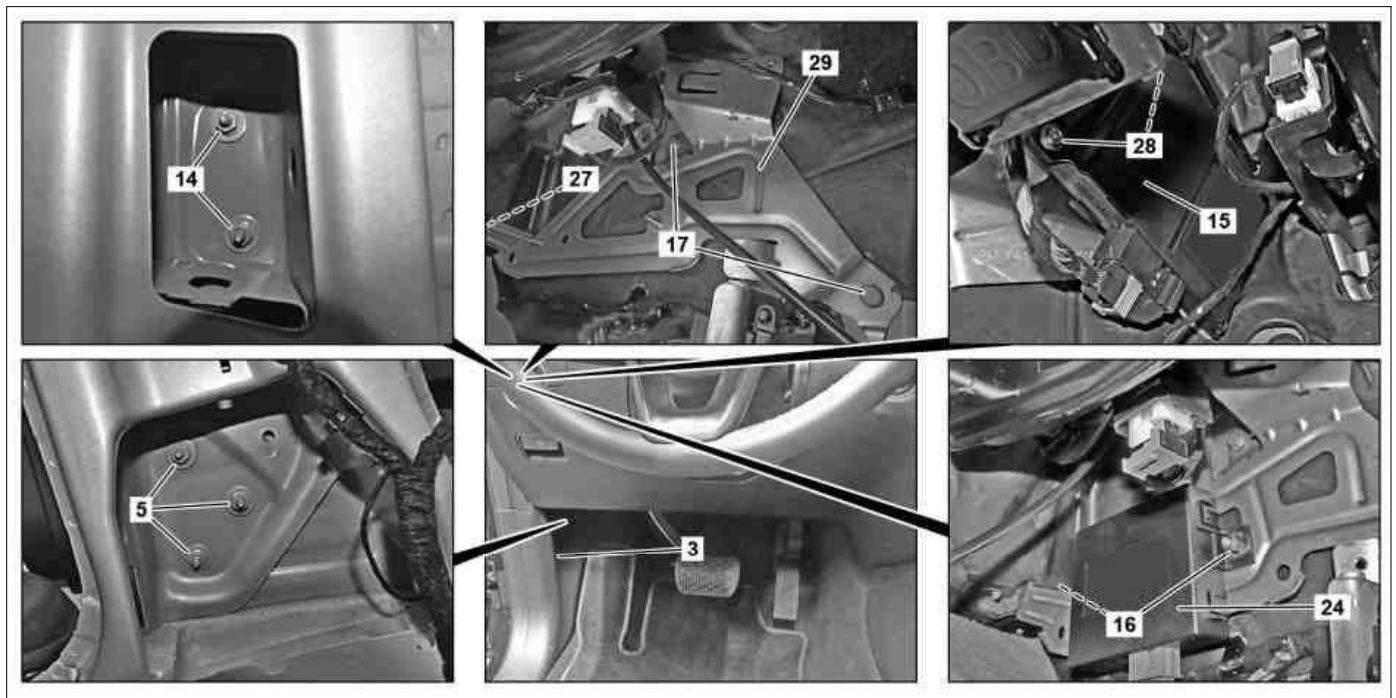

P72.10-4432-09

Typ 166, 292

3	Verkleidung	16	Muttern	28	Schrauben
5	Muttern	17	Schrauben	29	Halter
14	Muttern	24	Steuergerät		
15	Steuergerät	27	Mutter		

 Gefahr!	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
	Prüfen		
1	Fugenmaße an der Vordertür (1) prüfen	Typ 166 außer Code Z04 (Leichtpanzerung) außer Code Z05 (B5-Panzerung bei Sonderschutzausführung) Typ 292 Typ 204.0/2/3 Typ 204.9 Typ 207 Typ 212 Typ 218.3 Typ 218.9 Typ 166 außer Code Z04 (Leichtpanzerung) außer Code Z05 (B5-Panzerung bei Sonderschutzausführung) Typ 292Fugenmaß Typ 204.0/2/9, 212.0/1/2Fugenmaß Typ 204.3, 207.3/4Fugenmaß Typ 218.3/9Fugenmaß  Fühlerlehre	AR60.00-P-0700-01GQ

4.2	Verschlussdeckel im Bereich der Muttern 5) abnehmen	Typ 166 außer Code Z04 (Leichtpanzerung) außer Code Z05 (B5-Panzerung bei Sonderschutzausführung) Typ 212, 218 Typ 292	
5	Abdeckung Instrumententafel (6) ausbauen	Beim Einstellen der fahrerseitigen Vordertür (1), wenn Serienscharnierhälfte (10) verbaut. Typ 166 außer Code Z04 (Leichtpanzerung) außer Code Z05 (B5-Panzerung bei Sonderschutzausführung) Typ 292	AR68.10-P-1500GQ
6	Abdeckung Feststellbremse (8) ausbauen	Typ 204, 207, 212, 218 Beim Einstellen der fahrerseitigen Vordertür (1), wenn Serienscharnierhälfte (10) verbaut.	
7	Schrauben (28) herausschrauben, Steuergerät (15) mit angeschlossener elektrischer Leitung abnehmen und zur Seite legen	Typ 292 Beim Einstellen der fahrerseitigen Vordertür (1).	
8	Muttern (16) abschrauben, Steuergerät (24) mit angeschlossener elektrischer Leitung abnehmen und zur Seite legen	Typ 292 Beim Einstellen der fahrerseitigen Vordertür (1).	
9	Schrauben (17) herausschrauben, Muttern (27) abschrauben und Halter (29) abnehmen	Typ 166, 292 Beim Einstellen der fahrerseitigen Vordertür (1).	
10	Handschuhfach ausbauen	Beim Einstellen der beifahrerseitigen Vordertür (1), wenn Serienscharnierhälfte (10) verbaut. Typ 166 außer Code Z04 (Leichtpanzerung) außer Code Z05 (B5-Panzerung bei Sonderschutzausführung) Typ 292 Typ 204.0/2/3 Typ 204.9 Typ 207 Typ 212 Typ 218	AR68.10-P-1400GQ AR68.10-P-1200CW AR68.10-P-1200CY AR68.10-P-1400EC AR68.10-P-1200EW AR68.10-P-1400EL
11	Steuergerät SAM mit Halter ausbauen	Typ 166 außer Code Z04 (Leichtpanzerung) außer Code Z05 (B5-Panzerung bei Sonderschutzausführung) Typ 292 Beim Einstellen der beifahrerseitigen Vordertür (1).	AR54.21-P-1254GQ
12	Schrauben (9) herausschrauben und Stellmotor Frischluft-/Umluftklappe (M2/5) mit angeschlossener elektrischer Leitung zur Seite legen	Typ 204, 207, 212, 218 Beim Einstellen der beifahrerseitigen Vordertür (1), wenn Serienscharnierhälfte (10) verbaut.	
13	Einbaulage der Schließöse (2) markieren		
14	Schrauben (25) herausschrauben		
15	Schließöse (2) ausbauen		
	Einstellen		
16.1	Schrauben des Scharniers unten (12) an Außenseite der A-Säule lösen	Typ 207	
16.2	Muttern (5) des Scharniers unten (12) an der A-Säule lösen	Typ 166 außer Code Z04 (Leichtpanzerung) außer Code Z05 (B5-Panzerung bei Sonderschutzausführung) Typ 204, 212, 218 Typ 292	
17.1	Schrauben des Scharniers oben (13) an Außenseite der A-Säule lösen	Typ 207 Wenn Serienscharnierhälfte (10) verbaut.	
17.2	Muttern (14) des Scharniers oben (13) an der A-Säule lösen	Typ 166 außer Code Z04 (Leichtpanzerung) außer Code Z05 (B5-Panzerung bei Sonderschutzausführung) Typ 204, 212, 218 Typ 292 Wenn Serienscharnierhälfte (10) verbaut.	
18	Abdeckkappe (18) ausbauen und Schraube (19) lösen	Wenn Exzeterscharnierhälfte (11) verbaut.	
19	Fugenmaße der Vordertür (1) einstellen	Typ 166 außer Code Z04 (Leichtpanzerung) außer Code Z05 (B5-Panzerung bei Sonderschutzausführung) Typ 292 Typ 204.0/2/3	AR60.00-P-0700-01GQ AR60.00-P-0700-01CW

		Typ 204.9 Typ 207 Typ 212 Typ 218.3 Typ 218.9  Bei Serienscharnierhälfte (10) durch Verschieben der Vordertür (1). Bei Exzeterscharnierhälfte (11) durch Verdrehen der Exzeterscheibe (20). Typ 166 außer Code Z04 (Leichtpanzerung) außer Code Z05 (B5-Panzerung bei Sonderschutzausführung) Typ 292Fugenmaß Typ 204.0 Typ 204.2 Typ 204.9 Typ 212.0/1 Typ 212.2Fugenmaß Typ 204.3 Typ 207.3 Typ 207.4Fugenmaß Typ 218.3 Typ 218.9Fugenmaß	AR60.00-P-0700-01WX AR60.00-P-0700-01EC AR60.00-P-0700-01EW AR60.00-P-0700-01EL *BE60.00-P-1001-01Z *BE60.00-P-1002-01U *BE60.00-P-1002-01W *BE60.00-P-1002-01O
20.1	Schraube des Scharniers oben (13) an Außenseite der A-Säule festschrauben	Typ 207 Wenn Serienscharnierhälfte (10) verbaut.  Mutter/Schraube Türscharnier an A-Säule	*BA72.10-P-1002-01S
20.2	Muttern (14) des Scharniers oben (13) an der A-Säule festschrauben	Typ 166 außer Code Z04 (Leichtpanzerung) außer Code Z05 (B5-Panzerung bei Sonderschutzausführung) Typ 204, 212, 218, 292 Wenn Serienscharnierhälfte (10) verbaut.  Typ 166 außer Code Z04 (Leichtpanzerung) außer Code Z05 (B5-Panzerung bei Sonderschutzausführung) Typ 292Schraube/Mutter Scharnier an A-Säule  Typ 204 (außer 204.3) Typ 212 außer Code Z04 (Leichtpanzerung) Typ 212 mit Code Z04 (Leichtpanzerung)Mutter/ Schraube Türscharnier an A-Säule  Typ 218Schraube/Mutter Scharnier an A-Säule	*BA72.10-P-1003-01O *BA72.10-P-1002-01S *BA72.10-P-1004-01M
20.3	Schraube (19) festschrauben	Wenn Exzeterscharnierhälfte (11) verbaut ist.  Typ 166 außer Code Z04 (Leichtpanzerung) außer Code Z05 (B5-Panzerung bei Sonderschutzausführung) Typ 292Schraube/Mutter Scharnier an A-Säule  Typ 218Schraube/Mutter Scharnier an A-Säule  Typ 204 Typ 207 Typ 212 außer Code Z04 (Leichtpanzerung) Typ 212 mit Code Z04 (Leichtpanzerung)Mutter/ Schraube Türscharnier an A-Säule	*BA72.10-P-1003-01O *BA72.10-P-1004-01M *BA72.10-P-1002-01S
21.1	Schraube des Scharniers unten (12) an Außenseite der A-Säule festschrauben	Typ 207  Typ 207Mutter/Schraube Türscharnier an A-Säule	*BA72.10-P-1002-01S
21.2	Muttern (5) des Scharniers unten (12) an der A-Säule festschrauben	Typ 166 außer Code Z04 (Leichtpanzerung) außer Code Z05 (B5-Panzerung bei Sonderschutzausführung) Typ 204, 212, 218, 292  Typ 166 außer Code Z04 (Leichtpanzerung) außer Code Z05 (B5-Panzerung bei Sonderschutzausführung) Typ 292Schraube/Mutter Scharnier an A-Säule	*BA72.10-P-1003-01O

		 Typ 204 (außer 204.3) Typ 212 außer Code Z04 (Leichtpanzerung) Typ 212 mit Code Z04 (Leichtpanzerung)Mutter/ Schraube Türscharnier an A-Säule  Typ 218Schraube/Mutter Scharnier an A-Säule	*BA72.10-P-1002-01S *BA72.10-P-1004-01M
22	Schrauben (21) am Türinnenblech lösen und durch Verschieben der Vordertür (1) den Übergang (A) zum Kotflügel (22) einstellen	 Die Kontur des Kotflügels (22) muss mit der Kontur der Vordertür (1) fluchten oder darf maximal 1 mm überstehen.	
23	Schrauben (21) festschrauben	 Typ 166 außer Code Z04 (Leichtpanzerung) außer Code Z05 (B5-Panzerung bei Sonderschutzausführung) Typ 292Schraube Scharnier an Vordertür  Typ 204, 207 Typ 212 außer Code Z04 (Leichtpanzerung) Typ 212 mit Code Z04 (Leichtpanzerung)Schraube Türscharnier an Vordertür  Typ 218Schraube Scharnier an Vordertür	*BA72.10-P-1002-01O *BA72.10-P-1001-01S *BA72.10-P-1003-01M
24	Schließöse (2) einsetzen, an Markierung ausrichten und Schrauben (25) bis zur Anlage einschrauben	 Schließöse (2) muss sich noch verstellen lassen.	
25	Den Übergang (B) zwischen Vordertür (1) und Fondtür (26) durch Verschieben der Schließöse (2) einstellen	 Die Kontur der Vordertür (1) muss mit der Kontur der Fondtür (26) bzw. mit dem Kotflügel hinten fluchten oder darf maximal 1 mm überstehen.	
26	Schrauben (25) festschrauben	 Typ 166 außer Code Z04 (Leichtpanzerung) außer Code Z05 (B5-Panzerung bei Sonderschutzausführung) Typ 292Schraube Schließöse an B-Säule  Typ 204, 207 Typ 212 außer Code Z04 (Leichtpanzerung) Typ 212 mit Code Z04 (Leichtpanzerung)Schraube Schließöse an B-Säule  Typ 218Schraube Schließöse an B-Säule	*BA72.10-P-1004-01O *BA72.10-P-1004-01S *BA72.10-P-1009-01M
	Einbauen		
27	Lackschäden an den Schraubenköpfen der Schrauben (19, 21) ausbessern	Schraubenkopf der Schraube (19) nur ausbessern, wenn Exzentrerscharnierhälfte (11) verbaut. 	
28	Abdeckkappe (18) einbauen	Wenn Exzentrerscharnierhälfte (11) verbaut.	
29	Vordertür (1) und A-Säule im Bereich des Scharniers oben (13) und des Scharniers unten (12) gegen Korrosion schützen	Wachskonservierungsmittel für den Motorraum (400 ml Sprühdose)	*BR00.45-Z-1018-05A
30	Stellmotor Frischluft-/Umluftklappe (M2/5) einsetzen und mit den Schrauben (9) festschrauben	Typ 204, 207, 212, 218 Beim Einstellen der beifahrerseitigen Vordertür (1), wenn eine Serienscharnierhälfte (10) eingebaut ist.	
31	Steuergerät SAM mit Halter einbauen	Typ 166 außer Code Z04 (Leichtpanzerung) außer Code Z05 (B5-Panzerung bei Sonderschutzausführung) Typ 292 Beim Einstellen der beifahrerseitigen Vordertür (1), wenn eine Serienscharnierhälfte (10) eingebaut ist.	AR54.21-P-1254GQ
32	Handschuhfach einbauen	Beim Einstellen der beifahrerseitigen Vordertür (1), wenn eine Serienscharnierhälfte (10) eingebaut ist. Typ 166 außer Code Z04 (Leichtpanzerung) außer Code Z05 (B5-Panzerung bei Sonderschutzausführung) Typ 292 Typ 204.0/2/3 Typ 204.9 Typ 207 Typ 212 Typ 218	AR68.10-P-1400GQ AR68.10-P-1200CW AR68.10-P-1200CY AR68.10-P-1400EC AR68.10-P-1200EW AR68.10-P-1400EL

33	Abdeckung Feststellbremse (8) einbauen	Typ 204, 207, 212, 218 Beim Einstellen der fahrerseitigen Vordertür (1), wenn Serienscharnierhälfte (10) verbaut.	
34	Halter (29) mit Mutter (27) und Schrauben (17) festschrauben	Typ 166 außer Code Z04 (Leichtpanzerung) außer Code Z05 (B5-Panzerung bei Sonderschutzausführung) Typ 292 Beim Einstellen der fahrerseitigen Vordertür (1).	
35	Steuergerät (24) mit Muttern (16) festschrauben	Typ 166 außer Code Z04 (Leichtpanzerung) außer Code Z05 (B5-Panzerung bei Sonderschutzausführung) Typ 292 Beim Einstellen der fahrerseitigen Vordertür (1).	
36	Steuergerät (15) mit Schrauben (28) festschrauben	Typ 166 außer Code Z04 (Leichtpanzerung) außer Code Z05 (B5-Panzerung bei Sonderschutzausführung) Typ 292 Beim Einstellen der fahrerseitigen Vordertür (1).	
37	Abdeckung Instrumententafel (6) einbauen	Beim Einstellen der fahrerseitigen Vordertür (1), wenn Serienscharnierhälfte (10) verbaut. Typ 166 außer Code Z04 (Leichtpanzerung) außer Code Z05 (B5-Panzerung bei Sonderschutzausführung) Typ 292	AR68.10-P-1500GQ
38.1	Dämmmatte (4) ankleben	Typ 204, 207	
38.2	Verschlussdeckel innen an der A-Säule unten im Bereich der Muttern (5) einbauen	Typ 166 außer Code Z04 (Leichtpanzerung) außer Code Z05 (B5-Panzerung bei Sonderschutzausführung) Typ 212, 218, 292	
39	Linke bzw. rechte Verkleidung (3) einbauen		
	Kalibrieren		
40.1	360°-Kamera Außenspiegel links oder 360°-Kamera Außenspiegel rechts mit Diagnosesystem kalibrieren	Typ 207, 212, 218 mit Code 501 (360°-Kamera) Typ 292 mit Code 501 (360°-Kamera) Wenn die Vordertür (1) auf der Fahrer- oder der Beifahrerseite eingestellt wurde.	AD00.00-P-2000-04A
AD			
40.2	Alle Kameras des Systems 360°-Kamera mit Diagnosesystem kalibrieren	Typ 207, 212, 218 mit Code 501 (360°-Kamera) Typ 292 mit Code 501 (360°-Kamera) Wenn die Vordertür (1) auf der Fahrer- und der Beifahrerseite eingestellt wurde.	AD00.00-P-2000-04A
AD			

Prüf- und Einstellwerte Fugenmaße

Nummer	Benennung			Typ 166	Typ 292
BE60.00-P-1001-01Z	Fugenmaß	Motorhaube zu Kotflügel	Maß "A" mm	3,8 (± 1)	3,0 (± 0,5)
		Motorhaube zu Scheinwerfer	Maß "B" mm	3,9 (± 1)	3,5 (± 1)
		Motorhaube zu Stoßfänger	Maß "C" mm	5,4 (± 1,5)	4,5 (± 1,5)
		Kotflügel zu A-Säule	Maß "D" mm	3,5 (± 1)	3,0 (± 0,5)
		Vordertür zu Kotflügel	Maß "E" mm	4,3 (± 0,7)	4,0 (+1/-0,5)
		Vordertür zu Fondtür	Maß "F" mm	4,8 (± 0,7)	4,5 (+1/-0,5)
		Fondtür zu hinteren Kotflügel	Maß "I" mm	4,3 (± 0,7)	3,5 (+1/-0,5)
		Bild siehe		AR60.00-P-0700-01 GQ	AR60.00-P-0700-01 GQ

Prüfwerte Fugenmaße an Hauben, Türen und Deckeln

Nummer	Benennung			TYP 218.9	TYP 218.3
BE60.00-P-1002-01O	Fugenmaß	Kotflügel zu A-Säule	Maß "D" mm	3,5 (± 1)	3,5 (± 1)
		Vordertür zu Kotflügel	Maß "E" mm	4,0 (-0,5/+1)	4,0 (-0,5/+1)
		Vordertür zu Fondtür	Maß "F" mm	5,0 (-0,5/+1)	5,0 (-0,5/+1)

	Blende B-Säule zu Scheibe vorn	Maß "G"	mm	10 (± 1)	10 (± 1)
	Blende B-Säule zu Scheibe hinten	Maß "H"	mm	10 (± 1)	10 (± 1)
	Fondtür zu Seitenteil unten	Maß "I"	mm	4,5 (± 1)	4,5 (± 1)
	Festes Fenster Fondtür zu festes Fenster Fondseitenscheibe	Maß "O"	mm	7,5 (± 1)	–
		Bild		AR60.00-P-0700-01E L	AR60.00-P-0700-01 EL

Prüfwerte Fugenmaße

Nummer	Benennung			TYP 204.0	TYP 204.2
BE60.00-P-1002-01U	Fugenmaß	Vordertür zu Kotflügel	Maß "G"	mm	4 (+1/-0,5)
		Vordertür zu Fondtür	Maß "H"	mm	4 (+1/-0,5)
		Vordertür zu Dachrahmen	Maß "I"	mm	15 (+0,5/-1)
		Fondtür zu Dachrahmen	Maß "J"	mm	15,5 (+1/-0,5)
		Fondtür zu Seitenteil unten	Maß "K"	mm	4 (+1/-0,5)
		Blende Fahrtür zu Blende Fondtür	Maß "W"	mm	4 (+1,5)
		Bild		AR60.00-P-0700-01 CW	AR60.00-P-0700-01 CW

Prüfwerte Fugenmaße

Nummer	Benennung			TYP 204.9	TYP 212.0 /1
BE60.00-P-1002-01U	Fugenmaß	Vordertür zu Kotflügel	Maß "G"	mm	4,5 (± 1)
		Vordertür zu Fondtür	Maß "H"	mm	4,5 (± 1)
		Vordertür zu Dachrahmen	Maß "I"	mm	10 (+2/-1)
		Fondtür zu Dachrahmen	Maß "J"	mm	9,5 (+2/-1)
		Fondtür zu Seitenteil unten	Maß "K"	mm	4 (± 1)
		Blende Fahrtür zu Blende Fondtür	Maß "W"	mm	4 (+1,5/-0,5)
		Bild		AR60.00-P-0700-01 WX	AR60.00-P-0700-01 EW

Prüfwerte Fugenmaße

Nummer	Benennung			TYP 212.2
BE60.00-P-1002-01U	Fugenmaß	Vordertür zu Kotflügel	Maß "G"	mm
		Vordertür zu Fondtür	Maß "H"	mm
		Vordertür zu Dachrahmen	Maß "I"	mm
		Fondtür zu Dachrahmen	Maß "J"	mm
		Fondtür zu Seitenteil unten	Maß "K"	mm
		Blende Fahrtür zu Blende Fondtür	Maß "W"	mm
		Bild		AR60.00-P-0700-01 EW

Prüfwerte Fugenmaße

Nummer	Benennung			TYP 204.3	TYP 207.3
BE60.00-P-1002-01W	Fugenmaß	Vordertür zu Kotflügel	Maß "F"	mm	4 (+1,5/-0,5)
		Vordertür zu Hinterkotflügel	Maß "G"	mm	4 (+1/-0,5)
		Bild		AR60.00-P-0700-01 CW	AR60.00-P-0700-01 EC

Prüfwerte Fugenmaße

Nummer	Benennung	TYP 207.4
BE60.00-P-1002-01W	Fugenmaß	Vordertür zu Kotflügelmaß "F" mm 4 (+1,5/-0,5)
		Vordertür zu Maß "G" mm 4 (+1/-0,5)
	Hinterkotflügel	Bild AR60.00-P-0700-01 EC

 Vordertür

Nummer	Benennung	TYP 204	TYP 207
BA72.10-P-1001-01S	Schraube Türscharnier an Vordertür Nm	34	37

 Vordertür

Nummer	Benennung	TYP 212 außer CODE Z04(Leichtpanzerung)	TYP 212 mit CODE Z04(Leichtpanzerung)
BA72.10-P-1001-01S	Schraube Türscharnier an Vordertür Nm	34	34

 Vordertür

Nummer	Benennung	TYP 166 außer CODE Z04 außer CODE Z05	TYP 292
BA72.10-P-1002-01O	Schraube Scharnier an Vordertür Nm	32	32

 Vordertür

Nummer	Benennung	TYP 204	TYP 207
BA72.10-P-1002-01S	Mutter/Schraube Türscharnier an A-Säule Nm	34	37

 Vordertür

Nummer	Benennung	TYP 212 außer CODE Z04(Leichtpanzerung)	TYP 212 mit CODE Z04(Leichtpanzerung)
BA72.10-P-1002-01S	Mutter/Schraube Türscharnier an A-Säule Nm	34	34

 Vordertür

Nummer	Benennung	TYP 218
BA72.10-P-1003-01M	Schraube Scharnier an Vordertür Nm	34

 Vordertür

Nummer	Benennung	TYP 166 außer CODE Z04 außer CODE Z05	TYP 292
BA72.10-P-1003-01O	Schraube/Mutter Scharnier an A-Säule Nm	32	32

 Vordertür

Nummer	Benennung	TYP 218
BA72.10-P-1004-01M	Schraube/Mutter Scharnier an A-Säule Nm	34

Nm Vordertür

Nummer	Benennung		TYP 166 außer CODE Z04 außer CODE Z05	TYP 292
BA72.10-P-1004-01O	Schraube Schließöse an B-Säule	Nm	24	24

Nm Vordertür


Nummer	Benennung		TYP 204	TYP 207
BA72.10-P-1004-01S	Schraube Schließöse an B-Säule	Nm	24	24

Nm Vordertür

Nummer	Benennung		TYP 212 außer CODE Z04(Leichtpanzerun g)	TYP 212 mit CODE Z04(Leichtpanzeru ng)
BA72.10-P-1004-01S	Schraube Schließöse an B-Säule	Nm	24	24

Nm Vordertür

Nummer	Benennung		TYP 218
BA72.10-P-1009-01M	Schraube Schließöse an B-Säule	Nm	24

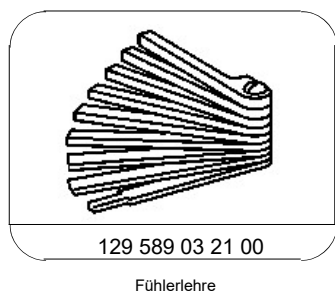

Reparaturmittel

Nummer	Bezeichnung	Bestellnummer
BR00.45-Z-1018-05A	Wachskonservierungsmittel für den Motorraum (400 ml Sprühdose)	A 000 986 33 70 10