

AUS- UND EINBAU (Fortsetzung)

EINBAU

ACHTUNG! Sicherstellen, daß sich beim Einbau der Nockenwellen KEIN Kolben in OT-Stellung befindet.


(1) Lagerdeckel abmontieren und Lagerzapfen schmieren. Schleppebel und Nockenwelle mit sauberem Öl schmieren und einbauen. Rechte und linke Nockenwellenlagerdeckel 2 bis 5 und rechten Lagerdeckel 6 montieren. M6-Schrauben in der angegebenen Reihenfolge mit einem Anzugsmoment von 12 N·m (105 in. lbs.) anziehen (Abb. 35).

(2) Mopar-Dichtungsmasse auf die Lagerdeckel 1 und 6 auftragen (Abb. 36). Lagerdeckel anbringen und M8-Schrauben mit einem Anzugsmoment von 28 N·m (250 in. lbs.) festziehen.

(3) Die Lagerdeckel müssen vor dem Einbau der Nockenwellendichtringe montiert werden.


(4) Zahnriemen auflegen und Riemenscheiben und Abdeckungen montieren. Siehe betreffenden Arbeitsgang in diesem Abschnitt.

(5) Ventildeckel montieren. Siehe betreffenden Arbeitsgang in diesem Abschnitt.

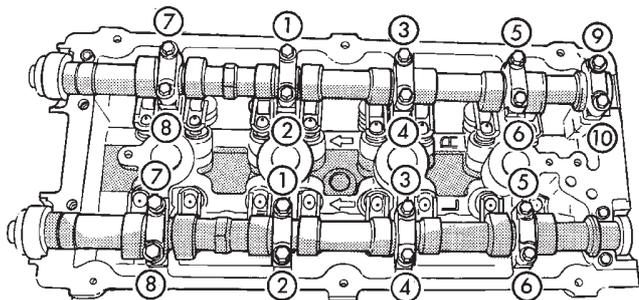

9509-116

Abb. 35 Anzugsreihenfolge für die Schrauben der Nockenwellenlagerdeckel

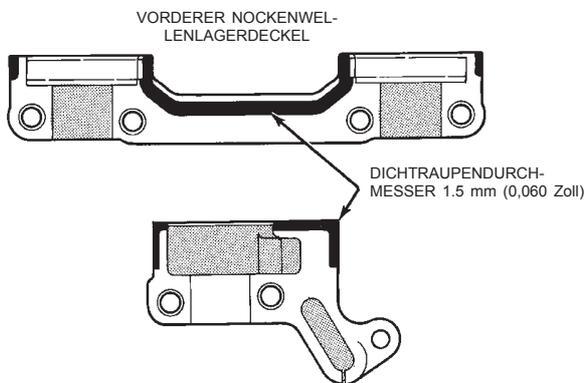

9509-117

Abb. 36 Abdichten der Nockenwellenlagerdeckel

SCHLEPPHEBEL

AUSBAU

(1) Ventildeckel abbauen. Siehe betreffenden Arbeitsgang in diesem Abschnitt.


(2) Zahnriemen abnehmen, Riemenscheiben und Abdeckungen demontieren. Siehe betreffenden Arbeitsgang in diesem Abschnitt.

(3) Nockenwelle ausbauen. Siehe betreffenden Arbeitsgang in diesem Abschnitt.

(4) Schleppebel vom Zylinderkopf abbauen. Schleppebel in der Reihenfolge ablegen, in der sie demontiert wurden.

PRÜFUNG

Schleppebel auf Verschleiß und Beschädigung prüfen und nach Bedarf austauschen (Abb. 37)

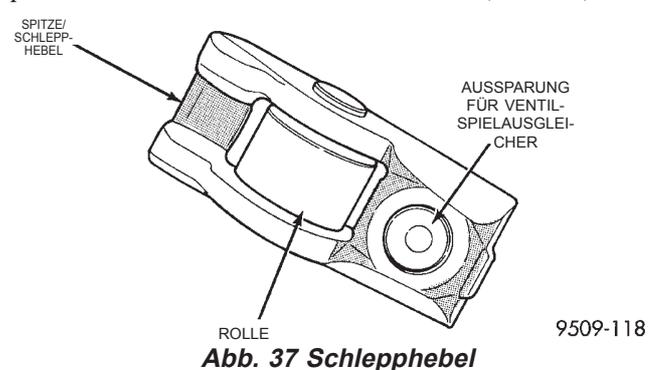

9509-118

Abb. 37 Schleppebel


EINBAU

(1) Schleppebel mit sauberem Öl schmieren und in ihrer ursprünglichen Einbaulage am Ventilspielausgleicher und Ventilschaft montieren (Abb. 38).

(2) Nockenwellen einbauen. Siehe betreffenden Arbeitsgang in diesem Abschnitt.

(3) Zahnriemen auflegen, Riemenscheiben und Abdeckungen montieren. Siehe betreffenden Arbeitsgang in diesem Abschnitt.

(4) Ventildeckel montieren. Siehe betreffenden Arbeitsgang in diesem Abschnitt.

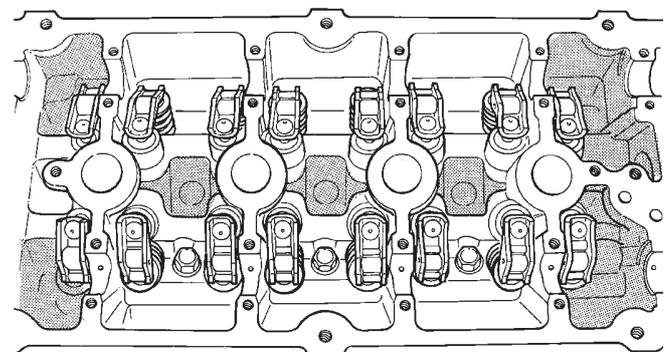

9509-119

Abb. 38 Schleppebel — Einbau