


**Typ 166, 172, 207, 212, 218, 231**  
**mit Code 475 (Reifendruckkontrolle)**

**Typ 205, 253**  
**mit Code 475 (Reifendruckkontrolle)**

- 1 Luftdruck aller Reifen richtigstellen.
- 2 Zündung einschalten.
- 3 Taste Systemauswahl (S110s3) wiederholt drücken, bis das Menü "Service" mit einem Sichtbalken im Multifunktionsdisplay (A1p13) hinterlegt ist.

#### Reifendruckkontrolle neu starten, dargestellt am Typ 212.002

A1p13 Multifunktionsdisplay  
 S110s1 Taste Vor- und Zurückblättern  
 S110s3 Taste Systemauswahl  
 S110s6 Taste O. K.

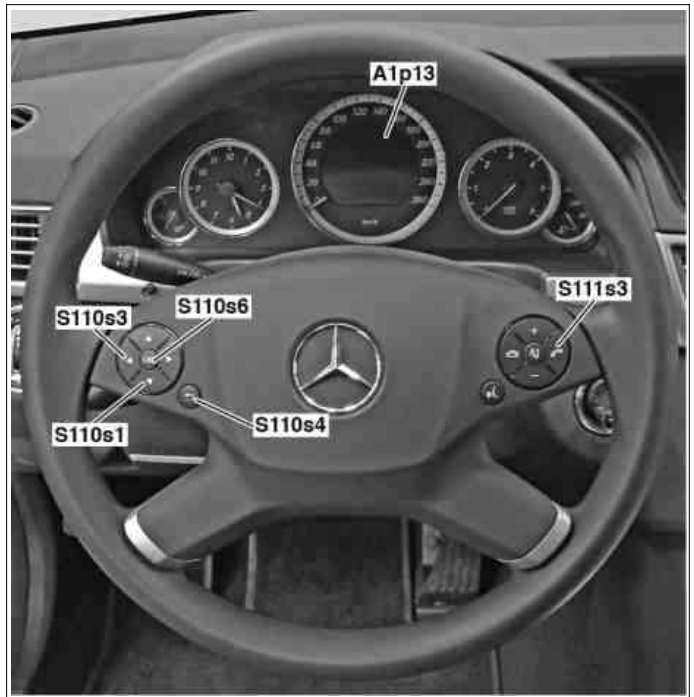

P54.30-9911-12

- 4 Mit Taste Vor- und Zurückblättern (S110s1) "Reifendruck" auswählen.

- 5 Taste O. K. (S110s6) drücken.

**i** Im Multifunktionsdisplay (A1p13) werden die aktuellen Reifendrucke oder der Hinweis "Reifendruckanzeige erscheint nach einigen Minuten Fahrt" angezeigt.

- 6 Taste Vor- und Zurückblättern (S110s1) drücken.

**i** Der Hinweis "Aktuelle Drücke als neue Richtwerte übernehmen" wird im Multifunktionsdisplay (A1p13) angezeigt.

- 7 Taste O. K. (S110s6) drücken.

**i** Der Hinweis "Reifendruckkontrolle neu gestartet" wird im Multifunktionsdisplay (A1p13) angezeigt. Nach einigen Minuten Fahrt werden die Reifendrucke angezeigt und überwacht.

- 8 Zündung ausschalten.