

Document title Steuergerät Electronic Stability Program (ESP) aus-, einbauen

Document number ar4245p0820t

TYP 211

- 1

2, 3

4

F1

N47-5


Deckel

Elektrische Steckkupplung

Raste

Sicherungs- und Relaiskasten

Steuergerät ESP

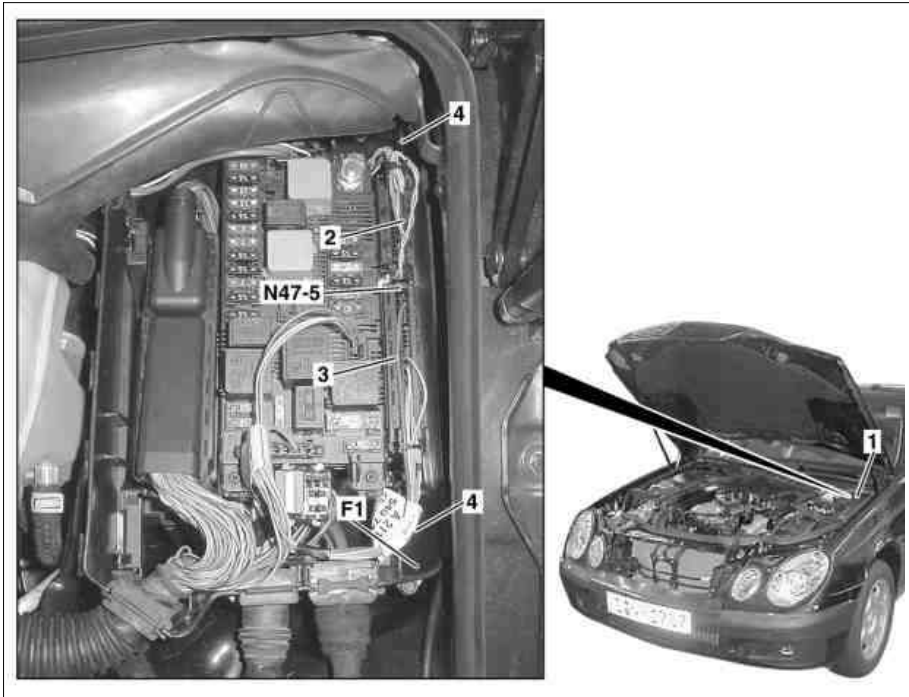

P42.45-2331-06

	Aus-, Einbauen		
	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
1	Linke Abdeckung im Motorraum ausbauen	Fahrzeuge ab 06/06	
2	Deckel (1) des Sicherungs- und Relaiskastens (F1) ausbauen	Einbau: Dichtgummi im Deckel (1) prüfen, bei Bedarf erneuern. Deckel (1) muss hinten in der Nut sitzen.	
3	Elektrische Steckkupplungen (2, 3) entriegeln und trennen		
4	Rasten (4) entriegeln und Steuergerät ESP (N47-5) nach oben herausnehmen		
5	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
6	Fehlerspeicher mit STAR DIAGNOSIS auslesen, bei Bedarf löschen	Diagnose-System STAR DIAGNOSIS	*WH58.30-Z-1048-13A

Handelsübliche Werkzeuge

Nummer	Bezeichnung	
WH58.30-Z-1048-13A	Diagnose-System STAR DIAGNOSIS Compact PKW	6511 1801 00