

Installationshinweise M-Klasse W164

Entfernen Sie die Blende des Klimabedienteils. Diese ist nur gesteckt und kann nach vorn abgezogen werden (Bild 34). Lösen Sie die beiden Torx Schrauben, dargestellt in Bild 35, und schieben Sie die Metall-schienen (Bild 36) nach unten. Nun kann die Navigationseinheit nach vorn heraus gezogen werden.




Bild 34



Bild 35



Bild 36

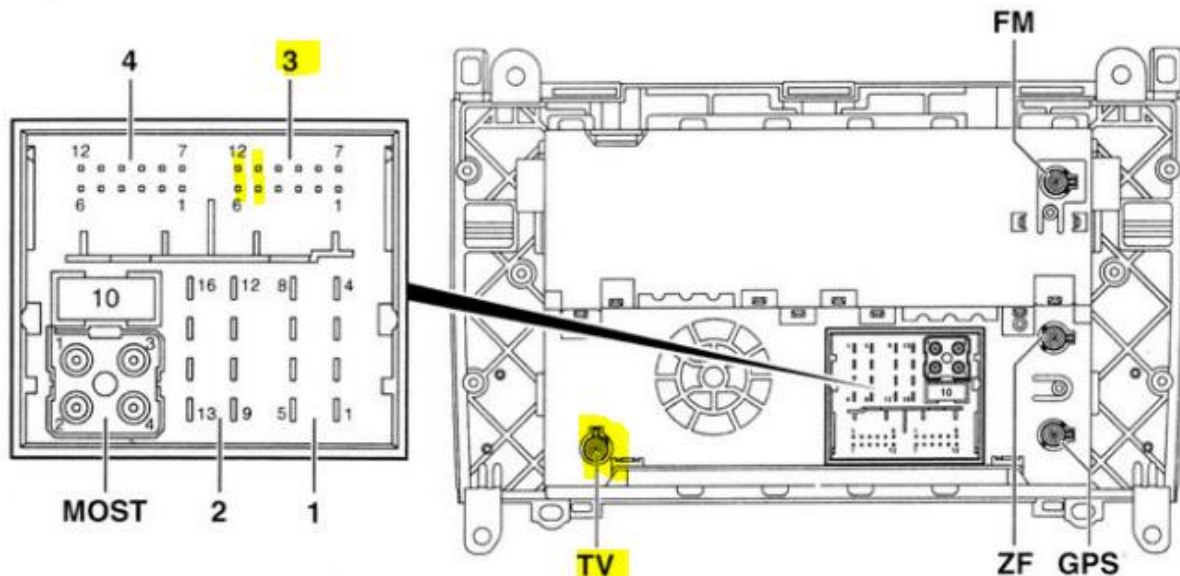

Stecker 1

- PIN 1 NF-Ausgang HR + (Lautsprecher)
- PIN 2 NF-Ausgang VR + (Lautsprecher)
- PIN 3 NF-Ausgang VL + (Lautsprecher)
- PIN 4 NF-Ausgang HL + (Lautsprecher)
- PIN 5 NF-Ausgang HR - (Lautsprecher)
- PIN 6 NF-Ausgang VR - (Lautsprecher)
- PIN 7 NF-Ausgang VL - (Lautsprecher)
- PIN 8 NF-Ausgang HL - (Lautsprecher)

Stecker 2

- PIN 9 CAN-LOW
- PIN 10 Telefon MUTE
- PIN 11 CAN-HIGH
- PIN 12 Kl. 31
- PIN 13 Antenne
- PIN 14 nicht belegt
- PIN 15 Kl. 30
- PIN 16 Wake-up

Stecker 3

- PIN 1 FAN - (externe Lüfter)
- PIN 2 nicht belegt
- PIN 3 nicht belegt
- PIN 4 nicht belegt
- PIN 5 AUX-Shield
- PIN 6 AUX Left Channel (Handschuhfach)
- PIN 7 FAN + (externe Lüfter)
- PIN 8 nicht belegt
- PIN 9 nicht belegt
- PIN 10 nicht belegt
- PIN 11 AUX-GND (Handschuhfach)
- PIN 12 AUX Right Channel (Handschuhfach)

Stecker 4

- PIN 1 Voice Audio + (von Tel. I/F Box Japan)
- PIN 2 Voice Audio - (von Tel. I/F Box Japan)
- PIN 3 Audio GND
- PIN 4 Mikrophon MUTE
- PIN 5 Remote (Wake-up Tel. I/F Box Japan)
- PIN 6 U_{ART} RX Signal GND
- PIN 7 U_{ART} RX +
- PIN 8 U_{ART} RX -
- PIN 9 U_{ART} TX Signal GND
- PIN 10 U_{ART} TX +
- PIN 11 U_{ART} TX -
- PIN 12 nicht belegt

Stecker MOST

- PIN 1 RX-LWL (MOST-Input)
- PIN 2 TX-LWL (MOST-Output)

Stecker GPS

- PIN X Antenne GPS
- PIN S Shield

Stecker ZF

- PIN X IF Output
- PIN S Shield

Stecker FM

- PIN X Antenne Input
- PIN S Shield

Stecker TV

- PIN X FBAS Input
- PIN S Shield