

Typ 117, 156, 176, 242, 246



P88.70-2645-08

1 Spiegelglas
2 Außenspiegel

3 Elektrische Steckverbindung
4 Elektrische Steckverbindungen


5 Rasthaken

	Verletzungsgefahr durch Reizung der Haut und Augen, ebenso der Atemwege (einatmen) durch Inhaltsstoffe von gebrochenem Spiegelglas	Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.	AS60.00-Z-0008-01R
ⓘ	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
⊗ ⊗	Aus-, Einbauen		
1	Spiegelglas (1) oben herauskippen		
2	Spiegelglas (1) oben anfassen, von Hand nach hinten ziehen und dabei vom linken oder rechten Außenspiegel (2) ausklippen	i Einbau: Auf eine vollständige Verriegelung der Rasthaken (5) muss geachtet werden.	
3	Elektrische Steckverbindungen (3, 4) trennen und das Spiegelglas (1) abnehmen	i Die Anzahl der elektrischen Steckverbindungen (3, 4) variiert je nach Fahrzeugausstattung.	
4	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

Typ 117, 156, 176, 204.3/9, 212, 218, 242, 246
 Typ 204.0## #A ab 213187
 Typ 204.0## #R ab 048423
 Typ 204.0##/2## #F ab 231783
 Typ 207.### ## ab 032555
 Typ 216 ab 01.06.09
 Typ 221 ab 01.06.09

Dargestellt am Typ 204.9


- 1 Verkleidung oben
 2 Verkleidung unten
 3 Schraube

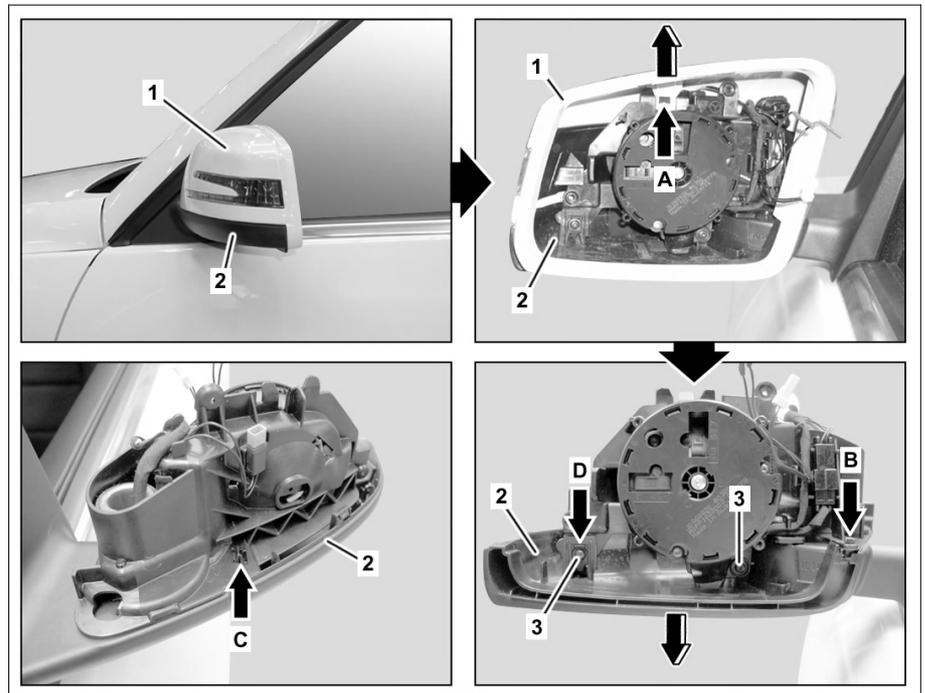

P88.70-2548-06

Dargestellt am linken Außenspiegel am Typ 212 mit Code 501 (360°-Kamera)

- 1 Verkleidung oben
 2 Verkleidung unten
 M21/1e1 Umfeldleuchte Außenspiegel links
 M21/2e1 Umfeldleuchte, Außenspiegel rechts
 B84/7 Kamera 360°-Kamera Außenspiegel links
 B84/8 Kamera 360°-Kamera Außenspiegel rechts
 B84/7x1 Elektrische Steckverbindung Kamera 360°-Kamera Außenspiegel links
 B84/8x1 Elektrische Steckverbindung Kamera 360°-Kamera Außenspiegel rechts

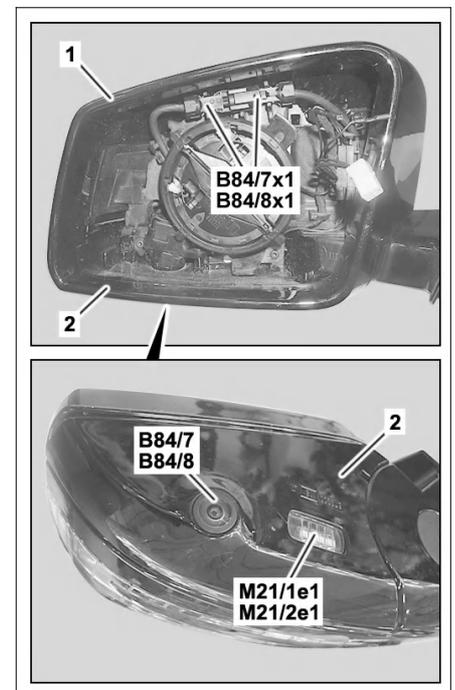


P88.70-2734-03

ⓘ	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
⊗ ⊗	Aus-, Einbauen		
1	Spiegelglas am linken bzw. rechten Außenspiegel ausbauen	Typ 117, 156, 176, 242, 246	AR88.70-P-9020NKB

		Typ 216 Typ 221 Typ 204.0## #A ab 213187 Typ 204.0## #R ab 048423 Typ 204.0##/2## #F ab 231783 Typ 204.3/9, 212, 218 Typ 207.### ## ab 032555	AR88.70-P-9020TX AR88.70-P-9020CW
2	Elektrische Steckverbindung Kamera 360°-Kamera Außenspiegel links (B84/7x1) bzw. elektrische Steckverbindung Kamera 360°-Kamera Außenspiegel rechts (B84/8x1) aus Verkleidung oben (1) ausklippen und trennen	Typ 204.9 mit Code 501 (360°-Kamera) Typ 207 ab Modell-J. 2014 mit Code 501 (360°-Kamera) Typ 212 ab Modell-J. 2014 mit Code 501 (360°-Kamera) Typ 218 ab Modell-J. 2015 mit Code 501 (360°-Kamera)	
3	Rasthaken (Pfeil A) anheben und Verkleidung oben (1) nach oben in Pfeilrichtung abnehmen	<input checked="" type="checkbox"/> Langkeil	*115589035900
4	Schrauben (3) herausschrauben		
5	Rasthaken (Pfeil B), sowie Rasthaken (Pfeil C) und Haltebügel (Pfeil D) entriegeln und Verkleidung unten (2) nach unten in Pfeilrichtung abnehmen	<input checked="" type="checkbox"/> Langkeil	*115589035900
6	Kamera 360°-Kamera Außenspiegel links (B84/7) bzw. Kamera 360°-Kamera Außenspiegel rechts (B84/8) aus der Verkleidung unten (2) ausbauen	Typ 204.9 mit Code 501 (360°-Kamera) Typ 207 ab 01.06.13 ab Modell-J. 2014 mit Code 501 (360°-Kamera) Typ 212 ab Modell-J. 2014 mit Code 501 (360°-Kamera) Typ 218 ab Modell-J. 2015 mit Code 501 (360°-Kamera)	AR54.30-P-3002ECM
7	Umfeldleuchte Außenspiegel links (M21/1e1) bzw. Umfeldleuchte, Außenspiegel rechts (M21/2e1) aus der Verkleidung unten (2) ausbauen	Typ 117, 156, 176, 242, 246 mit Code P49 (Spiegel-Paket) Typ 204, 221 mit Code 249 (Spiegel automatisch abblendend) Typ 207 ab Modell-J. 2014 mit Code 501 (360°-Kamera) Typ 212, 216, 218	
8	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
9	Kamera 360°-Kamera Außenspiegel links (B84/7) bzw. Kamera 360°-Kamera Außenspiegel rechts (B84/8) mit Diagnosesystem kalibrieren	Typ 204.9 mit Code 501 (360°-Kamera) Typ 207 ab 01.06.13 mit Code 501 (360°-Kamera) Typ 212 ab Modell-J. 2014 mit Code 501 (360°-Kamera) Typ 218 ab Modell-J. 2015 mit Code 501 (360°-Kamera)	AD00.00-P-2000-04A

AD

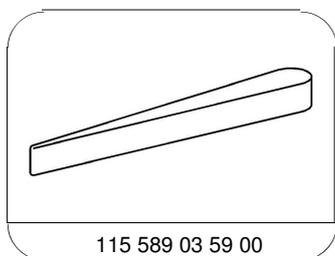

115 589 03 59 00

Langkeil