


Ausbauen

**ACHTUNG!**

Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften für pyrotechnische Bauteile → [Kapitel](#).

- Abdeckung seitlich für Schalttafel ausbauen → [Kapitel](#).

- Spaltabdeckung -1- A-Säule unten mit dem Demontagekeil -3409- abclipsen -Pfeil- und nach unten aus der A-Säulen-Verkleidung -2- oben abnehmen.

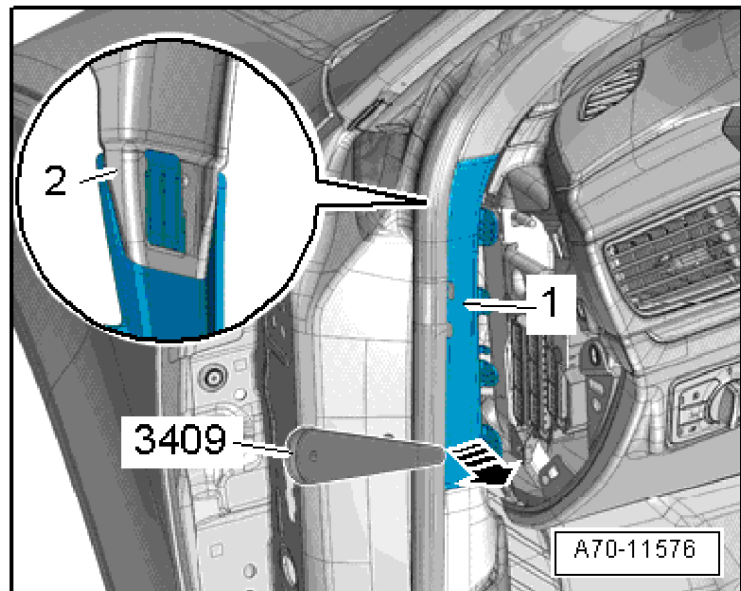

- Spreizkappe -1- mit Symbol „Airbag“ mit einem Schraubendreher etwa 5 mm heraushebeln -Pfeil A-.


**Hinweis**

Die Klammern mit Widerhaken an der Verkleidung können nur bis zur ersten Verrastung gelöst werden.

- A-Säulen-Verkleidung oben -2- von oben beginnend vorsichtig mit dem Abdrückhebel -80 - 200- bis zur ersten Verrastung lösen -Pfeil B-.

- Zum Aushängen der Klammern mit Widerhaken die Verkleidung hochziehen -Pfeil C-, dadurch gleiten die Klammern aus der Führung an der Verkleidung.

- A-Säulen-Verkleidung oben aus der Schalttafel herausziehen und abnehmen.

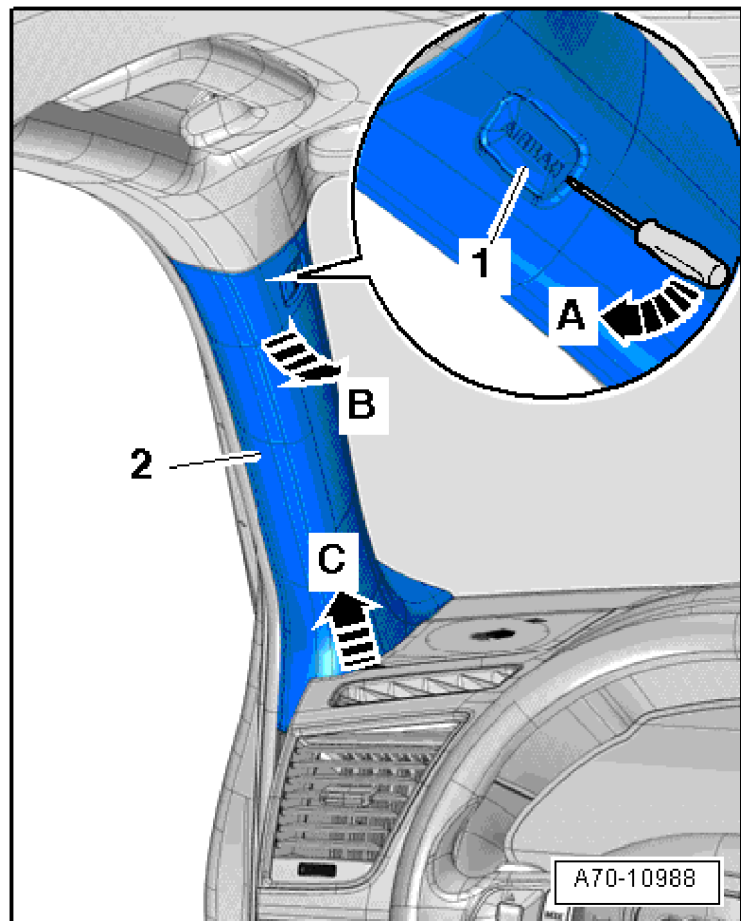

Einbauen

**ACHTUNG!**

Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften für pyrotechnische Bauteile → [Kapitel](#).

- Beim Einbau der A-Säulen-Verkleidung oben den Kopfairbag nicht einklemmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei Folgendes beachten:

- A-Säulen-Verkleidung oben -1- in die Aufnahme an der Schalttafel einsetzen -Pfeil-.
- A-Säulen-Verkleidung oben einclipsen und Lippe der Türdichtung überstülpen.

Hinweise für den Einbau: Zum Beispiel Anzugsdrehmomente, Bauteile ersetzen → [Kapitel „Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung“](#).

