


MOTOR 642 im TYP 164, 251

- 1 Motorladeluftkanal nach Ladeluftkühler
- 2 Sicherungsklammer
- 3 Ladeluftschlauch nach Ladeluftkühler

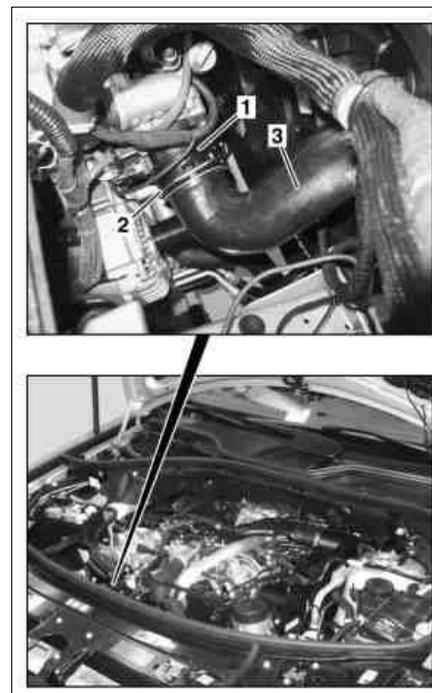

P09.41-2378-03

☒ ☒	Aus-, Einbauen		
	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
1	Stoßfänger vorn aus-, einbauen	Nur bei Typ 164.822	AR88.20-P-2000GZ
2	Rechten Motorsaugluftkanal ausbauen		
3	Ladeluftschlauch nach Ladeluftkühler (3) am Ladeluftkühler abschließen	i Schlauchklemme (4) auf Beschädigung prüfen, gegebenenfalls erneuern.	*BA09.41-P-1010-01J
4	Ladeluftschlauch nach Ladeluftkühler (3) am Motorladeluftkanal nach Ladeluftkühler (1) abschließen	ⓘ Einbau: Dichtring und Sicherungsklammer (2) auf Beschädigungen prüfen, um Undichtigkeiten zu vermeiden.	
5	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
6	Unfallgefahr durch selbsttätiges Anfahren bei laufendem Motor. Verletzungsgefahr durch Quetschungen und Verbrennungen bei Eingriffen während des Startvorganges oder am laufenden Motor Motorprobelauf durchführen und Dichtheit der Schlauchverbindungen prüfen	Fahrzeug gegen selbsttätiges Anfahren sichern. Geschlossene und eng anliegende Arbeitskleidung tragen. Nicht an heiße oder rotierende Teile greifen.	AS00.00-Z-0005-01A

Nm Ladeluftrohr/Ladeluftkühlung

Nummer	Benennung	Motor 642
BA09.41-P-1010-01J	Schraubchellen an Ladeluftschläuche	Nm 4