




[de]

## Ergänzung zur Betriebsanleitung Insignia Ausgabe 07/2018

*Neben der in der Betriebsanleitung gezeigten Fernbedienung am Lenkrad kann auch folgende Version installiert sein:*

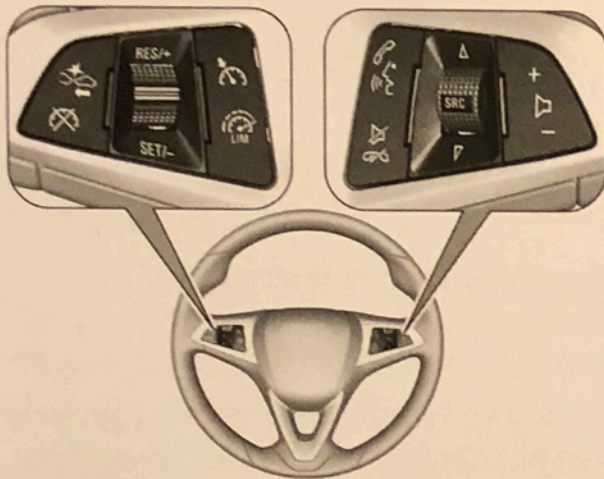

Der Geschwindigkeitsregler und der Geschwindigkeitsbegrenzer werden über die Bedienelemente links am Lenkrad bedient.

Zusätzlich kann über die Bedienelemente links am Lenkrad die Auffahrwarnung eingestellt werden.

Das Infotainment System lässt sich über die Bedienelemente rechts am Lenkrad bedienen. Dies geschieht wie bei der in der Betriebsanleitung abgebildeten Version.


**SCR** drücken, um die Audioquelle auszuwählen.

### Bedienung des Fahrerinfodisplays mit Baselevel-Display

Die Menüseiten werden durch Drücken auf **MENU** am Blinkerhebel ausgewählt.

### Menüs und Funktionen auswählen

Die Menüs und Funktionen können über die Tasten am linken Lenkradhebel ausgewählt werden.

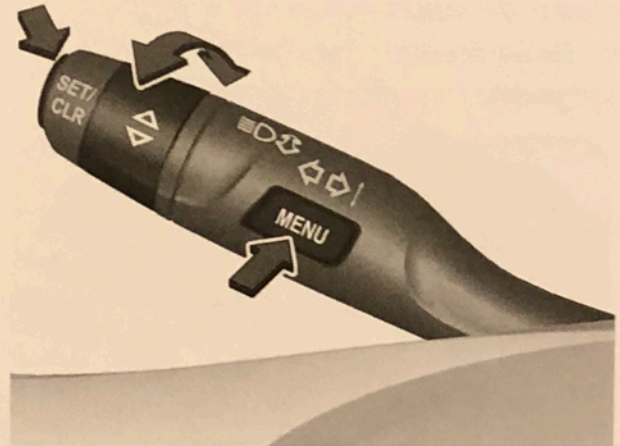

**MENU** drücken, um zwischen den Hauptmenüs umzuschalten oder von einem Untermenü in das nächsthöhere Menü zurückzukehren.

Durch Drehen des Einstellrädchens ein Untermenü des Hauptmenüs auswählen oder einen Zahlenwert einstellen.

Zum Auswählen und Bestätigen einer Funktion auf die Taste **SET/CLR** drücken.

Fahrzeug- und Service-Meldungen werden je nach Bedarf im Driver Information Center eingeblendet. Meldungen werden durch Drücken auf **SET/CLR** bestätigt.

Weitere Informationen siehe Betriebsanleitung.