


P88.30-2084-09

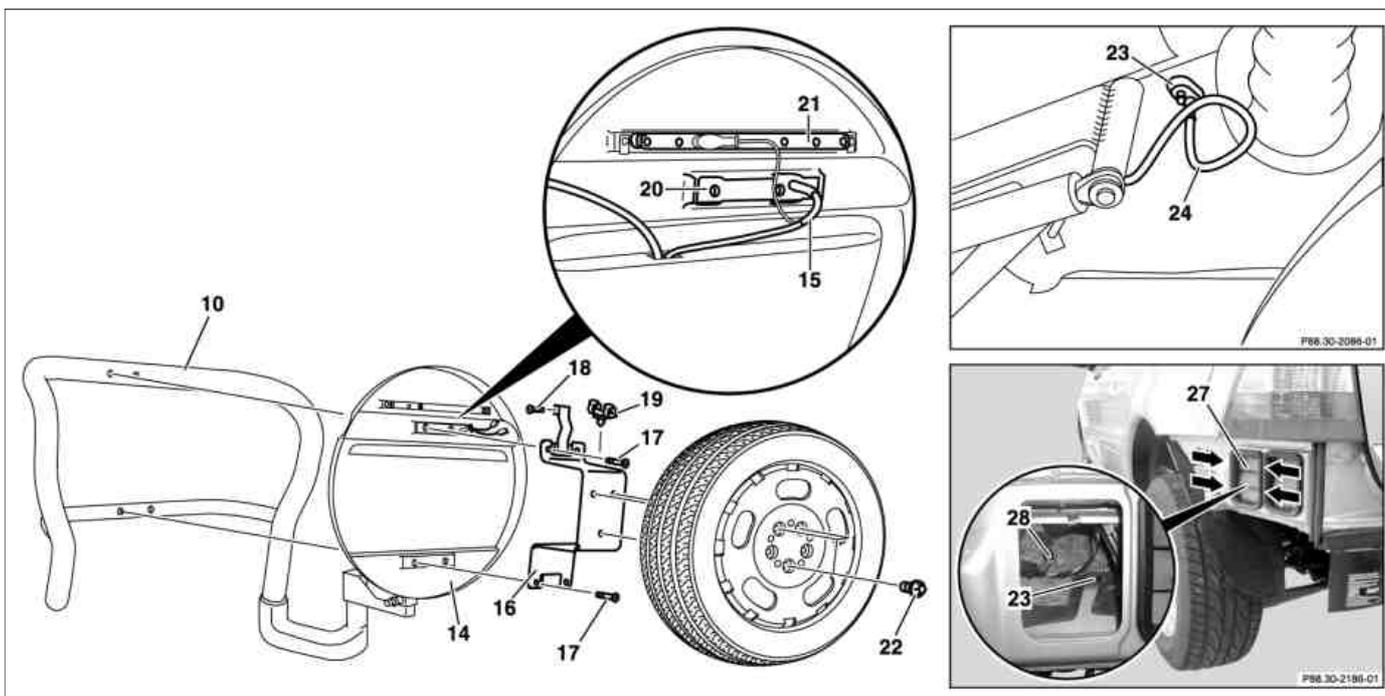

P88.30-2187-09

 1 AR	<p>Ausbauen Lebensgefahr durch Abrutschen oder Kippen des Fahrzeuges von der Hebebühne</p> <p>Fahrzeug auf Hebebühne stellen</p>	<p>Fahrzeug zwischen den Hebebühnensäulen ausrichten und die vier Aufnahmeteller an den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Hebebühnenaufnahmepunkten platzieren.</p>	<p>AS00.00-Z-0010-01A AR00.60-P-1000GH</p>
2 AR	<p>Aufsatzteil an der Rückwandtür außen abbauen</p>	<p> Ab FIN A289565, X754620</p>	<p>AR88.30-P-0300GH</p>
3 AR	<p>Halter für Aufsatzteil an der Rückwandtür außen abbauen</p>	<p> Ab FIN A289565, X754620</p>	<p>AR88.30-P-0400GH</p>
4	<p>Hinteren Stoßfänger ausbauen</p>		

		 Bis FIN A289564, X754619  Ab FIN A289565, X754620	AR88.20-P-2200GH AR88.20-P-2200GK
5	Halter für Stoßfänger hinten ausbauen	 Ab FIN A289565, X754620	
6	Belüftungsklappe (27) hinten links ausbauen	 Bruchgefahr der Haltenasen.  Belüftungsklappe seitlich lösen (Pfeile). 	*110589035900
7	Steckverbindung für Anhängervorrichtung trennen	 Nur bei Fahrzeugen mit Anhängervorrichtung (Code 550). Stecker ist mit Klebeband am Fahrzeugleitungssatz (28) befestigt.	
8	Gummitülle (23) entfernen		
9	Notrad ausbauen	 Siehe Betriebsanleitung.	
10	Notradträger ausbauen	 Sicherungsfeder auf der linken Seite des Notradträgers herausziehen, gesamten Notradträger nach links drücken und rechts aus Lagerbuchse aushängen.	
11	Verriegelung des Notradträgers (26) am Rahmenquerträger abbauen		
12	Anbauteile Anhängervorrichtung abbauen	 Nur bei Fahrzeugen mit Anhängervorrichtung (Code 550).	AR31.10-P-8000-01GH
	Umbauen		
13	Stoßfänger nachträglich bearbeiten	 Bis FIN A289564, X754619  Ab FIN A289565, X754620	AZ88.30-P-0001-01C AZ88.30-P-0001-01D
	Einbauen		
14	Aufnahme rechts (1) in Rahmenquerträger einsetzen und mit Schrauben (2) befestigen	 Nase in Bohrung am Rahmenquerträger einführen.	
15	Versteifung rechts (3) und Distanzrohre (4) an Rahmenlängsträger anbauen und mit Schrauben (5) und Muttern (6) handfest verschrauben		*BA88.30-P-1009-01A
16	Zwischenstück links (7) in Rahmenquerträger einsetzen und mit Schrauben (2) befestigen	 Nase in Bohrung am Rahmenquerträger einführen.	
17	Versteifung links (8) an Rahmenlängsträger anlegen und mit Schrauben (9) und Muttern (6) handfest verschrauben		*BA88.30-P-1008-01A
18	Zusatzleitungssatz Ersatzradhalter (24) in Gummitülle (23) einsetzen	 Bei Fahrzeugen mit Anhängervorrichtung (Code 550): Freie Öffnung der Gummitülle aufschneiden, aufweiten und Zusatzleitungssatz (24) durchführen.  Bei Fahrzeugen ohne Anhängervorrichtung: Kurze Leitungsdurchführung der Gummitülle aufschneiden, Öffnung aufweiten und Zusatzleitungssatz (24) durchführen.	
19	Leitungssätze durch Bohrung stecken und Gummitülle (23) einbauen		
20	Anschlussstecker (25) mit dem vorgerüsteten Leitungssatz (28) des Fahrzeugs verbinden		
21	Steckverbindung Anhängervorrichtung einstecken	 Nur bei Fahrzeugen mit Anhängervorrichtung (Code 550).	
22	Belüftungsklappe (27) hinten links einbauen	 Bruchgefahr der Haltenasen.	
23	Halter Stoßfänger hinten einbauen	 Ab FIN A289565, X754620	
24	Hinteren Stoßfänger einbauen	 Bis FIN A289564, X754619  Ab FIN A289565, X754620	AR88.20-P-2200GH AR88.20-P-2200GK
			
25	Ersatzradhalter (10) ansetzen, Platte (11) durch Rahmenquerträger stecken und mit Muttern (6) festschrauben		*BA88.30-P-1006-01A
26	Schrauben (12) in Halterung einstecken und handfest anschrauben		*BA88.30-P-1009-01A
27	Halter rechts (13) mit Muttern (6) festschrauben		*BA88.30-P-1007-01A
28	Abdeckung für Ersatzrad (14) ansetzen und Leitungssatz (15) durch die Öffnung stecken		
29	Konsole (16) ansetzen und mit Schrauben (17) and (18) festschrauben		*BA88.30-P-1010-01A
30	Leitungssatz (15) mit Clip (19) auf Konsole (16) befestigen und in Kennzeichenleuchte (20) und Zusatzbremsleuchte (21) einstecken		


31	Ersatzrad auf Konsole (16) aufsetzen und mit Schrauben (22) festschrauben	Nm	*BA40.10-P-1001-01A
32	Ersatzradhalter (10) schließen und ausrichten		
33	Alle Muttern und Schrauben anziehen		
34	Zusatzleitungssatz (24) und Leitungssatz am Scharnier des Halters zusammenstecken		
35	Nummernschild auf Abdeckung für Ersatzrad (14) anpassen und festschrauben		
36	Halter für Aufsatzteil an der Rückwandtür aussen anbauen	i Ab FIN A289565, X754620. Halter mit Aussparung für Ersatzrad verwenden.	AR88.30-P-0400GH
37	Aufsatzteil an der Rückwandtür außen anbauen	i Ab FIN A289565, X754620. Aufsatzteil mit Aussparung für Ersatzrad verwenden.	AR88.30-P-0300GH
38	Funktion des Ersatzradträgers und der Leuchten überprüfen	ⓘ Verriegelung muss ohne Nachdruck einrasten. Ersatzrad darf das Aufsatzteil auf der Außenseite der Rückwandtür nicht berühren.	
39	Scheinwerfereinstellung prüfen und einstellen, falls notwendig		AP82.10-P-8260GH

Nm Räder

Nummer	Benennung	Typ
		163.113/128/ 136/154/157/ 172/175
BA40.10-P-1001-01A	Radschraube	Nm 150

Nm Anbauteile, Unterfahrschutz

Nummer	Benennung	Typ	Typ
		163 bis 31.8.01	163 ab 1.9.01
BA88.30-P-1006-01A	Mutter Ersatzradhalter an Rahmenquerträger	Nm 49	49
BA88.30-P-1007-01A	Mutter Halter an Rahmenquerträger	Nm 49	49
BA88.30-P-1008-01A	Mutter Versteifung an Rahmenquerträger	Nm 49	49
BA88.30-P-1009-01A	Mutter Versteifung an Rahmenlängsträger	Nm 49	49
BA88.30-P-1010-01A	Schraube Konsole an Ersatzradhalter	Nm 25	25

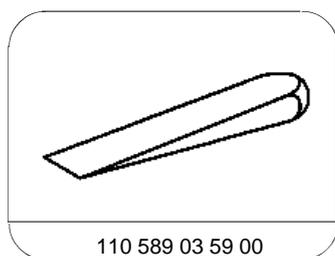

Montagekeil

Teile-Bestell-Hinweise

Teil-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
B6 684 8306	Ersatzradhalter, Edelstahl schwarz, 255 mm (bis A289564, X754619) (Auslauf, ersetzt durch B6 688 0122)	1
B6 684 8332	Konsole, 225 mm (nur in Verbindung mit B6 688 0119 oder B6 684 8306)	1
B6 684 8333	Konsole, 255 mm (nur in Verbindung mit B6 688 0119 oder B6 684 8306)	1
B6 688 0119	Ersatzradhalter, Edelstahl poliert, 255 mm (bis A289564, X754619) (Auslauf, ersetzt durch B6 688 0122)	1
B6 688 0120	Konsole, 255/275 mm (nur in Verbindung mit B6 688 0122 oder B6 688 0123)	1
B6 688 0121	Konsole, 225 mm (nur in Verbindung mit B6 688 0122 oder B6 688 0123)	1
B6 688 0122	Ersatzradhalter, Edelstahl poliert, 275 mm (bis A289564, X754619)	1
B6 688 0123	Ersatzradhalter, Edelstahl poliert, 275 mm (ab A289565, X754620)	1
B6 688 0124	Konsole, 255 mm (nur in Verbindung mit B6 688 0123)	1
163 890 04 08	Abdeckungen Ersatzrad (Farbcode)	1
163 740 03 10	Halter, Aufsatzteil an der Rückwandtür außen	1
163 740 08 70	Aufsatzteil an der Rückwandtür außen (Farbcode)	1