


Elektrische Park- und Handbremse A6 4F ab Modelljahr 2005

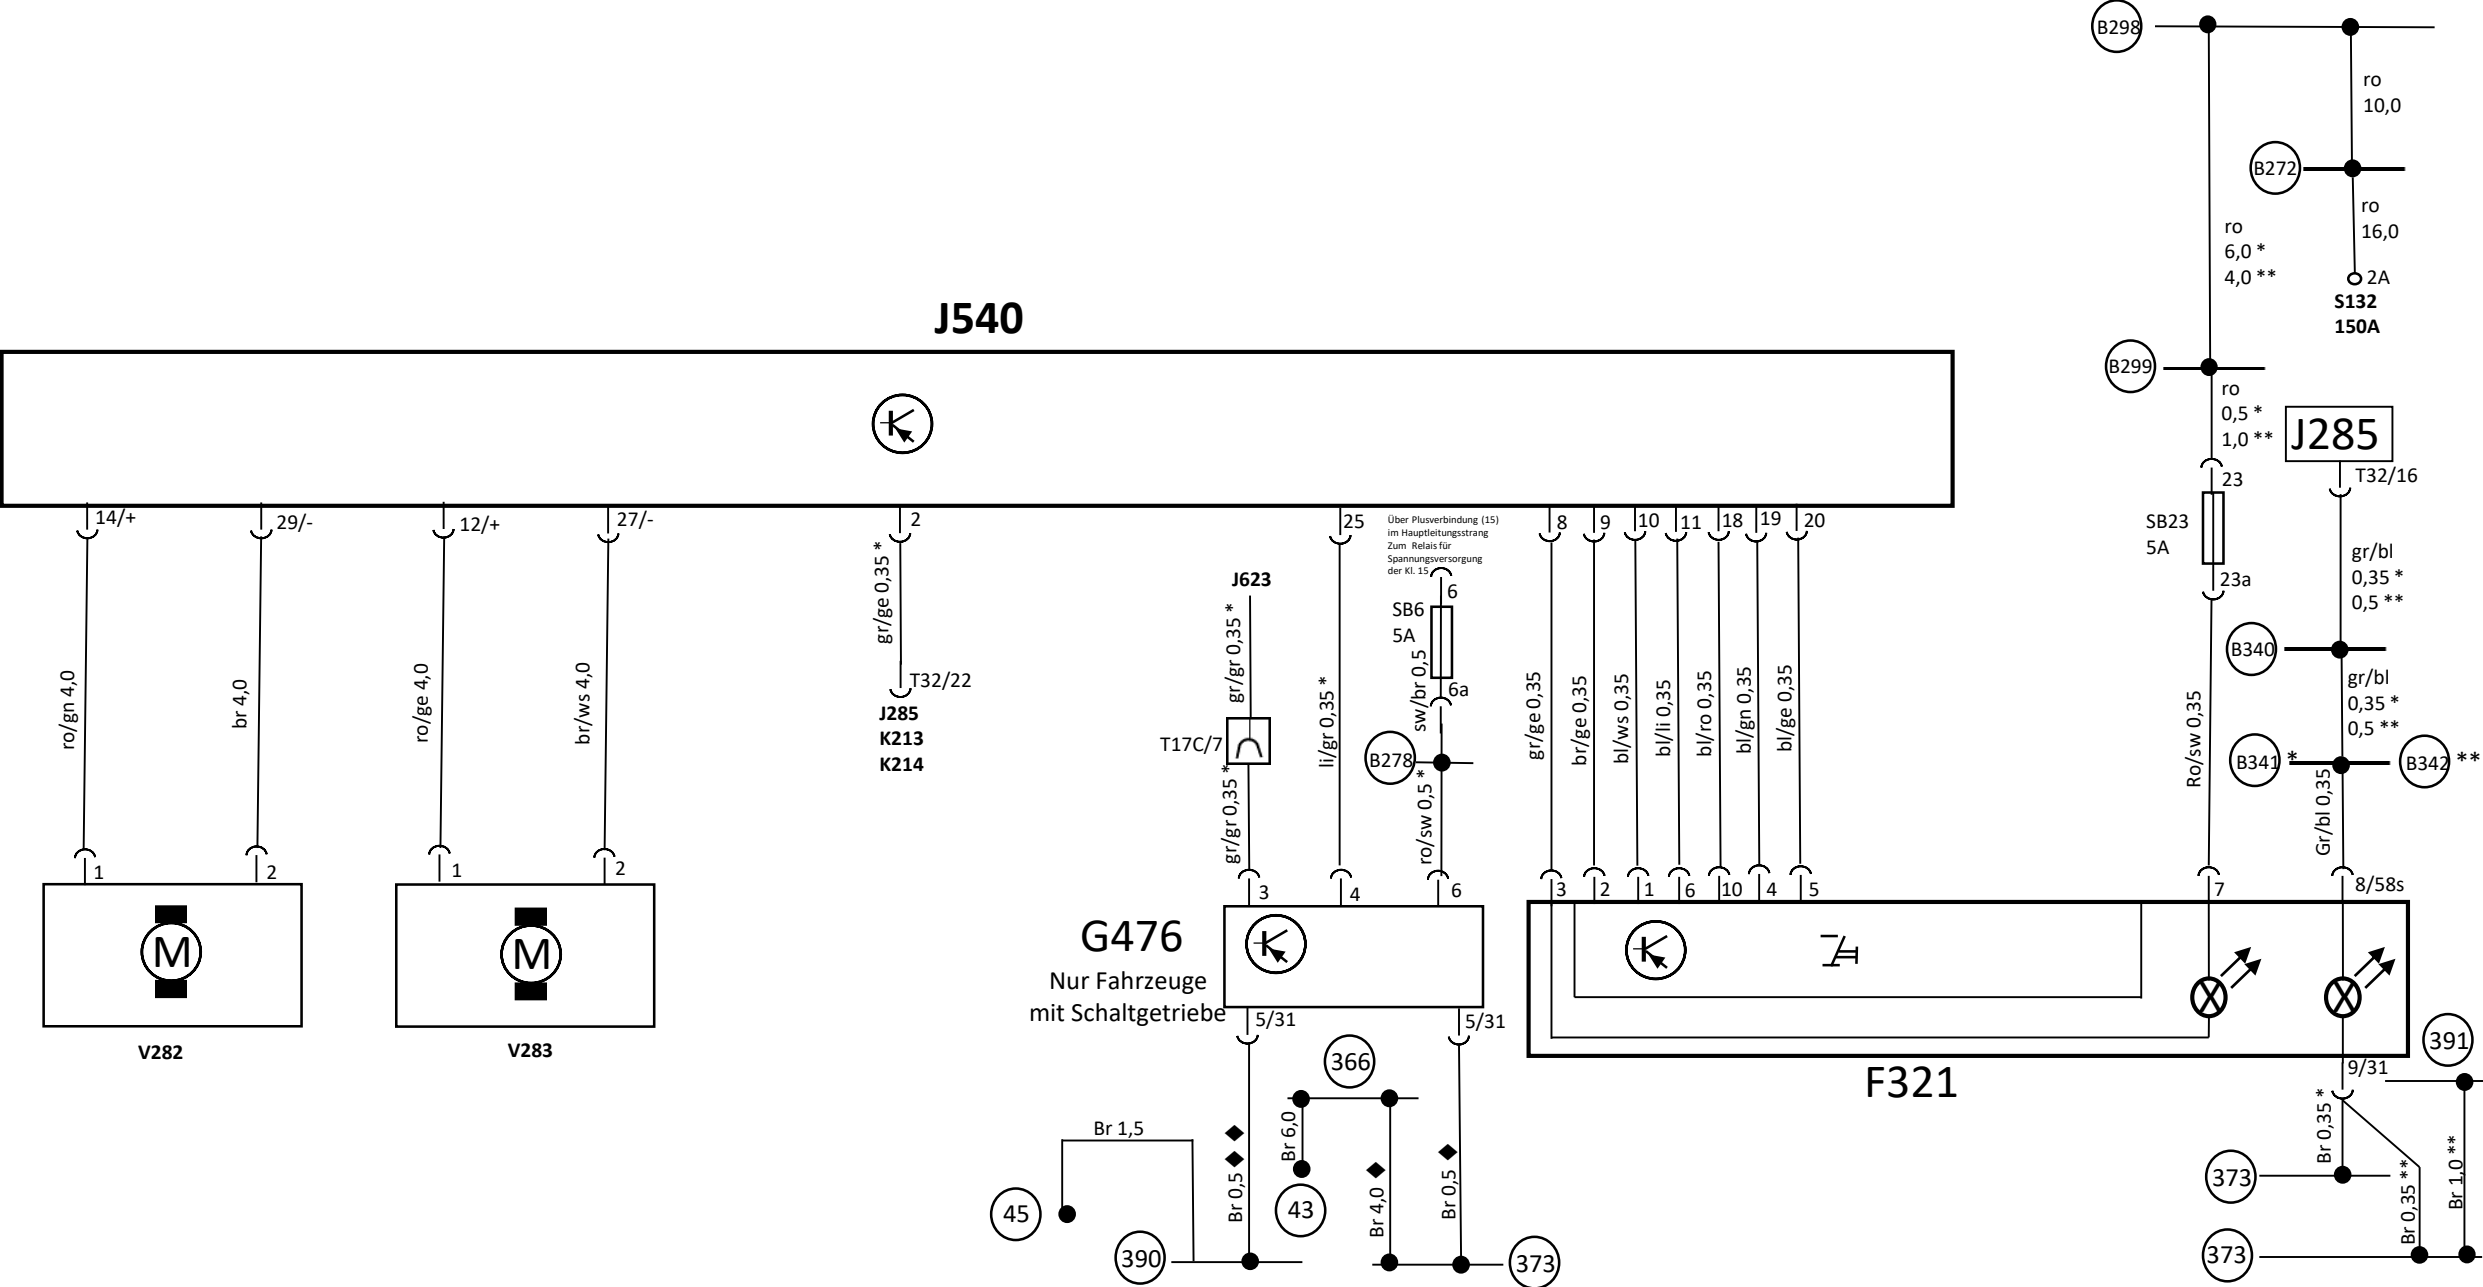

Legende:

- G476 - Kupplungspositionsgeber
- J285 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz
- J540 - Steuergerät für elektrische Park- und Handbremse
- J623 - Motorsteuergerät
- K213 - Kontrollleuchte für elektrische Park- und Handbremse
- K214 - Fehlerlampe für elektrische Park- und Handbremse
- SB6 - Sicherung 6 auf Sicherungshalter
- SB31 - Sicherung 31 auf Sicherungshalter
- SB32 - Sicherung 23 auf Sicherungshalter
- S132 - Schmelzsicherung 2
- T17c - Steckverbindung, 17fach, weiß, Kupplungsstation E-Box Wasserkasten links
- T32 - Steckverbindung, 32fach, grau, am Schalttafeleinsatz
- V282 - Feststellmotor links
- V283 - Feststellmotor rechts
- F321 - Schalter für Feststellbremse

- 43 - Massepunkt Säule A rechts unten
- 45 - Massepunkt hinter Schalttafel Mitte
- 366 - Masseverbindung 1 im Hauptleitungsstrang
- 373 - Masseverbindung 8 im Hauptleitungsstrang
- 390 - Masseverbindung 25 im Hauptleitungsstrang
- 391 - Masseverbindung 26 im Hauptleitungsstrang
- B272 - Plusverbindung (30) im Hauptleitungsstrang
- B278 - Plusverbindung 2 (15a) im Hauptleitungsstrang
- B298 - Plusverbindung 2 (30) im Hauptleitungsstrang
- B299 - Plusverbindung 3 (30) im Hauptleitungsstrang
- B340 - Verbindung 2 (58s) im Hauptleitungsstrang
- B342 - Verbindung 3 (58s) im Hauptleitungsstrang

◆ / * bis Oktober 2005
◆ ◆ / ** ab November 2005