

Nachzutankendes Volumen anzeigen

Codierungen im Steuergerät 17 – Schalttafeleinsatz
im Byte 10 -> Bit 4 aktivieren



Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)

Labeldatei: | DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3

Teilenummer SW: 3G0 920 791 A HW: 3G0 920 791 A

Bauteil: KOMBI 409 1340


Codierung: 07A40898FE8C000801887B2F3001000000000000

Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345

ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB_009048

ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod

VCID: 270A019C0F6C0E1FAB3-8072

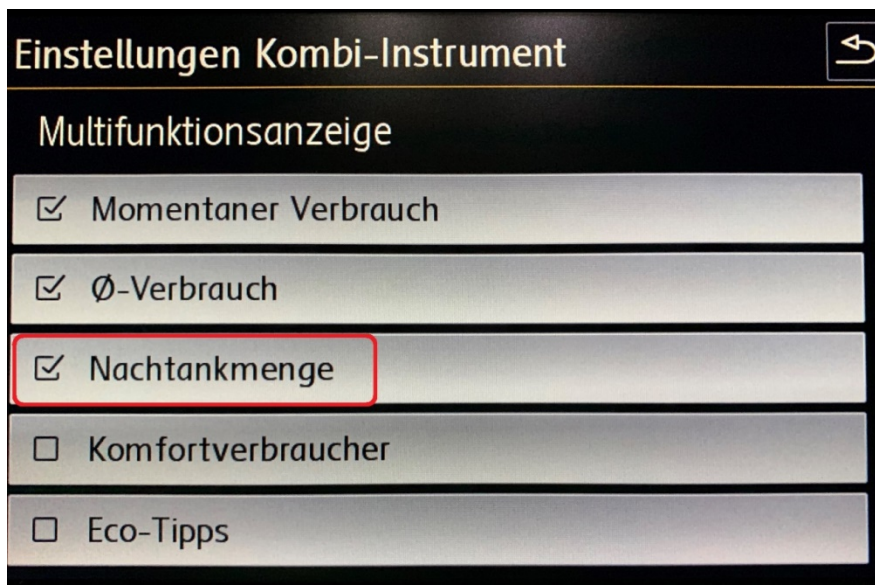

Die Anzeige erfolgt in Schritten von 5 Litern und weicht in der Praxis von der wirklich nachzutankenden Menge durchaus ab.

Im Menü des Discover Pro kann der Punkt nun ausgewählt werden. Anschließende Anzeige in der Multifunktionsanzeige.