


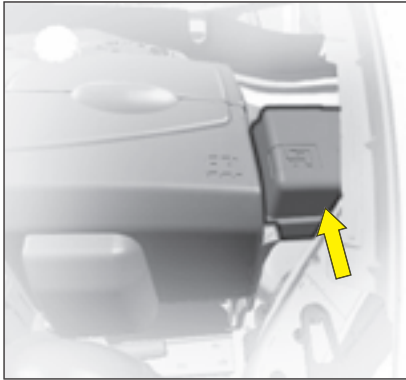


Sicherungen im Motorraum

Sicherungskasten

Um an den Sicherungskasten im Motorraum zu gelangen, entfernen Sie die Batterieabdeckung und lösen Sie den Deckel.

Nach den Arbeiten die Abdeckung wieder sorgfältig schließen.

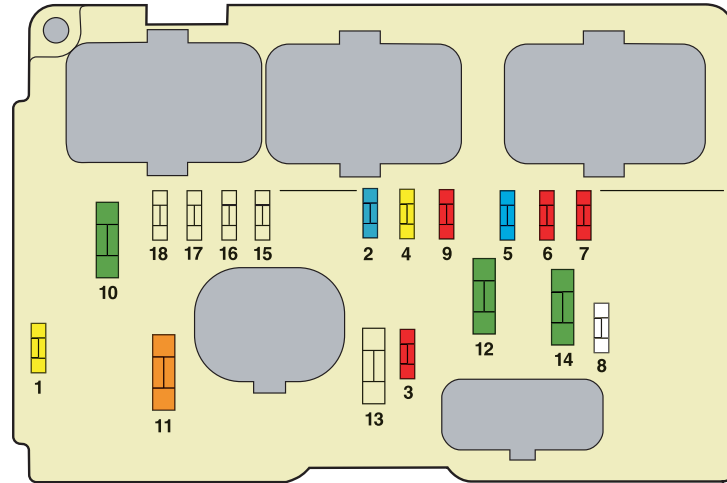

Eingriffe an den MAXI-Sicherungen (zusätzliche Sicherungen, grau in den Schaltplänen), die sich in den Gehäusen befinden, sind den CITROËN Vertragswerkstätten vorbehalten.

SICHERUNGSTABELLE

SICHERUNGEN IM MOTORRAUM

Nummer	Stärke	Funktion
1	20 A	Sonde zur Erkennung von Wasser im Dieseldieselkraftstoff
2	15 A	Signalhorn
3	10 A	Scheibenwaschanlage
4	20 A	Scheinwerferwaschanlage
5	15 A	Kraftstoffpumpe
6	10 A	Servolenkung
7	10 A	Kühlmittelstand
8	25 A	Anlasser
9	10 A	Steuergeräte (ABS, ESP)
10	30 A	Stellglieder Motorkontrolle (Zündspule, Elektroventil, Lambdasonde, Einspirtzanlage) – Entlüftung Aktivkohlefilter
11	40 A	Gebläse
12	30 A	Scheibenwaschanlage
14	30 A	Luftpumpe (Version Benzin) – Kraftstoffvorwärmung