



Getriebe zerlegen und zusammenbauen

Getriebegehäuse und Schaltbetätigung demontieren und montieren

- Kegelschraube, 25 Nm
 - ◆ in Getriebe mit Druckfedern hinter Flanschwellen einbauen
- Flanschswelle mit Druckfeder
 - ◆ aus- und einbauen => Seite [39-4](#)
 - ◆ komplettieren=> Seite [39-15](#)
- Flanschswelle
 - ◆ mit Sicherungsring befestigen
 - ◆ ausbauen => Seite [34-66](#)
 - ◆ eintreiben => Seite [34-79](#)

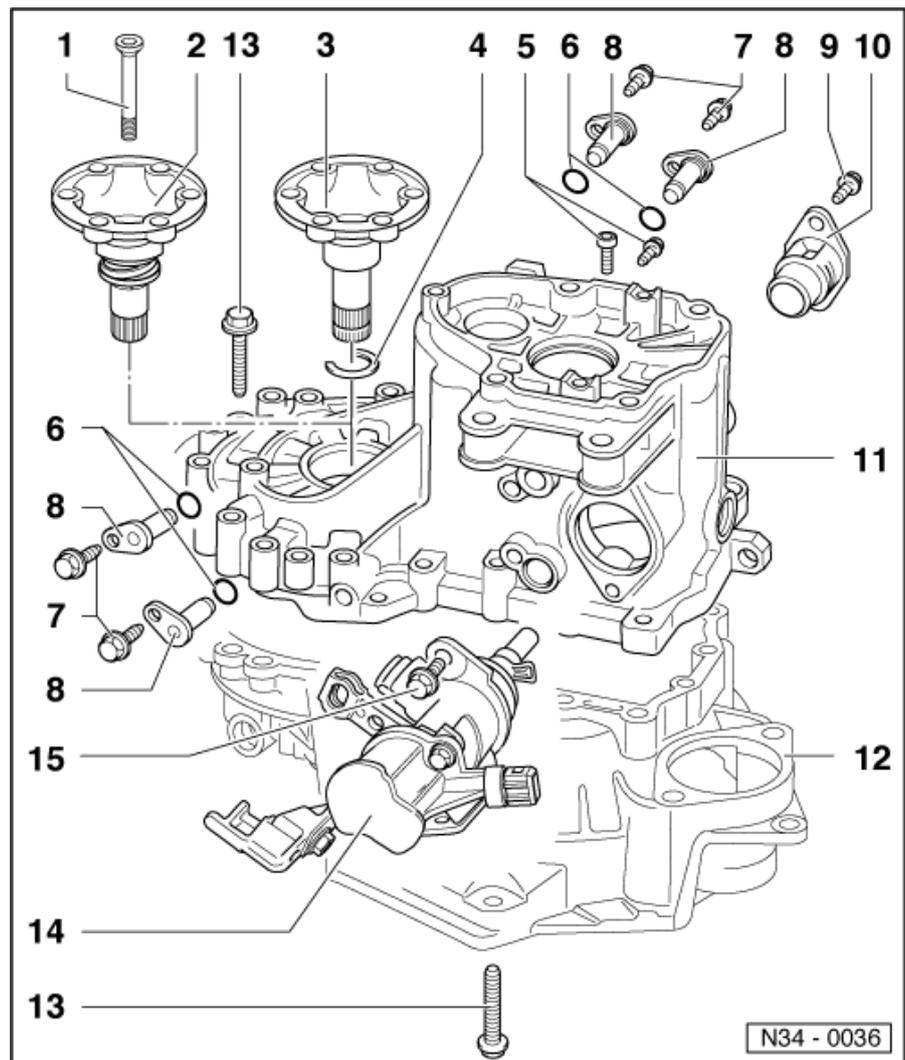

- Sicherungsring
 - ◆ immer ersetzen => Seite [34-79](#)
- Innentorxschraube, 30 Nm
 - ◆ für Stütze Rücklaufwelle
 - ◆ selbstsichernd
 - ◆ immer ersetzen
- Rundschnurring
 - ◆ immer ersetzen
- Schraube, 25 Nm
- Lagerzapfen
- Schraube, 25 Nm
- Verschlussdeckel
- Getriebegehäuse
 - ◆ in stand setzen => Seite [34-80](#)

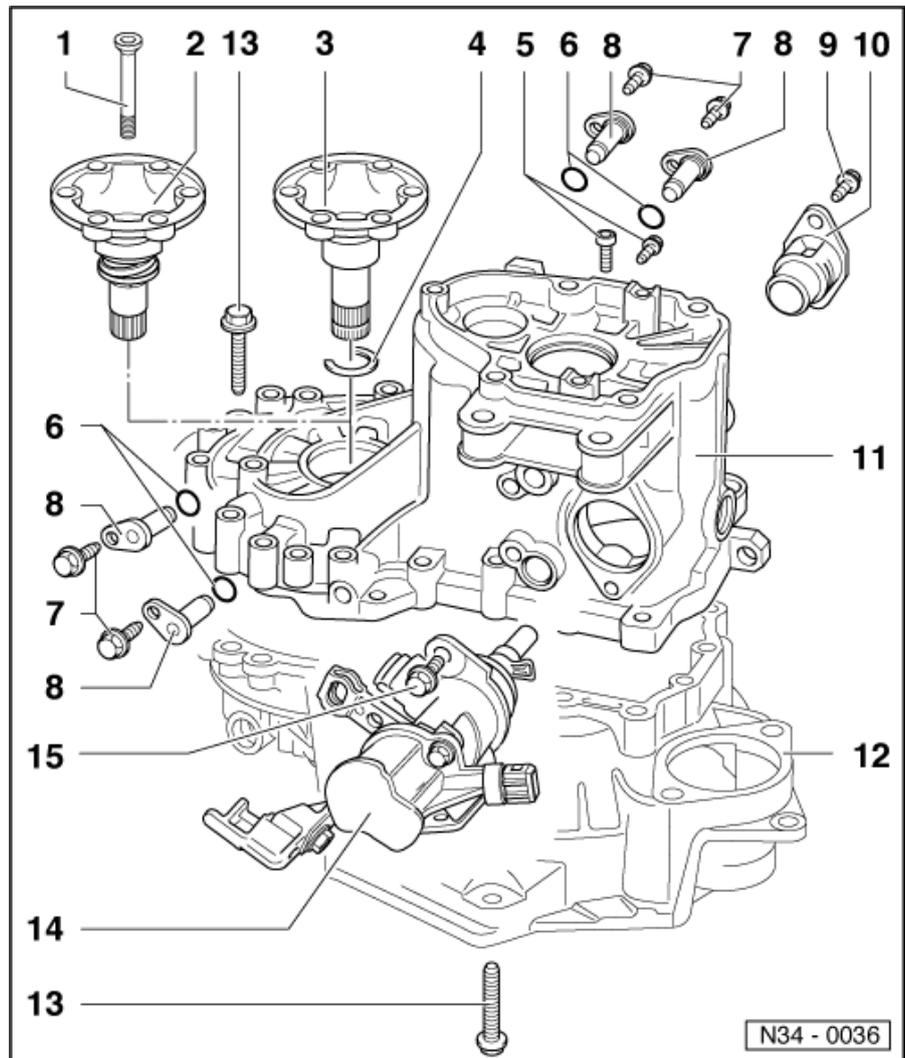

- Kupplungsgehäuse
 - ◆ instand setzen =>
Seite [34-80](#)
- Sechskantschraube, 25 Nm und 90°weiterdrehen
- Schaltbetätigung
 - ◆ zerlegen und zusammenbauen
=>ab Seite [34-91](#)
- Sechskantschraube, 25 Nm

