


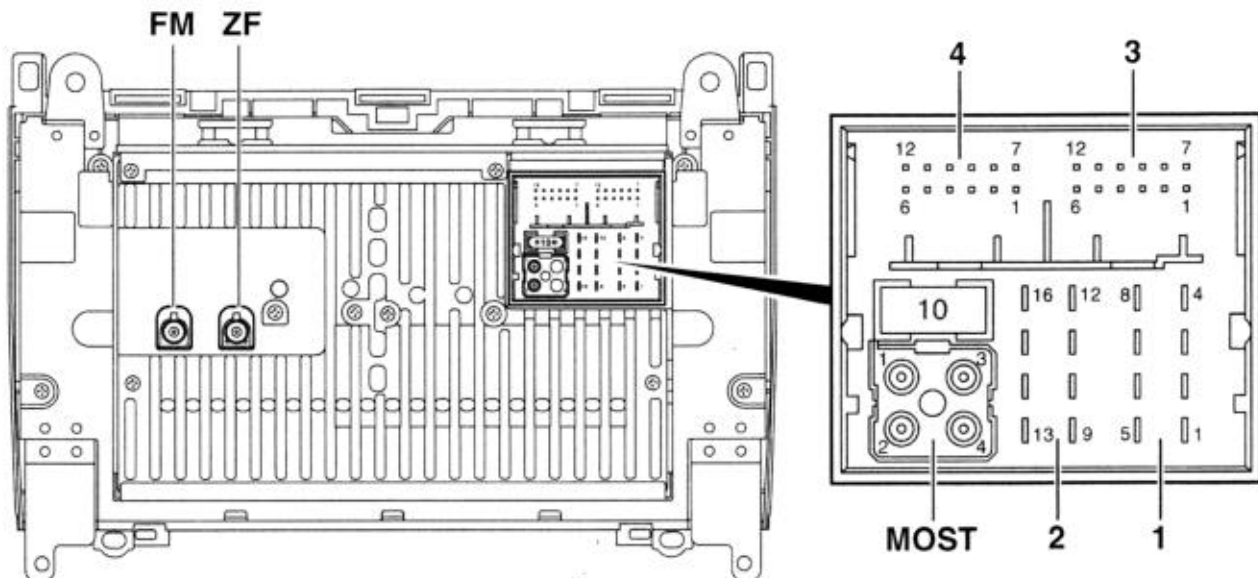

Steckerbelegung

Stecker 1

PIN 1	NF-Ausgang HR + (Lautsprecher)
PIN 2	NF-Ausgang VR + (Lautsprecher)
PIN 3	NF-Ausgang VL + (Lautsprecher)
PIN 4	NF-Ausgang HL + (Lautsprecher)
PIN 5	NF-Ausgang HR - (Lautsprecher)
PIN 6	NF-Ausgang VR - (Lautsprecher)
PIN 7	NF-Ausgang VL - (Lautsprecher)
PIN 8	NF-Ausgang HL - (Lautsprecher)

Stecker 3

PIN 1	nicht belegt
PIN 2	nicht belegt
PIN 3	nicht belegt
PIN 4	AUX-MUTE (im Handschuhfach)
PIN 5	AUX-Shield (im Handschuhfach)
PIN 6	AUX-Left Channel (im Handschuhfach)
PIN 7	nicht belegt
PIN 8	nicht belegt
PIN 9	nicht belegt
PIN 10	nicht belegt
PIN 11	AUX-GND (im Handschuhfach)
PIN 12	AUX-Right Channel (im Handschuhfach)

Stecker MOST

PIN 1	MOST Receiver IN
PIN 2	MOST Transmitter OUT

Stecker ZF

PIN X	ZF-OUT
PIN S	Shield

Stecker 2

PIN 9	CAN-LOW
PIN 10	Telefon MUTE
PIN 11	CAN-HIGH
PIN 12	Kl. 31
PIN 13	Antenne
PIN 14	nicht belegt
PIN 15	Kl. 30
PIN 16	Wake-up

Stecker 4 (nur Japan)

PIN 1	Voice Audio + (von Tel. I/F Box Japan)
PIN 2	Voice Audio - (von Tel. I/F Box Japan)
PIN 3	Audio GND
PIN 4	Mikrofon MUTE
PIN 5	Remote (Wake-up Tel. I/F Box Japan)
PIN 6	U _{ART} RX Signal GND
PIN 7	U _{ART} RX +
PIN 8	U _{ART} RX -
PIN 9	U _{ART} TX Signal GND
PIN 10	U _{ART} TX +
PIN 11	U _{ART} TX -
PIN 12	nicht belegt

Stecker FM

PIN X	Antenne RF Input
PIN S	Shield

hier am
Stecker
vom
Auto !

Pin 13
anschie-
ssen