


A. Abdeckung Fahrerseite


Ausbauen

- 1 Fußmatte herausnehmen.
- 2 Befestigungselemente herausdrehen und vordere Abdeckung über Fußhebelwerk herausnehmen.
- 3 Motorhaubenzug am Öffnungsgriff aushängen und Öffnungsgriff abnehmen.

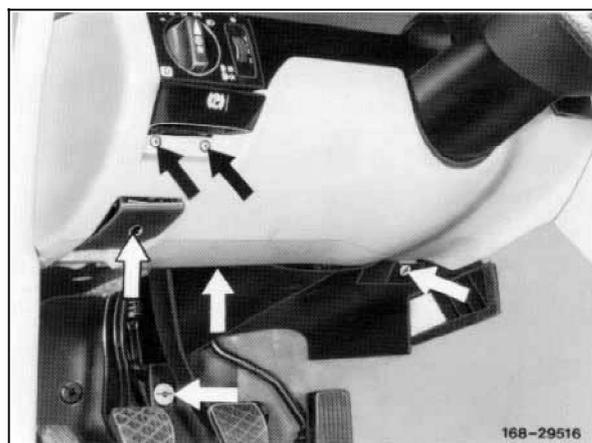

168-29516

- 4 Bedienknopf für Lichtdrehesalter abziehen, Mutter (24 mm) herausdrehen, Blende nach außen schieben, Anschlüsse für Leuchtweitenregulierung und Schalterbeleuchtung abziehen.

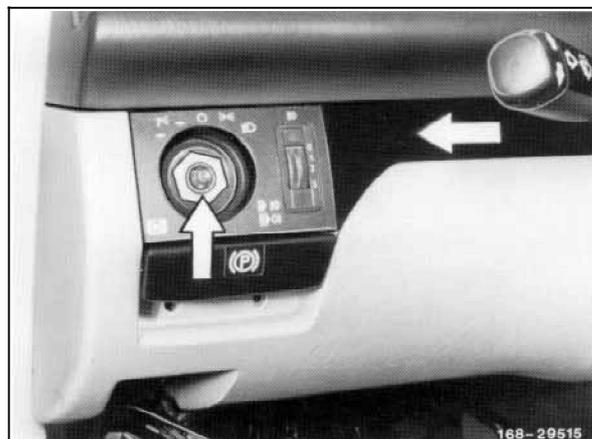

168-29515


- 5 Abdeckung abnehmen.

- 6 Blende am Zündschloß abdrücken.



168-29507

7 Schraube herausdrehen.

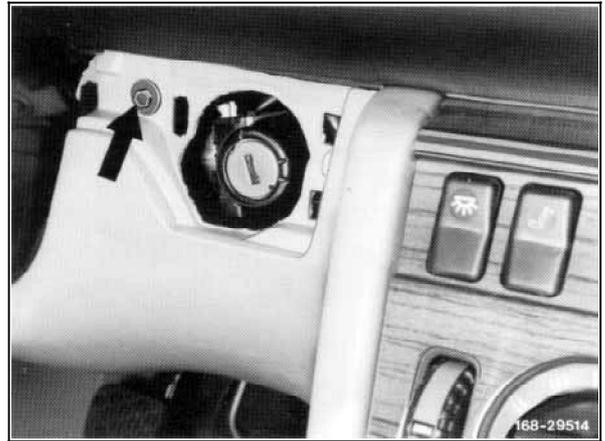

168-29514


8 Schrauben links herausdrehen.



168-29508

9 Zug für Feststellbremse am Griff aushängen und Griff abnehmen.

10 Abdeckung abnehmen.

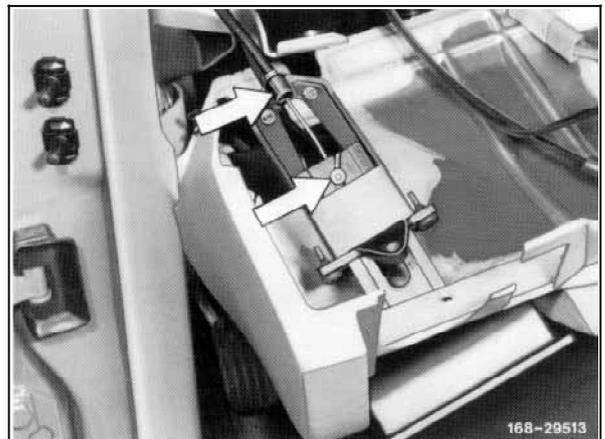

168-29513

Einbauen

11 Griff für Fußfeststellbremse in die Abdeckung einsetzen und Zug am Griff einhängen.

12 Abdeckung einsetzen, dabei darauf achten, daß die Abdeckung in die seitliche Klammer eingeschoben wird.

13 Weiter einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

Anm.: Unterdruckleitungen am Schalter für die Leuchtweitenregulierung nach Farbmarkierung am Schalter anschließen.




168-29506

B. Abdeckung Beifahrerseite


Ausbauen

1 Handschuhkasten ausbauen. Dazu beide Schrauben am Schloßbügel herausdrehen; Handschuhkastenbeleuchtung und Spreiznieten herausdrücken. Handschuhkasten oben in der Mitte ca. 10 mm nach unten drücken, anschließend herausziehen.

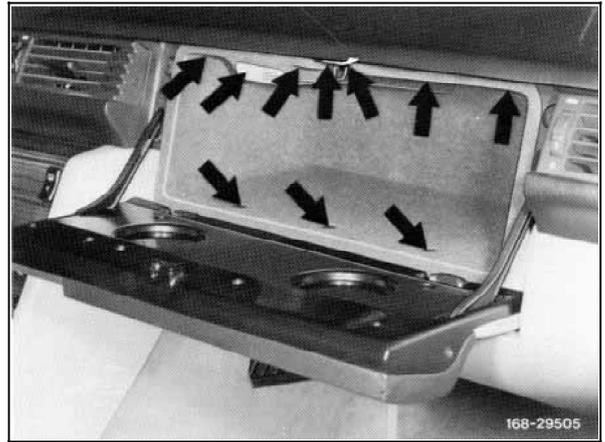


168-29505

2 Schrauben herausdrehen und Handschuhkastendeckel abnehmen.

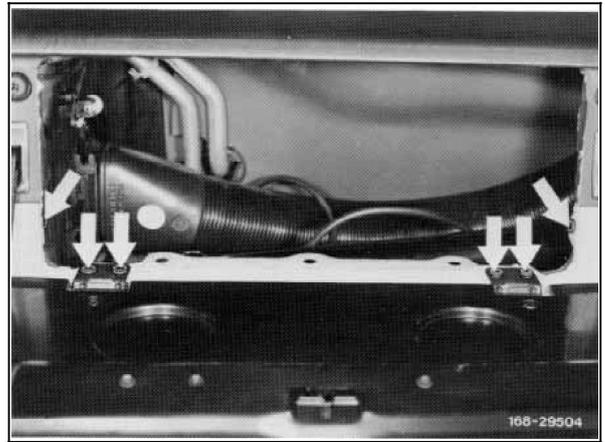


168-29504

3 Luftdüse außen herausziehen und Schrauben im Ausschnitt herausdrehen.

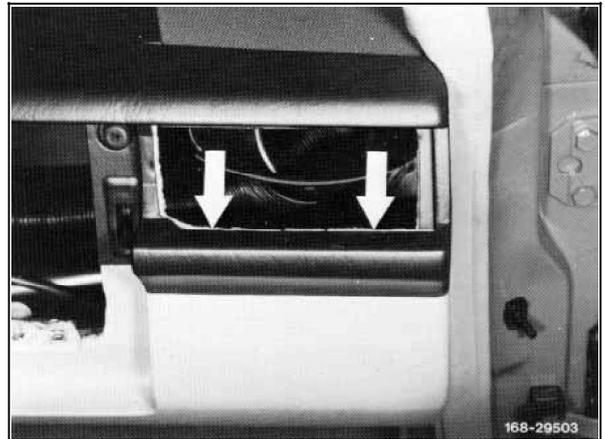

168-29503


- 4 Schrauben unten herausdrehen.
- 5 Abdeckung nach hinten abnehmen.

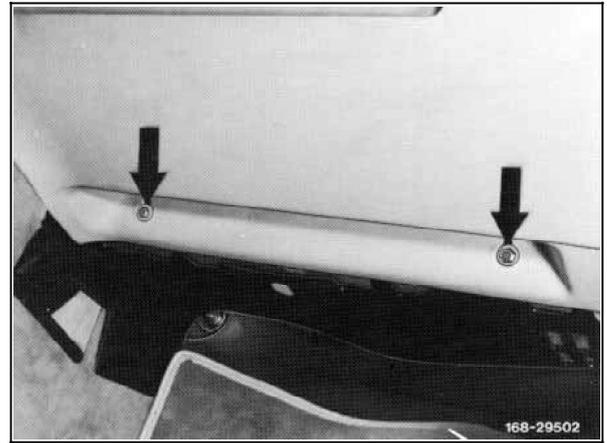

168-29502

Einbauen

- 6 Abdeckung einsetzen, dabei darauf achten, daß die Abdeckung in die seitliche Klammer eingeschoben wird.
- 7 Weiter einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

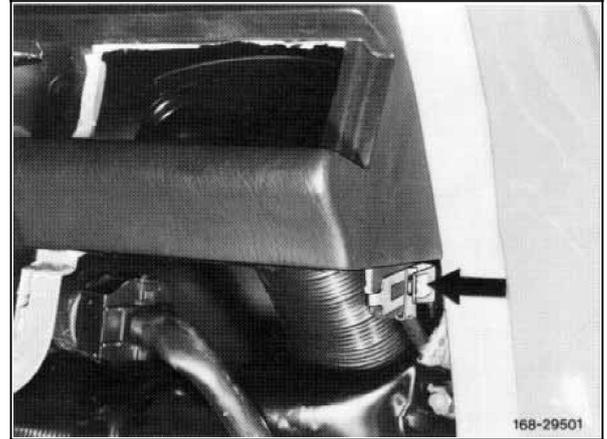

168-29501