

37 14 525 Steuergerät für Luftversorgungsanlage (aus- und einbauen) ersetzen




Achtung!

Hinweise zum [Schutz vor elektrostatischer Beschädigung \(ESD-Schutz\)](#) beachten!




Erforderliche Vorarbeiten:

- Fahrzeugschlüssel abziehen
- [Batterieminusleitung](#) abklemmen
- [Gepäckraumverkleidung hinten rechts](#) herausnehmen

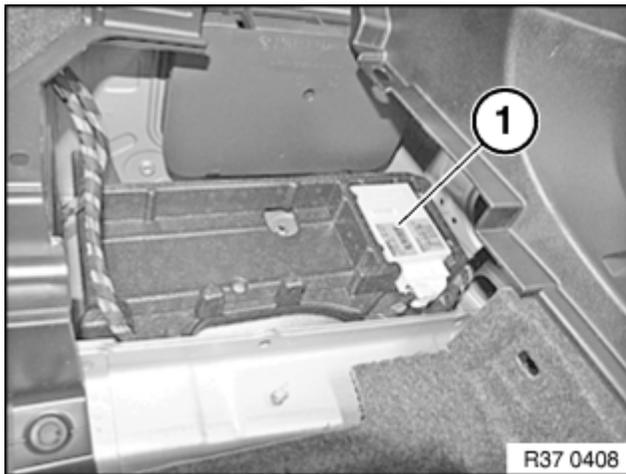

F07:

Steckverbindung entriegeln und trennen.
Steuergerät (1) herausnehmen.

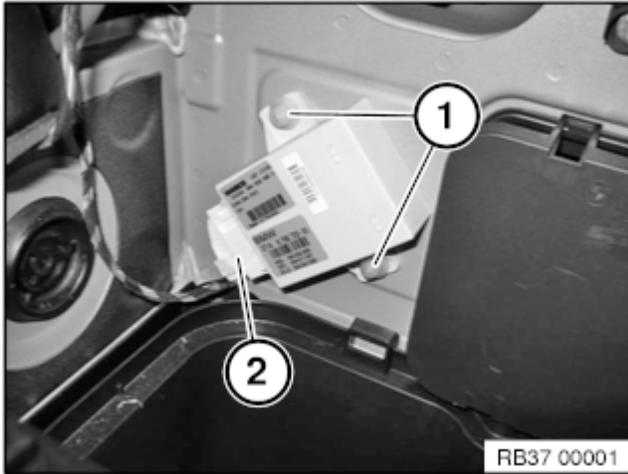**F11:**

Muttern (1) lösen, Stecker (2) trennen und Steuergerät ausbauen.

**Nach der Montage:**

- Nur bei Ersatz: [Programmierung/Kodierung](#) durchführen
- Nur bei Ersatz: [Höhenstandsabgleich](#) durchführen

Dient nur zu Informationszwecken. Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf unserer Website. Haftungsansprüche gegen den Betreiber der Webseite, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Der Betreiber der Webseite behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten ohne gesonderte Ankündigung zu verändern.