


## Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung,

ab Juli 1999

Abweichende Relaisplatz- und Sicherungsbelegung sowie Belegung der Mehrfachsteckverbindungen siehe Abschnitt "Einbaorte"

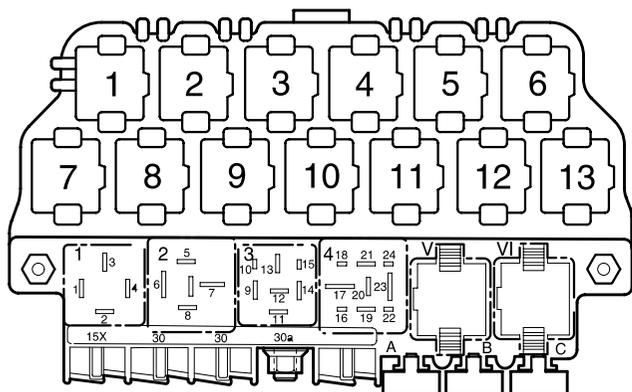

97-14163

Relaisplätze auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger oberhalb der Relaisplatte:

Relaisplätze auf der Relaisplatte:


**2** Entlastungsrelais für X-Kontakt (18)

Hinweis:

Die Klammer hinter der Teilebezeichnung verweist auf die Steuerungsnummer auf dem Gehäuse.

Sicherungsfarben

- 30 A – grün
- 25 A – weiß
- 20 A – gelb
- 15 A – blau
- 10 A – rot
- 7,5 A – braun
- 5 A – beige
- 3 A – lila

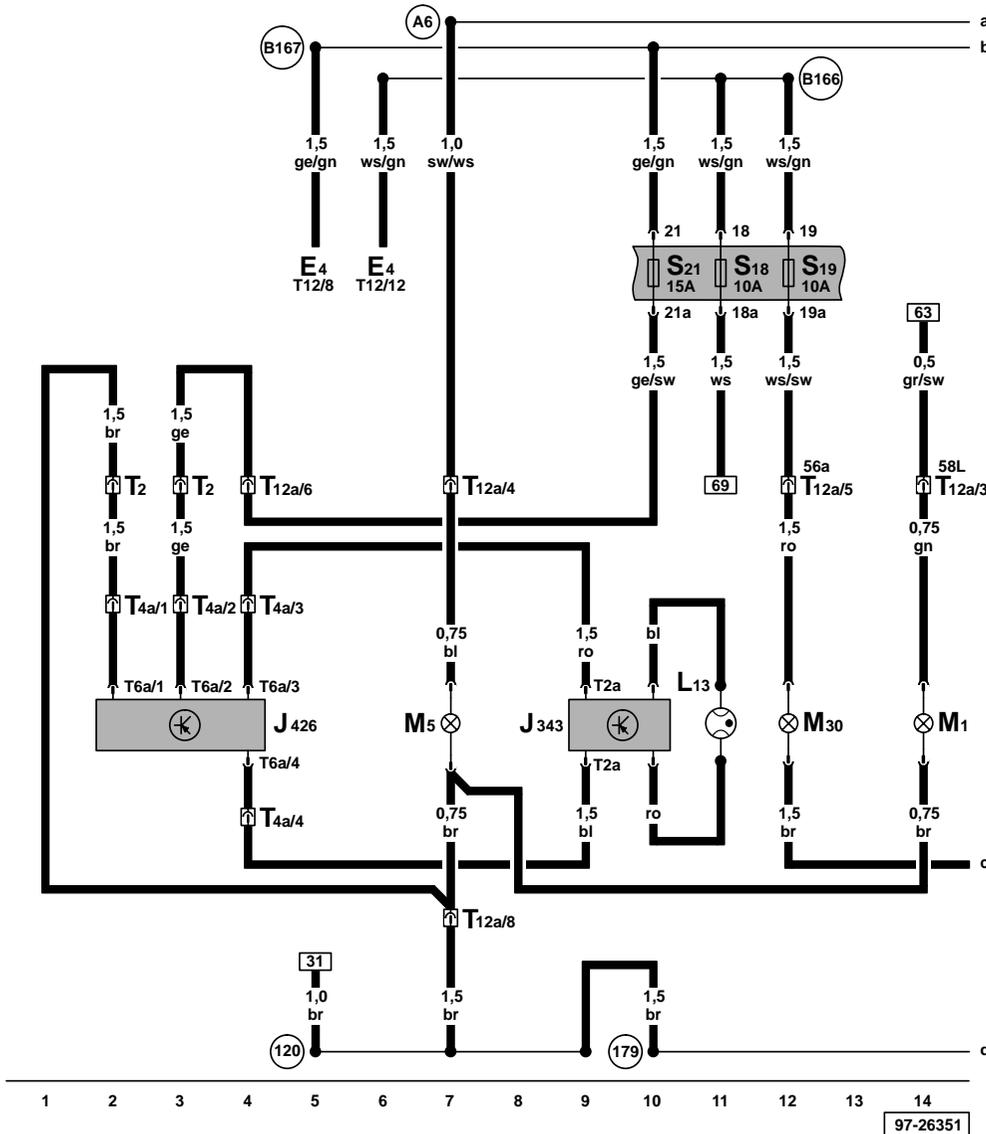


Steuergerät für Gasentladungslampe links, Gasentladungslampe links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links

- E4 - Schalter für Handabblendung und Lichthupe
- J343 - Steuergerät für Gasentladungslampe links, im Scheinwerfer links
- J426 - Vorschaltgerät für Scheinwerfer links (Gasentladung), hinter Radhausschale vorn links
- L13 - Gasentladungslampe links
- M1 - Lampe für Standlicht links
- M5 - Lampe für Blinklicht vorn links
- M30 - Lampe für Fernlichtscheinwerfer links
- S18 - Sicherung 18 im Sicherungshalter
- S19 - Sicherung 19 im Sicherungshalter
- S21 - Sicherung 21 im Sicherungshalter
- T2 - Steckverbindung, 2-fach
- T2a - Steckverbindung, 2-fach
- T4a - Steckverbindung, 4-fach, am Scheinwerfer links
- T6a - Steckverbindung, 6-fach
- T12 - Steckverbindung, 12-fach
- T12a - Steckverbindung, 12-fach, am Scheinwerfer links
- (120) - Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang Scheinwerfer
- (179) - Masseverbindung, im Leitungsstrang Scheinwerfer links
- A6 - Plusverbindung (Blinker links), im Schalttafelleitungsstrang
- B166 - Verbindung (56a), im Leitungsstrang Innenraum
- B167 - Verbindung (56b), im Leitungsstrang Innenraum

ws = weiß  
 sw = schwarz  
 ro = rot  
 br = braun  
 gn = grün  
 bl = blau  
 gr = grau  
 li = lila  
 ge = gelb  
 or = orange

Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Stellmotore für Leuchtweitenregelung

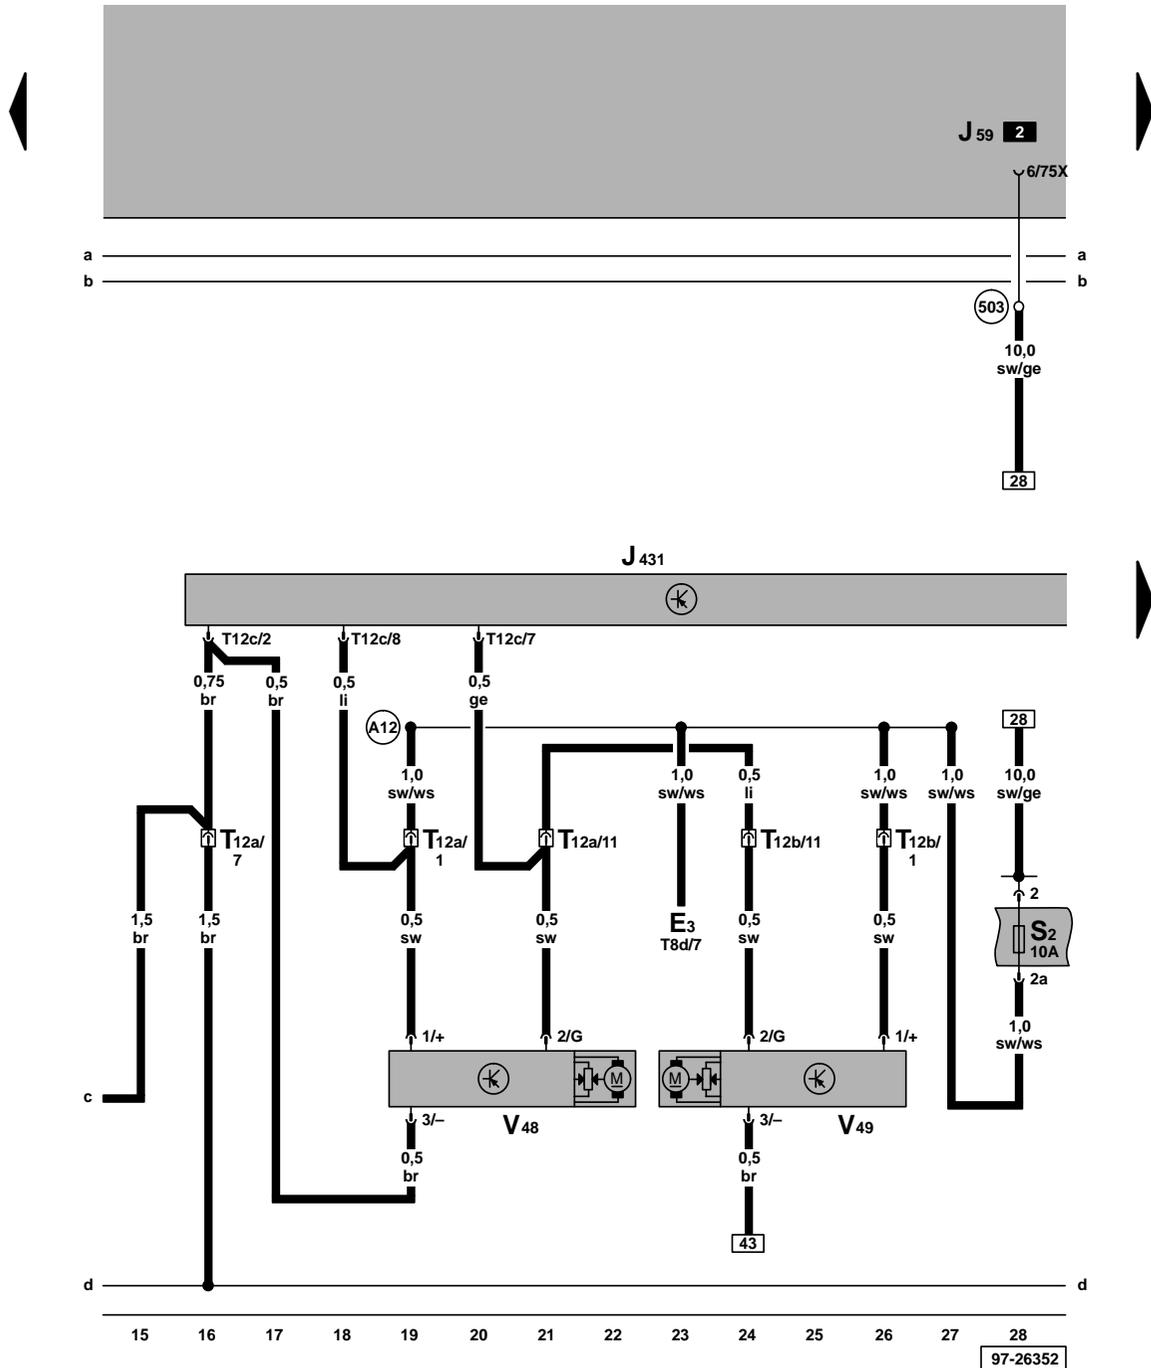

- E3 - Warnlichtschalter
- J59 - Entlastungsrelais für X-Kontakt
- J431 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung, im Scheinwerfer links
- S2 - Sicherung 2 im Sicherungshalter
- T8d - Steckverbindung, 8-fach\*\*
- T12c - Steckverbindung, 12-fach
- T12a - Steckverbindung, 12-fach, am Scheinwerfer links
- T12b - Steckverbindung, 12-fach, am Scheinwerfer rechts
- V48 - Stellmotor links für Leuchtweitenregelung
- V49 - Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung
- (A12) - Plusverbindung (75a), im Schalttafelleitungsstrang
- (503) - Schraubverbindung (75X), an der Relaisplatte
- \*\* - Anschlußnummerierung von Blinkrelais und Steckverbindung können voneinander abweichen, siehe Fehlersuchprogramm!


ws = weiß  
 sw = schwarz  
 ro = rot  
 br = braun  
 gn = grün  
 bl = blau  
 gr = grau  
 li = lila  
 ge = gelb  
 or = orange

Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau


- G76 - Geber für Fahrzeugniveau HL
- G78 - Geber für Fahrzeugniveau VL
- J431 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung, im Scheinwerfer links
- T6b - Steckverbindung, 6-fach
- T6d - Steckverbindung, 6-fach
- T12a - Steckverbindung, 12-fach, am Scheinwerfer links
- T12b - Steckverbindung, 12-fach, am Scheinwerfer rechts
- T12c - Steckverbindung, 12-fach
- T16 - Steckverbindung, 16-fach, in der Schalttafel mitte, Anschluß Eigendiagnose

- (184) - Masseverbindung (Leuchtweitenregelung), im Leitungsstrang Motorraum
- (A76) - Verbindung (K-Diagnoseleitung) im Schalttafel-leitungsstrang
- (N2) - Verbindung -1-, im Leitungsstrang Leuchtweitenregelung
- (N3) - Verbindung -2-, im Leitungsstrang Leuchtweitenregelung
- (N4) - Verbindung -3-, im Leitungsstrang Leuchtweitenregelung
- (N5) - Verbindung -4-, im Leitungsstrang Leuchtweitenregelung

ws = weiß  
 sw = schwarz  
 ro = rot  
 br = braun  
 gn = grün  
 bl = blau  
 gr = grau  
 li = lila  
 ge = gelb  
 or = orange

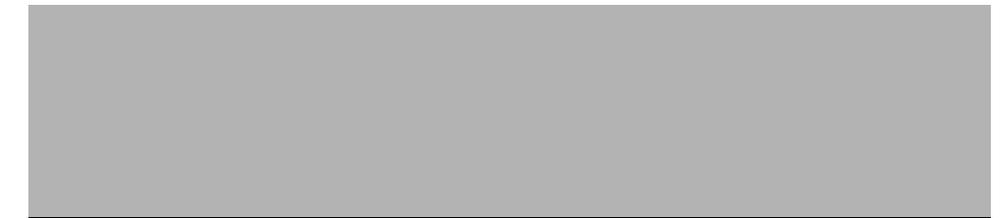

a \_\_\_\_\_ a  
 b \_\_\_\_\_ b

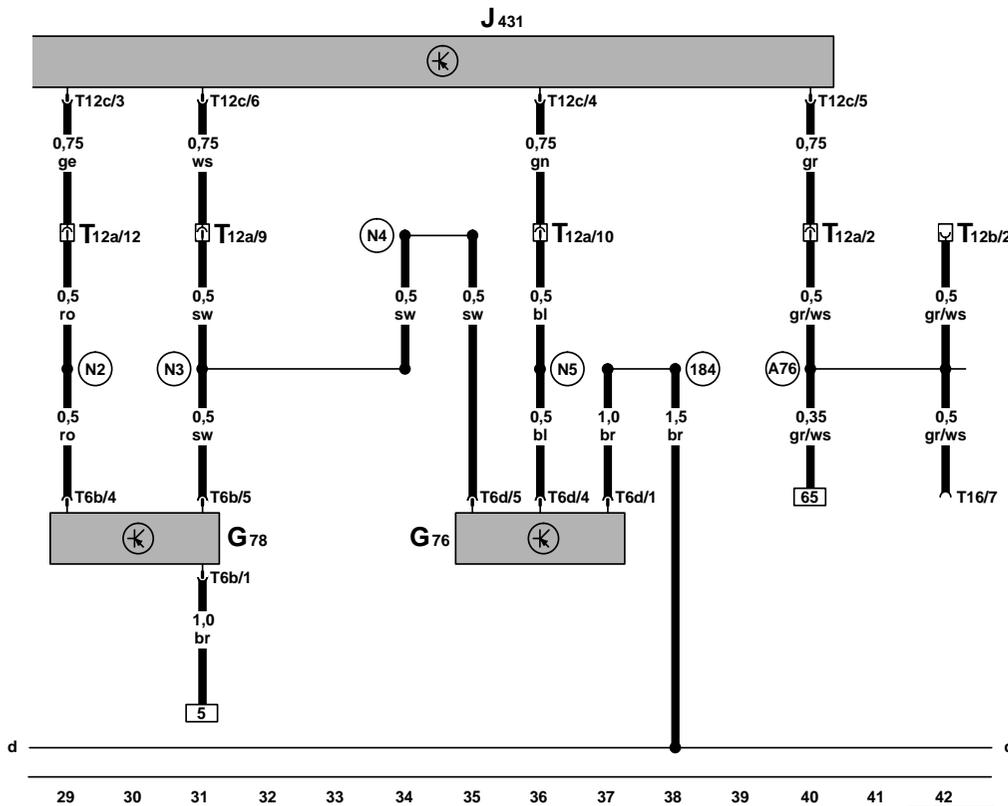

97-26353



