

ABRÜSTEN - AUFRÜSTEN : VORDERTÜR

WICHTIG : Die Sicherheits- und Sauberkeitsvorkehrungen beachten ⓘ .

1. Werkzeug

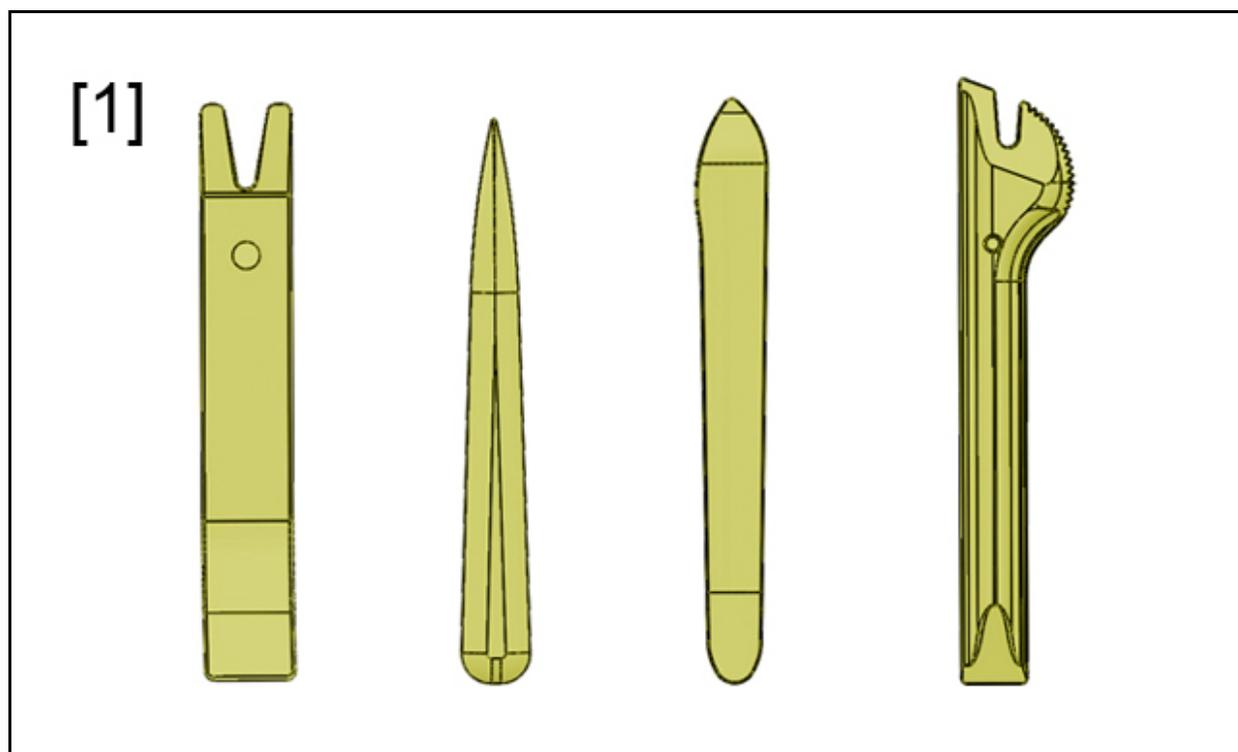


Abbildung : E5AP30WD

[1] Abgarnierungswerkzeuge (-)1350-ZZ.

2. Vorarbeiten

Folgende Arbeitsschritte ausführen :

- Den Zündschlüssel abziehen
- Mindestens 3 Minuten warten vor dem Abklemmen der Batterie
- Das Minuskabel der Batterie abklemmen

3. Abrüsten

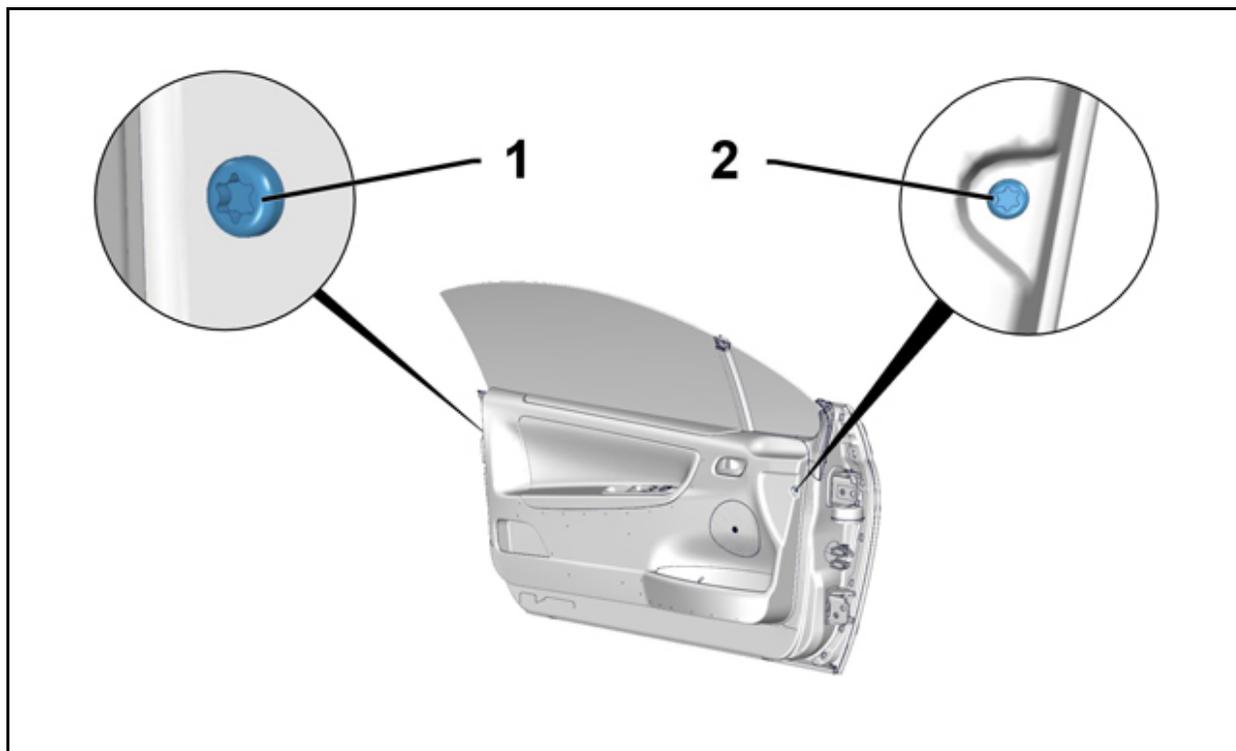


Abbildung : C4CM07ZD

Die Schrauben (1), (2) ausbauen.

3.1. Platine Kontaktschalter

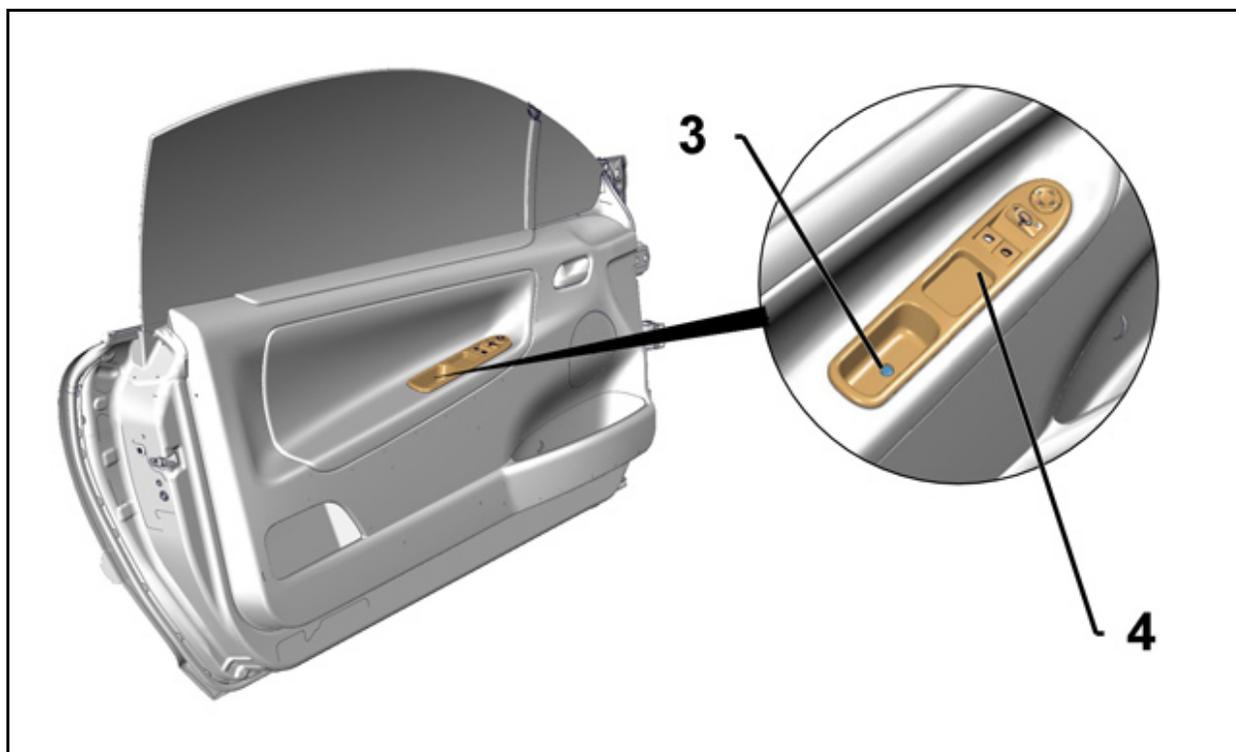


Abbildung : C4CM080D

Schraube (3) ausbauen.

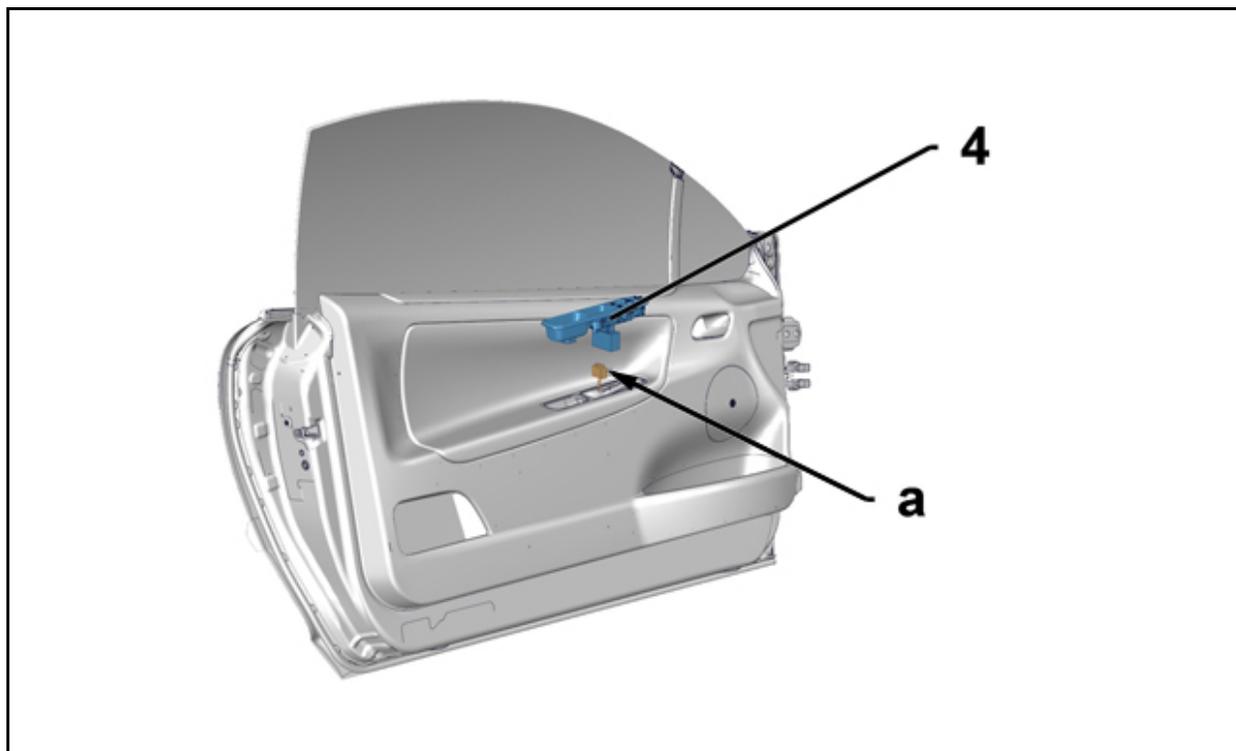


Abbildung : C4CM081D

Lösen : Die Platine Kontaktschalter (4).

Entriegeln und abklemmen : Die Platine Kontaktschalter (4) des Steckers (bei "a").

3.2. Fensterschachtdichtung

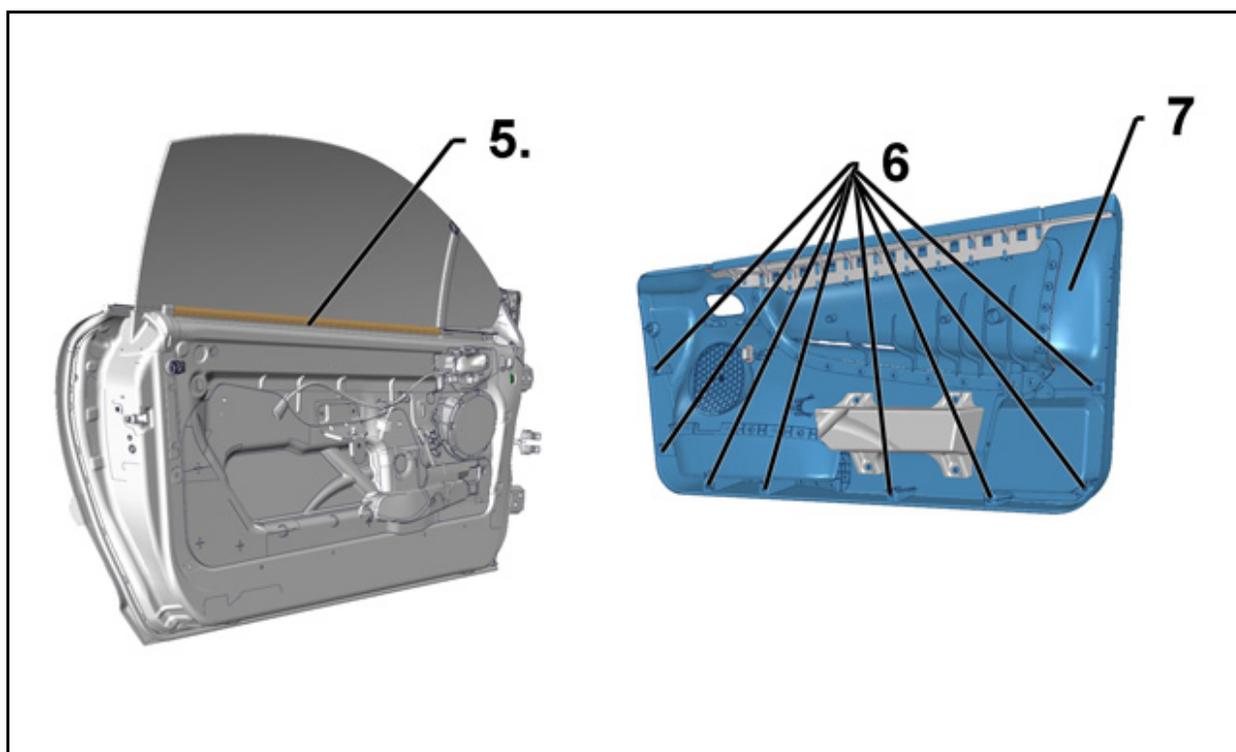


Abbildung : C4CM082D

Die Klammern (6) lösen ; Mit dem Werkzeug [1].

Die Verkleidung (7) der Fensterschachtdichtung (5) wegdrücken und dann nach oben lösen.

Abziehen : Die Fensterschachtdichtung (5) ; Mit dem Werkzeug [1].
Ausbauen : Die Fensterschachtdichtung (5).

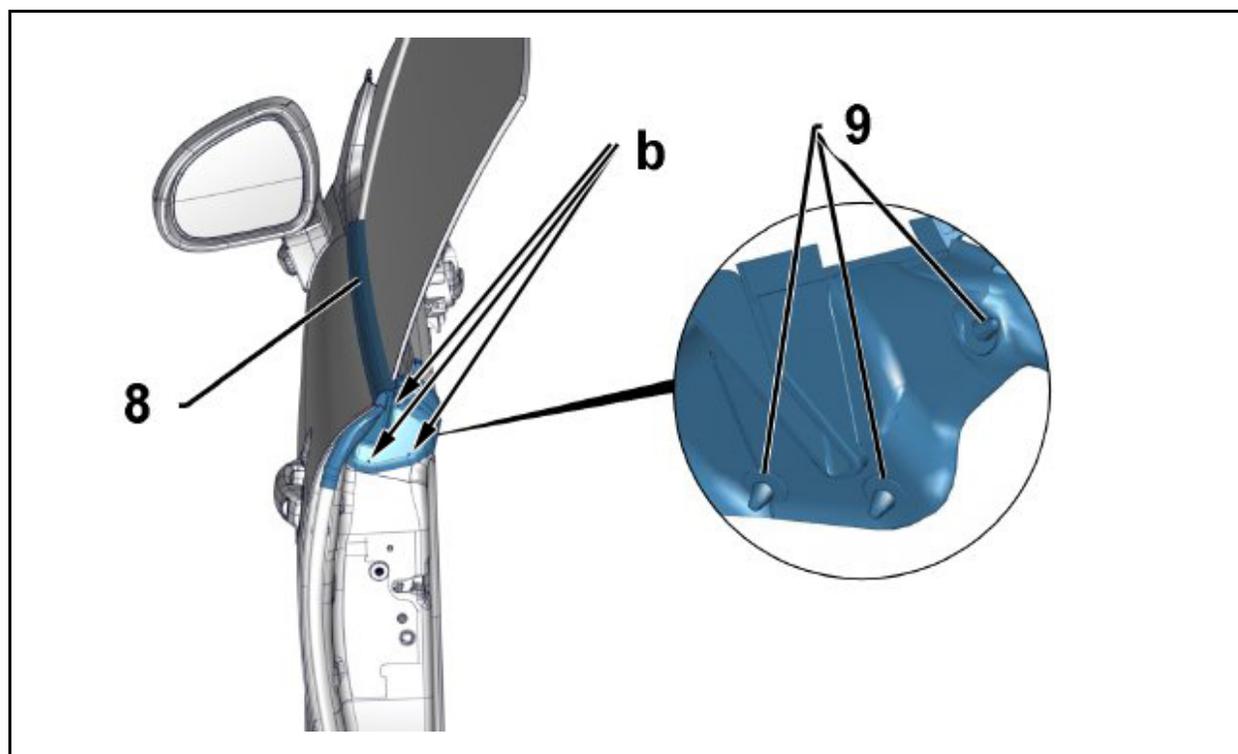


Abbildung : C4CM083D

Die Halterungen (9) der Fensterschachtdichtung (8) vorsichtig lösen (bei "b").

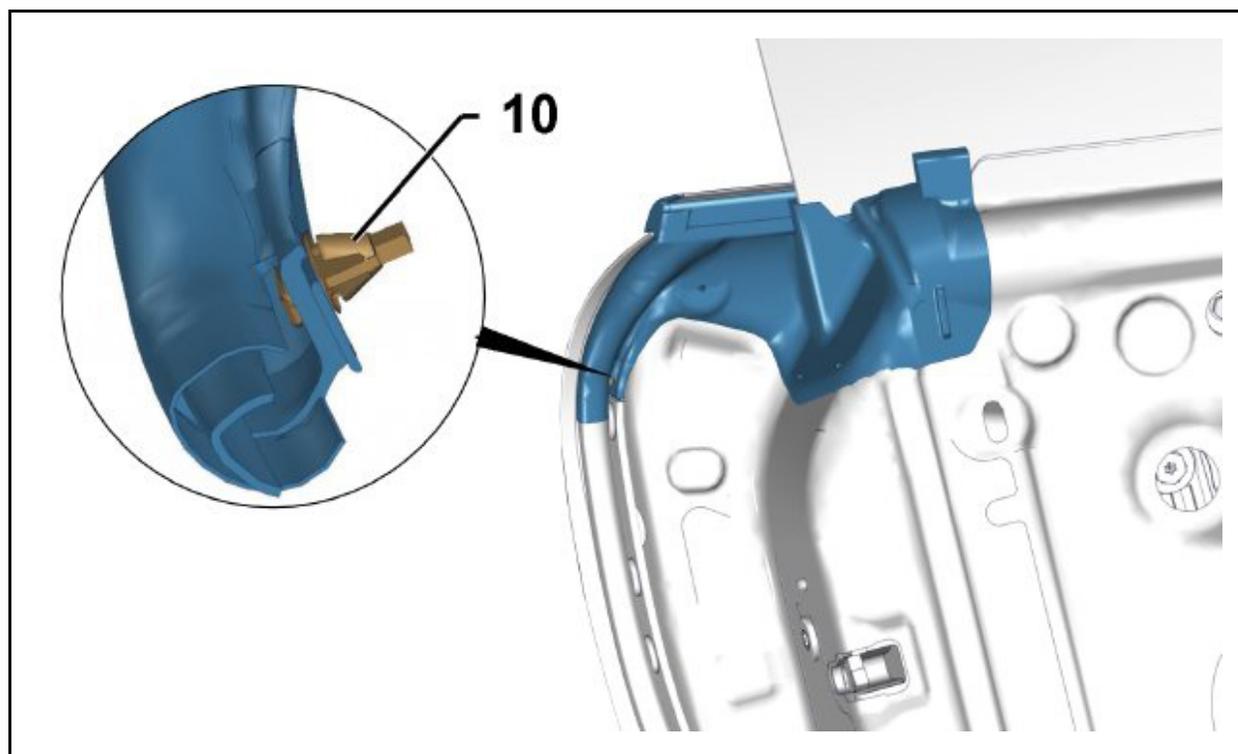


Abbildung : C4CM084D

Die Klammer (10) lösen.

HINWEIS : Die Befestigungsklammern der Dichtung nach jedem Ausbau ersetzen.

Abziehen : Die Fensterschachtdichtung außen (8) ; Mit dem Werkzeug [1].

Ausbauen : Die Fensterschachtdichtung außen (8).

3.3. Türdichtung

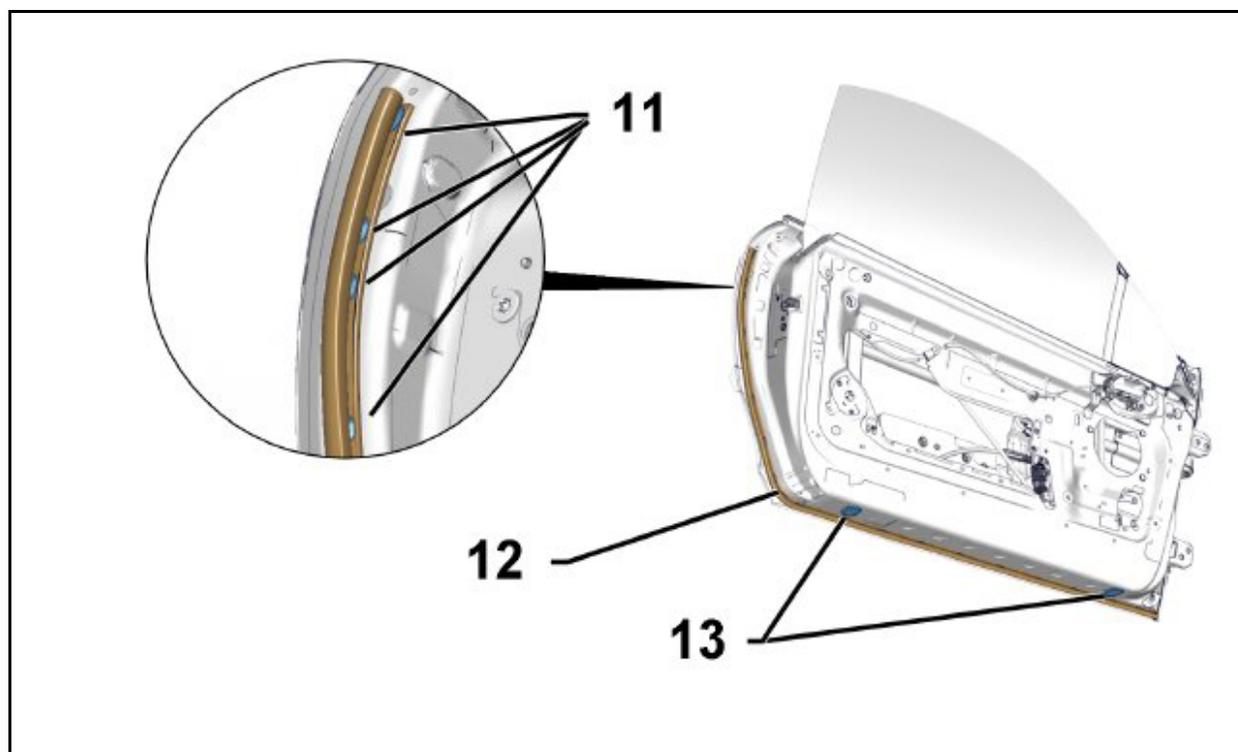


Abbildung : C4CM085D

Lösen : Die Klammern (11) an der Türdichtung (12) ; Mit dem Werkzeug [1].

Die Türdichtung (12) ausbauen.

Lösen und ausbauen : Die Abdeckungen (13).

3.4. Dichtfolie

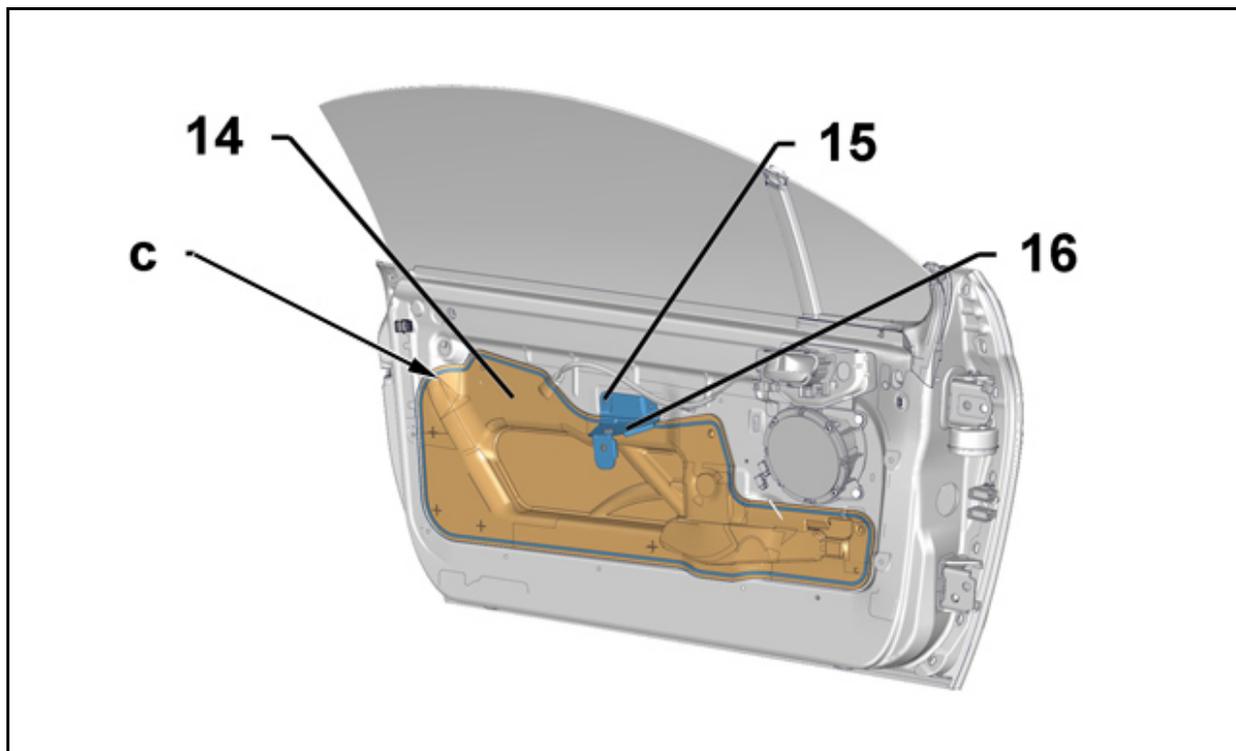


Abbildung : C4CM086D

ACHTUNG : Den Grund der Tür absaugen, um die Nietreste zu entfernen.

Vor dem Bohren die Nietnägel austreiben.

Die Nietköpfe (15) aufbohren ; Mit Hilfe eines Bohrers Durchmesser 5 mm.

Die verbliebenen Nietkörper aufbohren.

Ausbauen : Die Halterung (16) der Verkleidung .

Die Klebedichtung der Dichtfolie (14) mit einem Teppichmesser ausschneiden (bei "c").

Dichtfolie (14) abmachen.

ACHTUNG : Nach jedem Ausbau unbedingt die Dichtfolie austauschen, um Lecks und Geräusche zu vermeiden.

HINWEIS : Die Reste des Klebestreifens sorgfältig entfernen : Vor dem Einbau einer neuen Dichtfolie (Mit einem Reinigungsmittel).

3.5. Lautsprecher /Lautsprecherträger

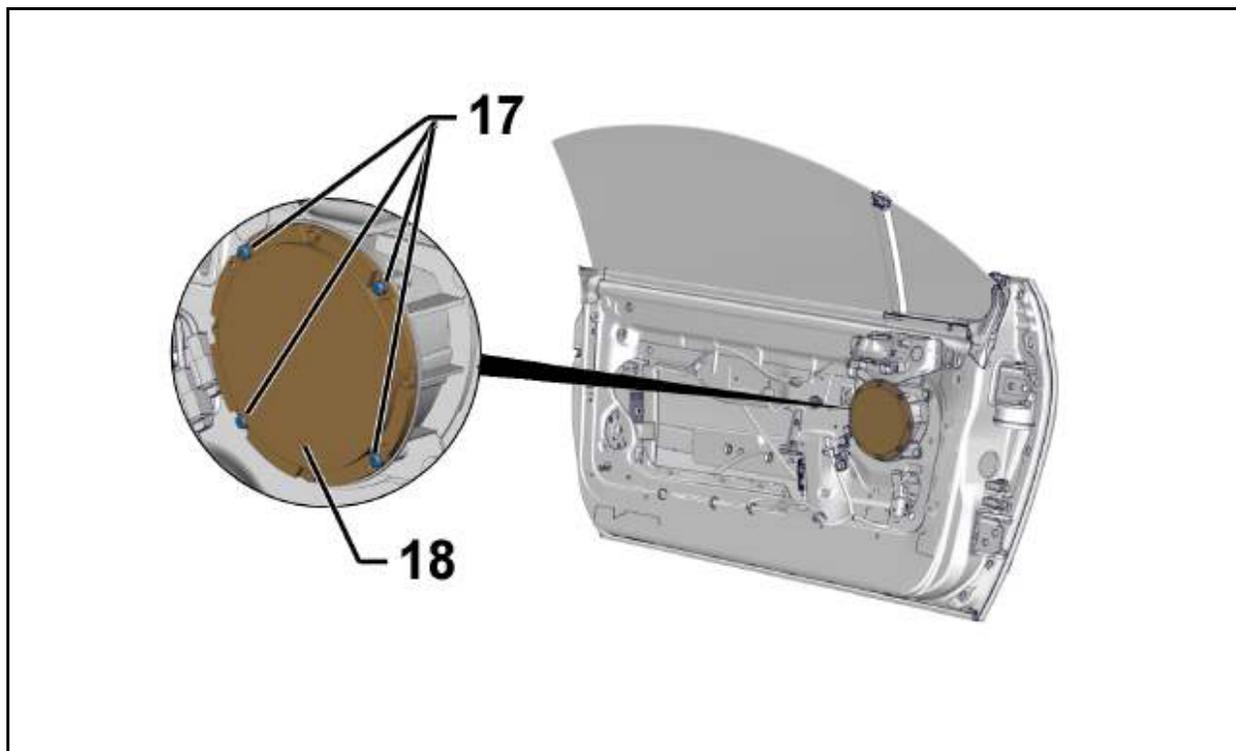


Abbildung : C4CM087D

Die Schrauben (17) ausbauen.
Ausbauen und abkleben : Die Lautsprecher (18).

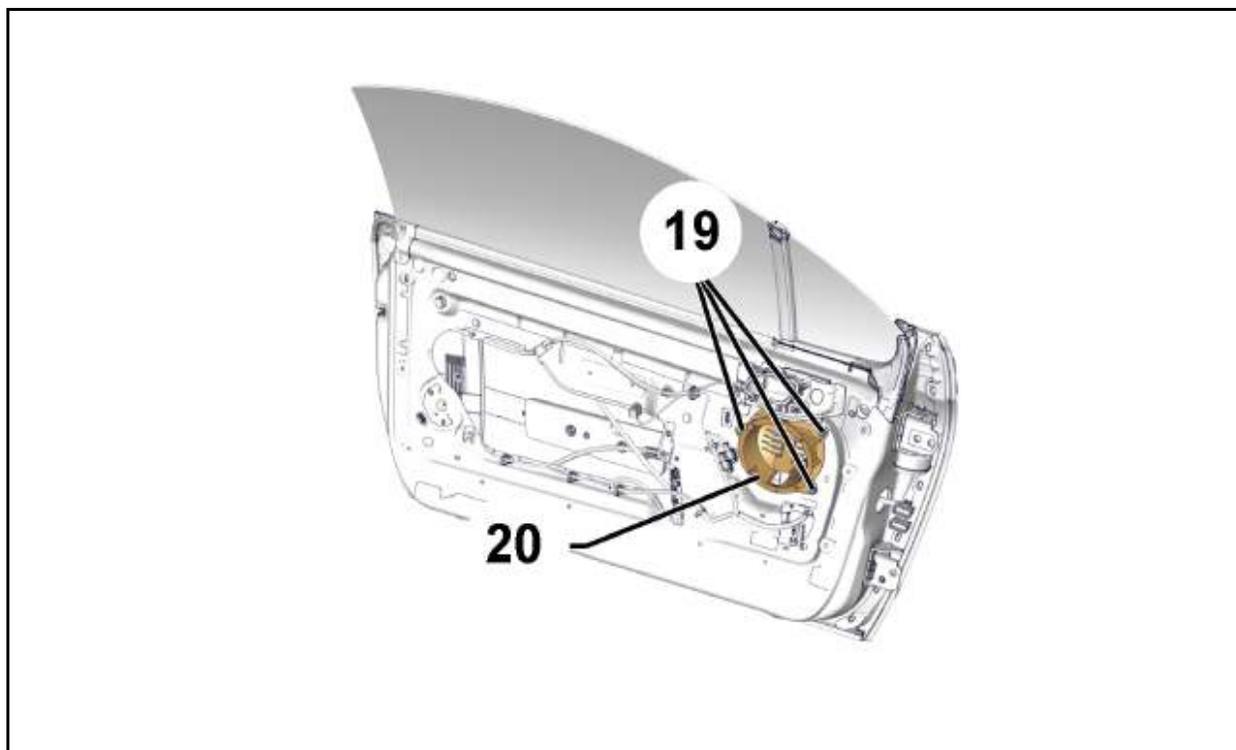


Abbildung : C4CM088D

ACHTUNG : Den Grund der Tür absaugen, um die Nietreste zu entfernen.

Vor dem Bohren die Nietnägel austreiben.

Die Nietköpfe (19) aufbohren ; Mit Hilfe eines Bohrers Durchmesser 6 mm.

Die verbliebenen Nietkörper aufbohren.

Ausbauen : Lautsprecherträger (20).

3.6. Öffnungsgriff innen

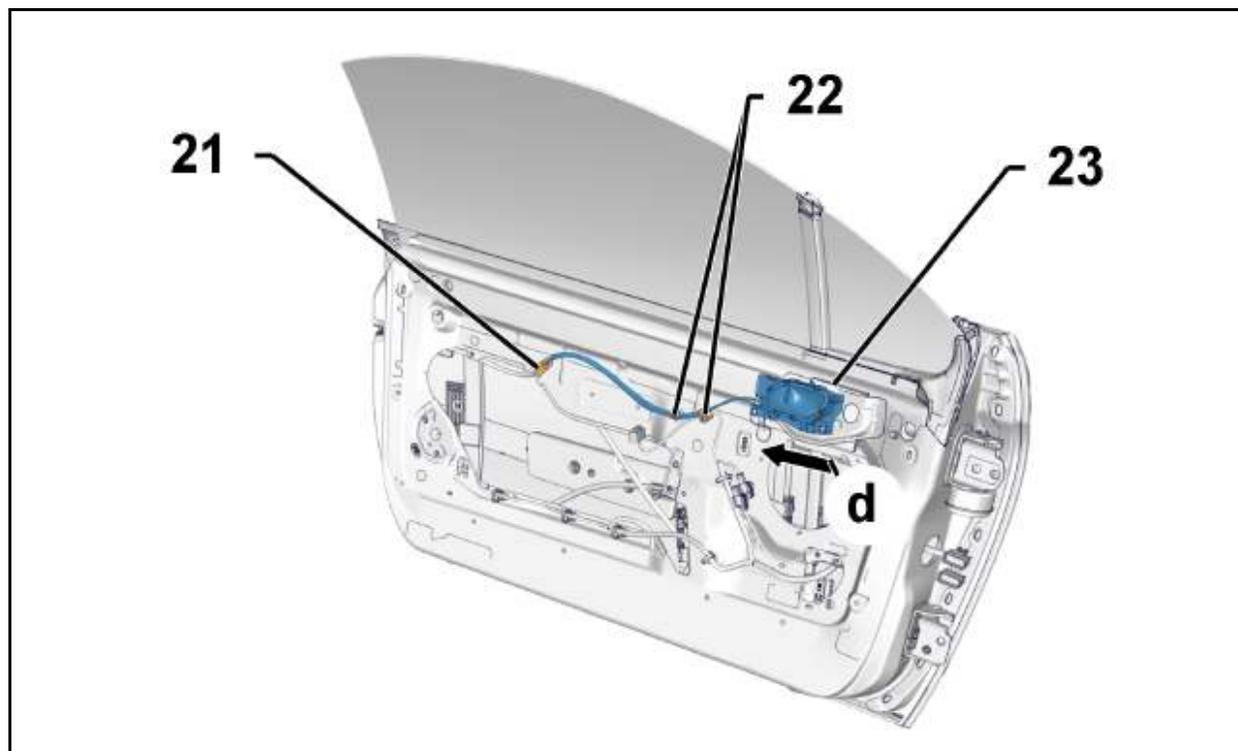


Abbildung : C4CM089D

Abziehen : Die Seilhüllendurchführung (21).

Die Klammern (22) lösen.

Lösen : Der Öffnungsgriff innen (23) (Gemäß drücken) (An "d").

3.7. Bewegliche Türscheibe

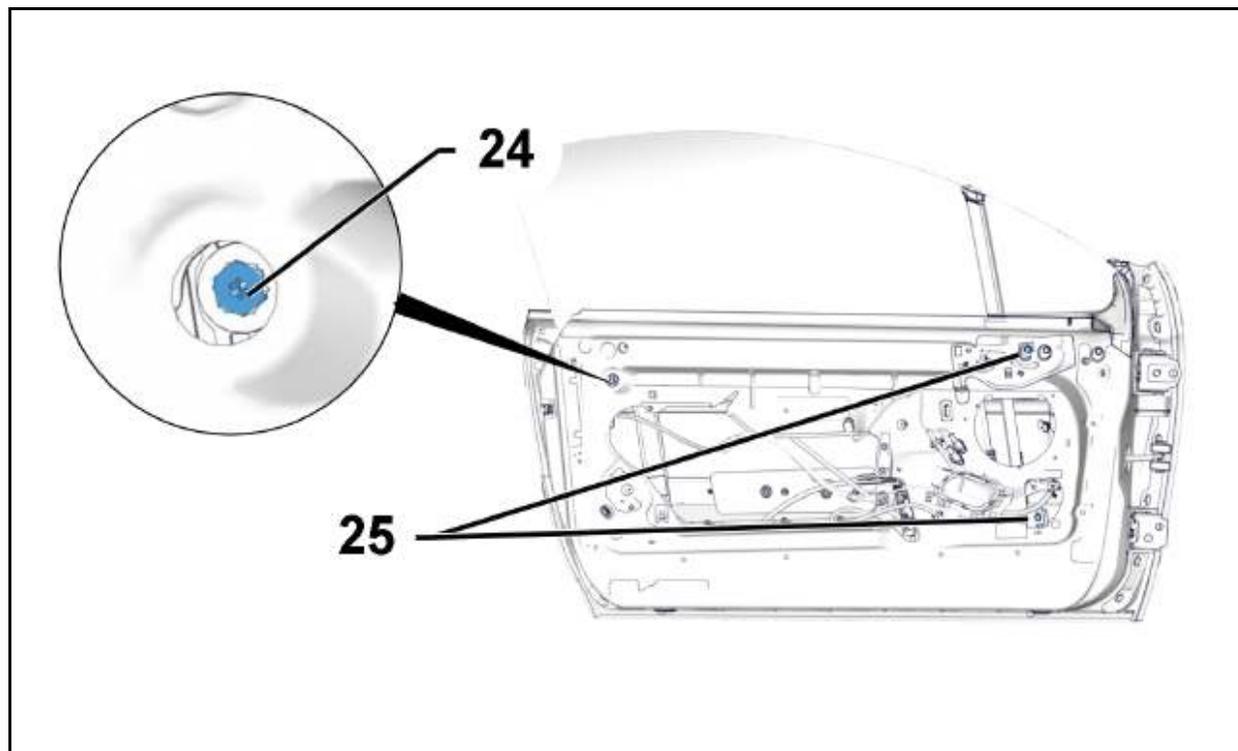


Abbildung : C4CM08AD

Schraube (24) ausbauen.
Minusklemme der Batterie wieder anschließen (Kurzzeitig).
Die Zündung einschalten (Kurzzeitig).
Wieder anschließen : Die Platine Kontaktschalter (4) (Kurzzeitig).
Scheibe zwei Drittel ihres Wegs senken.
Die Zündung ausschalten.
Mindestens 3 Minuten warten vor dem Abklemmen der Batterie .
Das Minuskabel der Batterie abklemmen.
Abklemmen und ausbauen : Die Platine Kontaktschalter (4).
Die Schrauben (25) ausbauen.

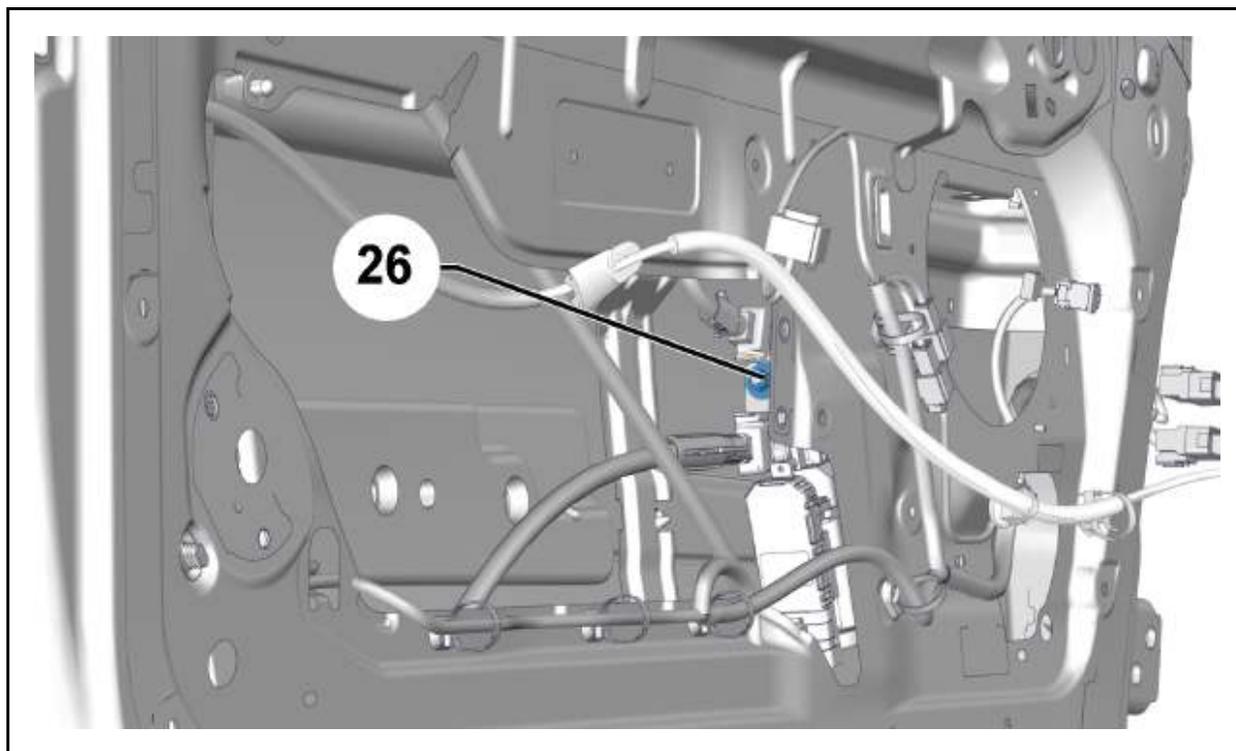


Abbildung : C4CM08BD

Die Mutter (26) ausbauen.

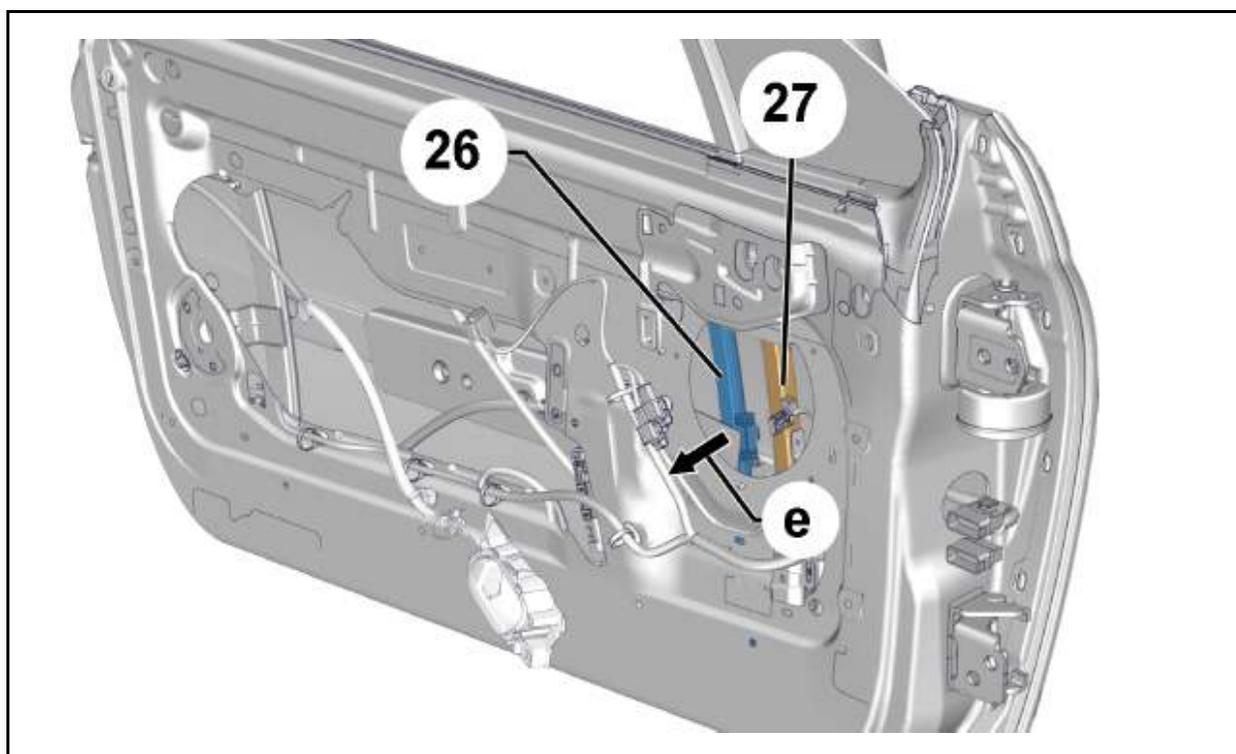


Abbildung : C4CM08CD

Lösen : Die Halterung der vorderen Scheibe ; Die Schiene des Fensterhebers (27) bewegen (An "e").

Lösen : Die Scheibe der Schiene (26).

Ausbauen : Die bewegliche Türscheibe .

3.8. Türscheibenheber-Mechanismus

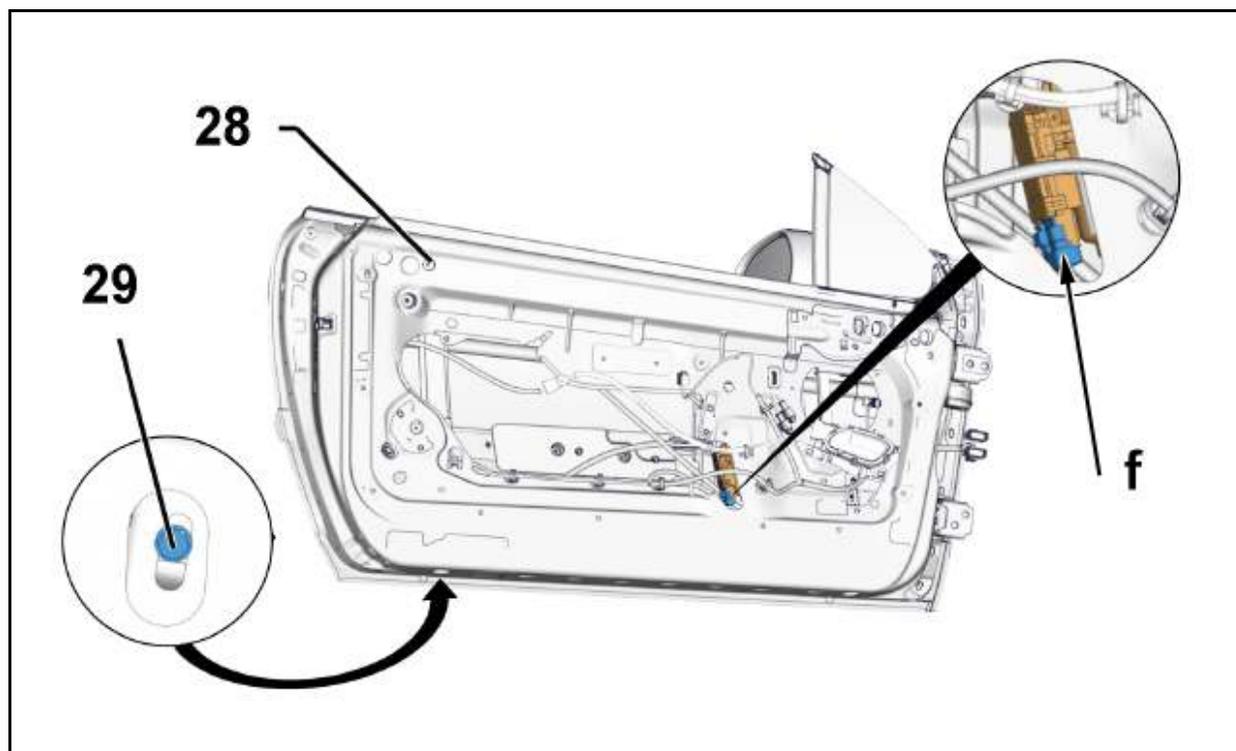


Abbildung : C4CM08DD

Die Schrauben (28), (29) ausbauen.
Den Stecker abklemmen (bei "f") .

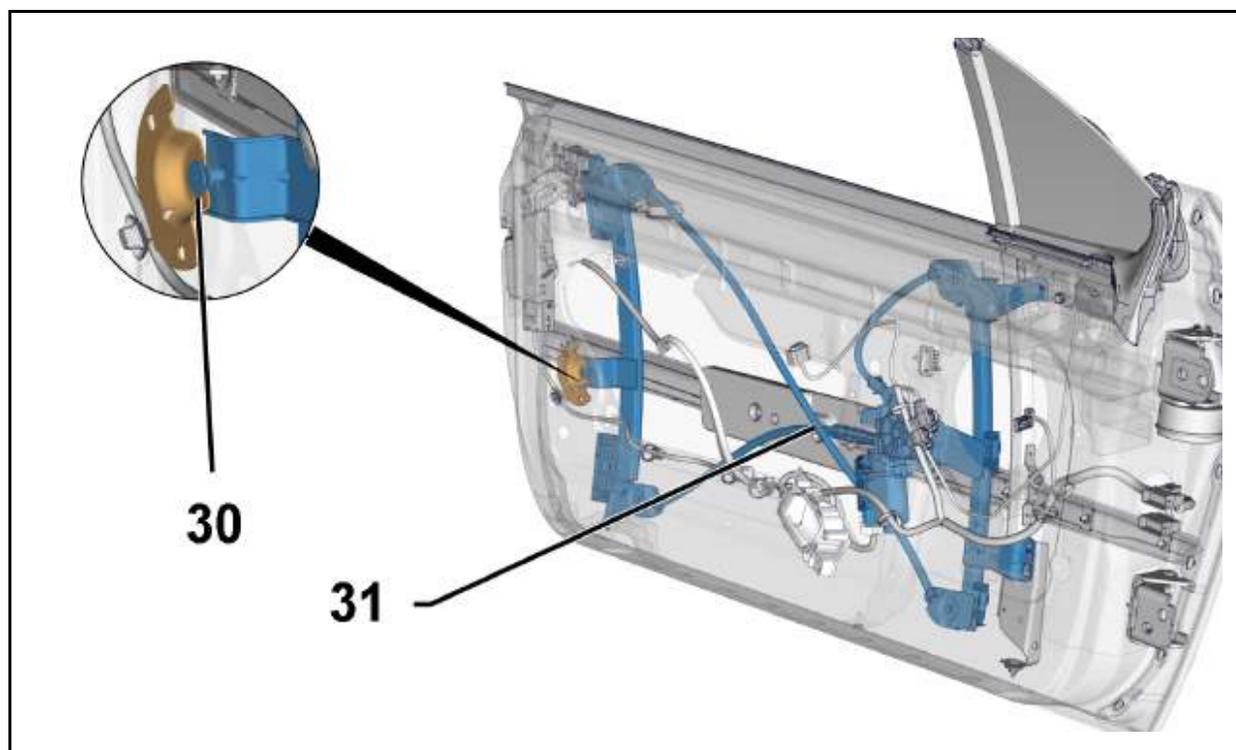


Abbildung : C4CM08ED

Den Fensterhebermechanismus (31) der Tür lösen und dabei darauf achten, das Zwischenstück (30) vorsichtig aus seiner Halterung zu lösen.

HINWEIS : Wenn die Einheit Fensterheber ausgetauscht werden muss, ist eine Initialisierung des Fensterhebermoduls

erforderlich ; Mit dem Diagnosegerät .

3.9. Türaußengriff

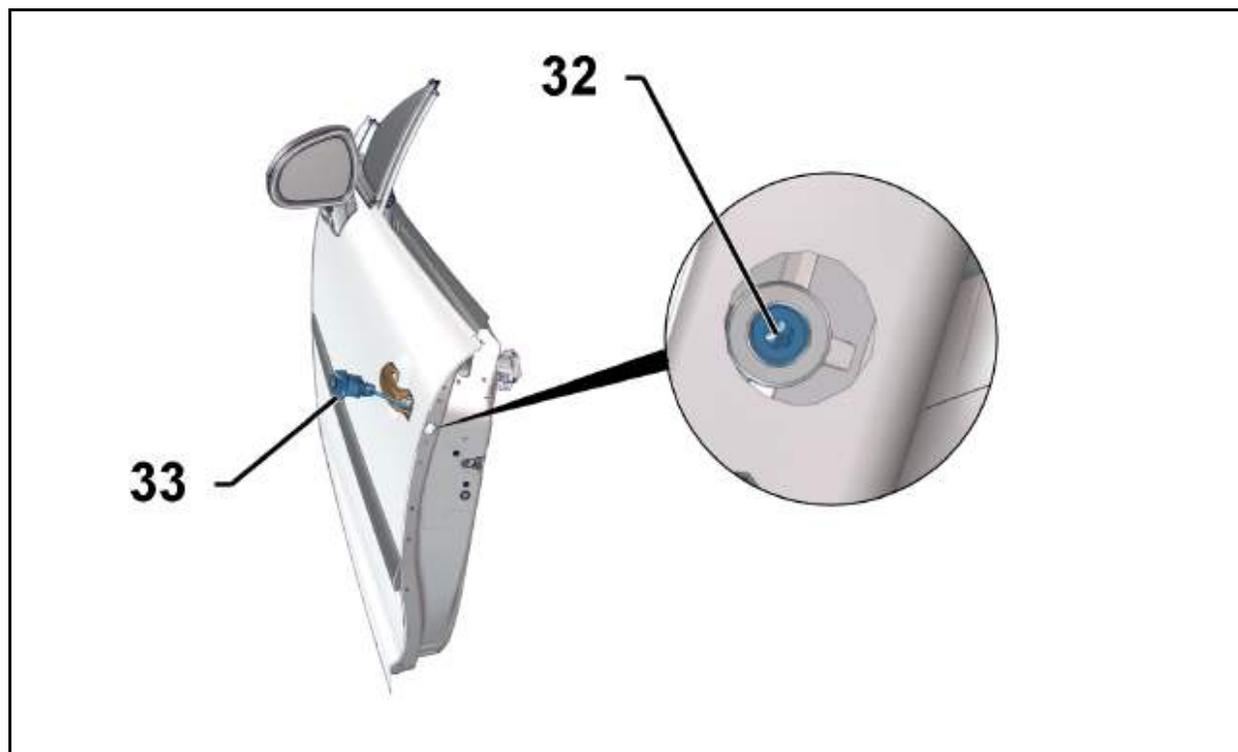


Abbildung : C4CM08FD

Die Schraube (32) bis zum Anschlag lösen und nicht versuchen sie herauszuziehen).
Lösen : Die Einheit Schließzylinder (33).

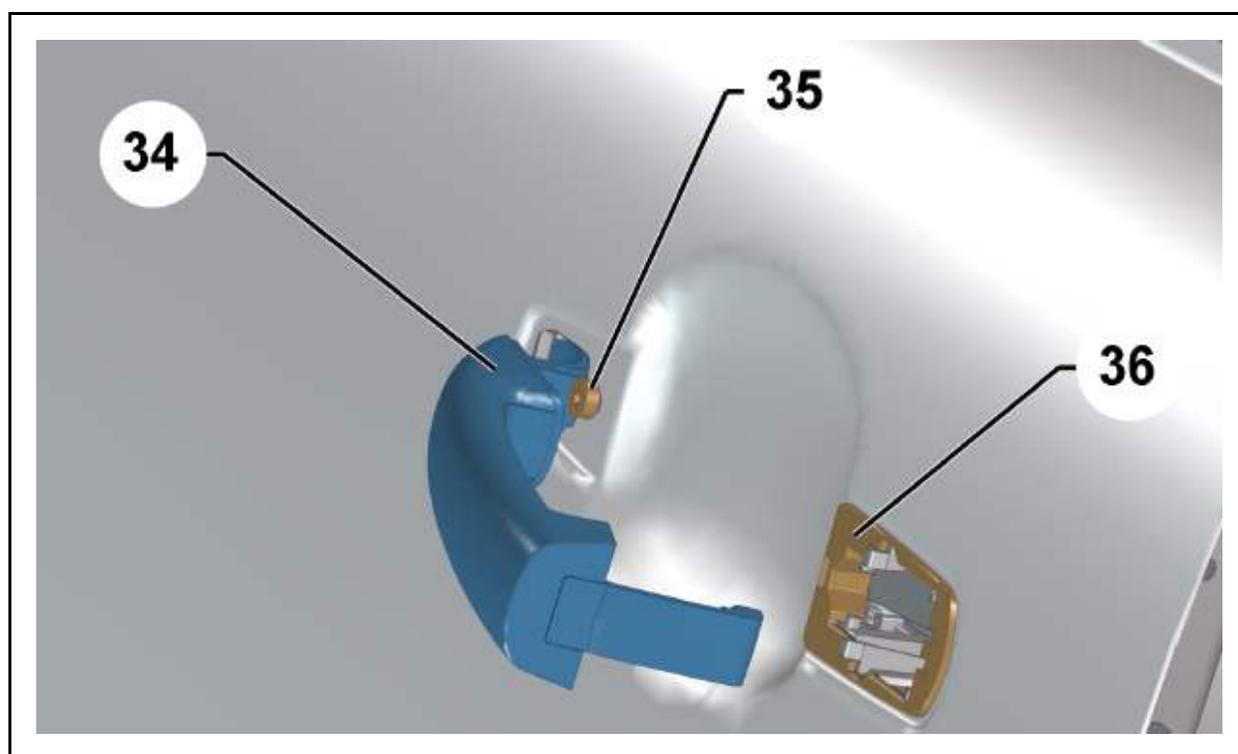


Abbildung : C4CM08GD

Ausbauen :

- Den Griff (34)
- Die Dichtung (36)
- Die Schraube (35)

3.10. Einheit Türaußenbetätigung

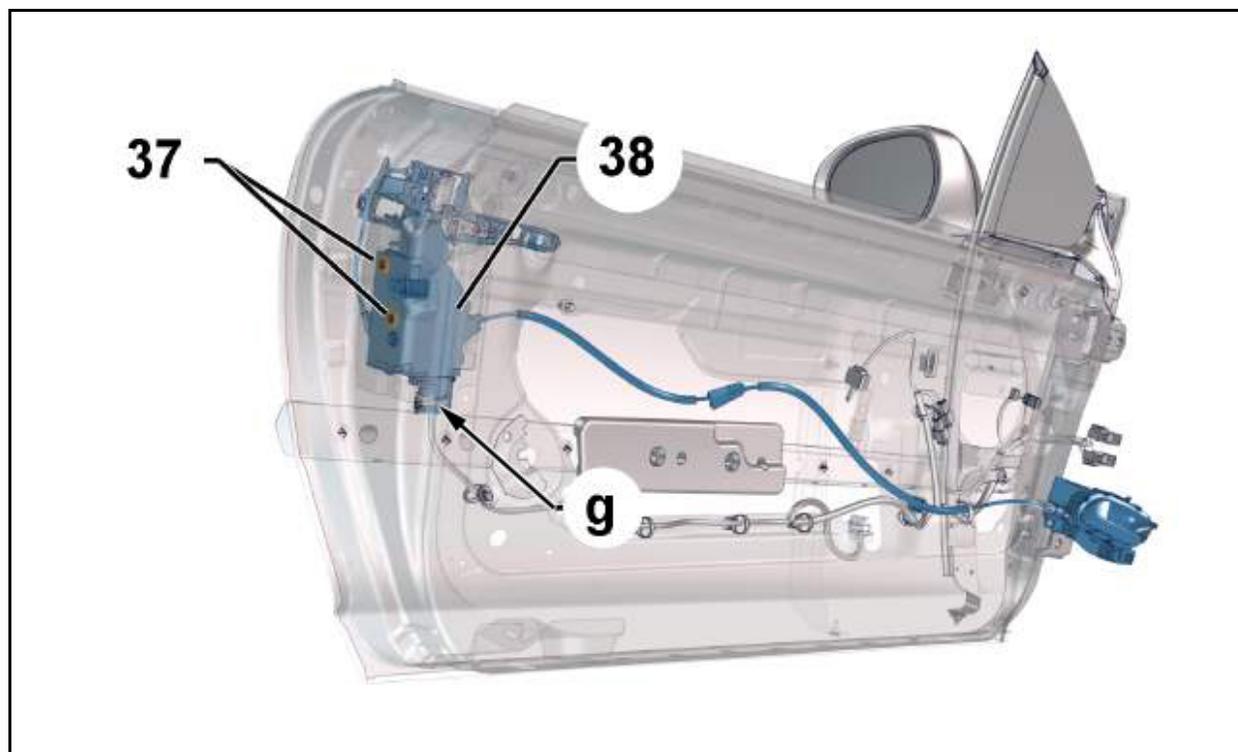


Abbildung : C4CM08HD

Die Schrauben (37) ausbauen.

Lösen : Einheit Türaußenbetätigung (38).

Den Stecker abklemmen (bei "g").

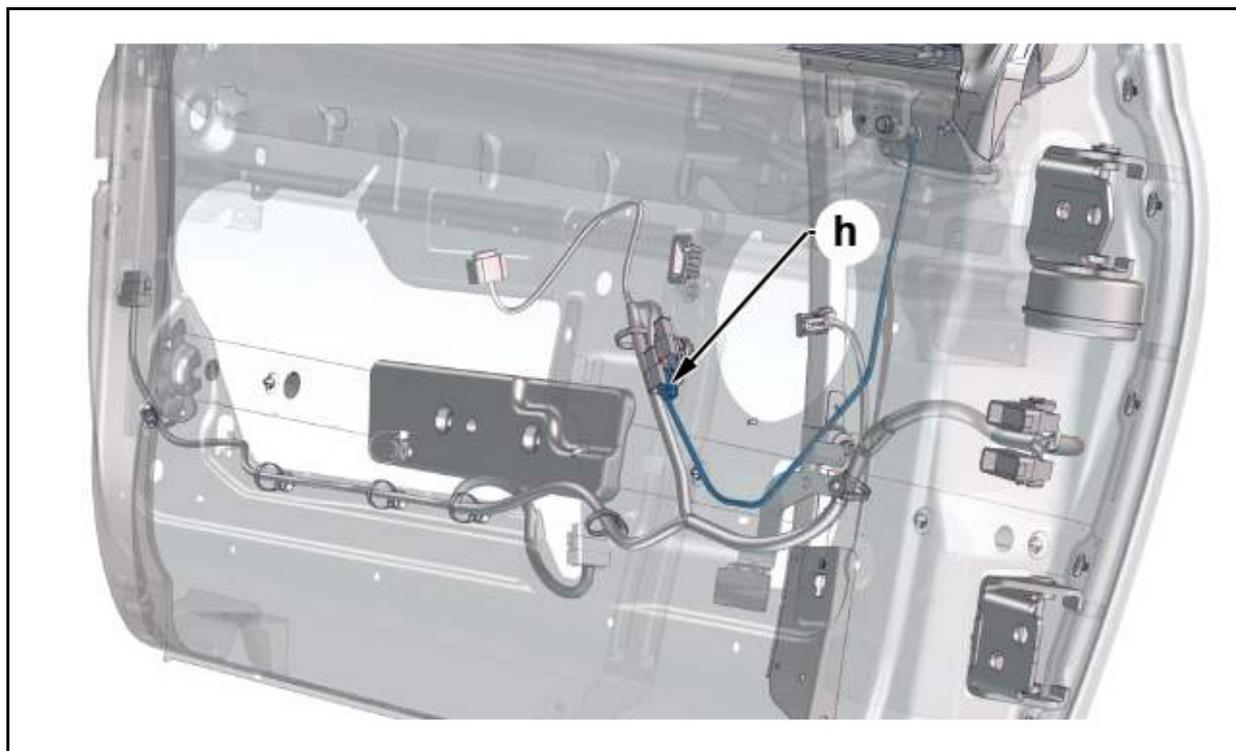


Abbildung : C4CM08JD

Den Stecker lösen (bei "h").

HINWEIS : Die Durchführung des Kabels für den Wiedereinbau markieren.

3.11. Außenspiegel

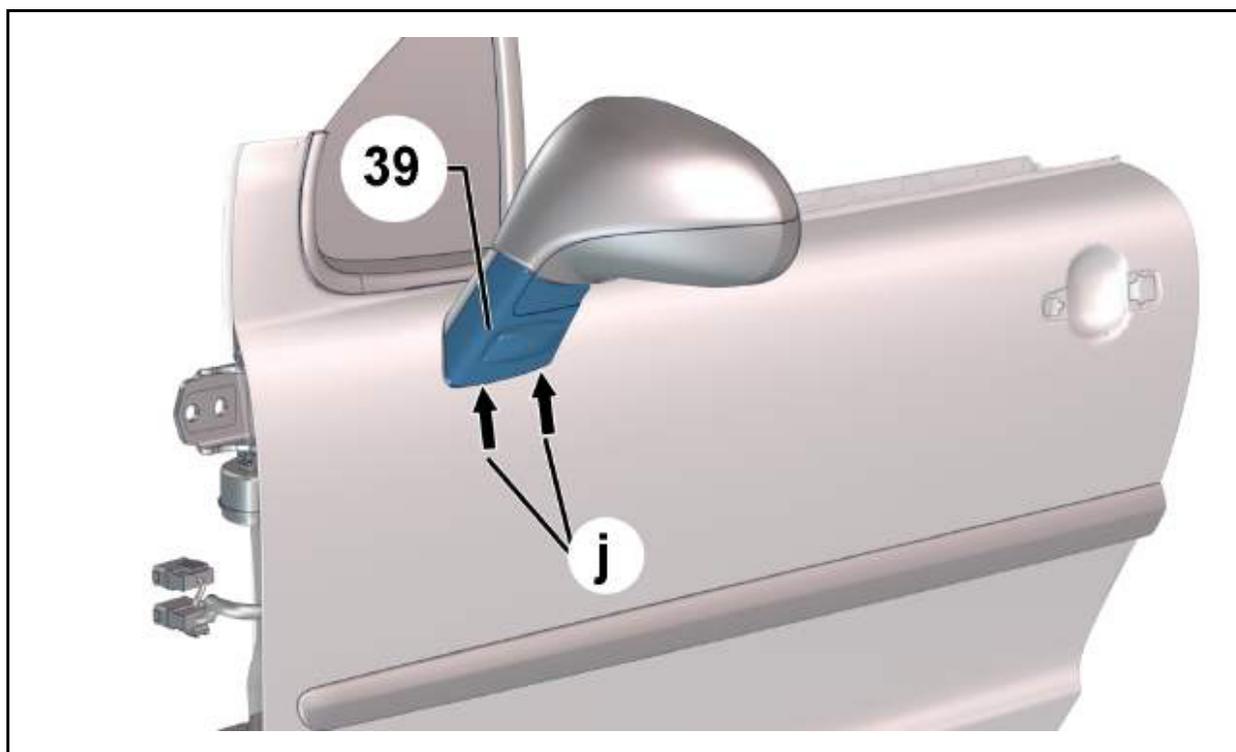


Abbildung : C4CM08KD

Lösen : Die Einheit Abdeckung und Seitenblinker (39) (bei "J") ; Mit dem Werkzeug [1].

Lösen : Die Einheit Abdeckung und Seitenblinker (39).

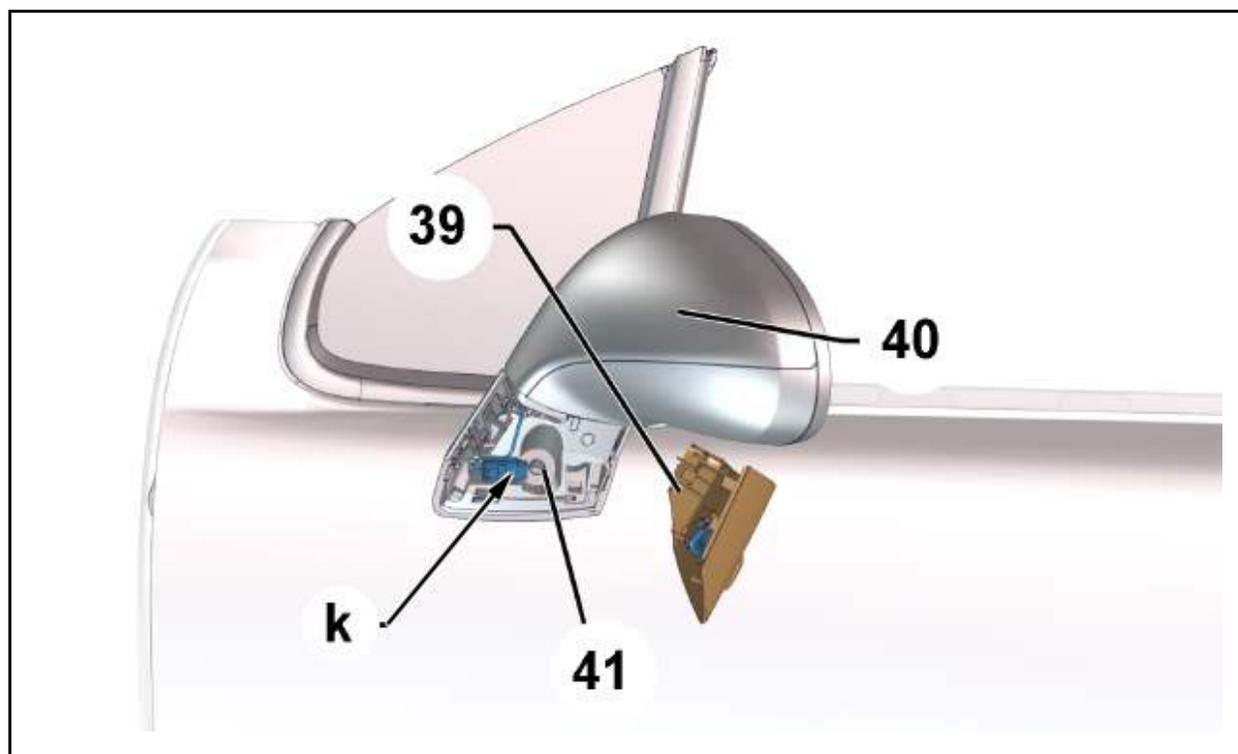


Abbildung : C4CM08LD

Lösen : Der Stecker der Einheit Abdeckung und Seitenblinker (39) (bei "k").

Ausbauen :

- Die Schraube (41)
- Den Außenspiegel (40)

3.12. Einheit feststehende Scheibe

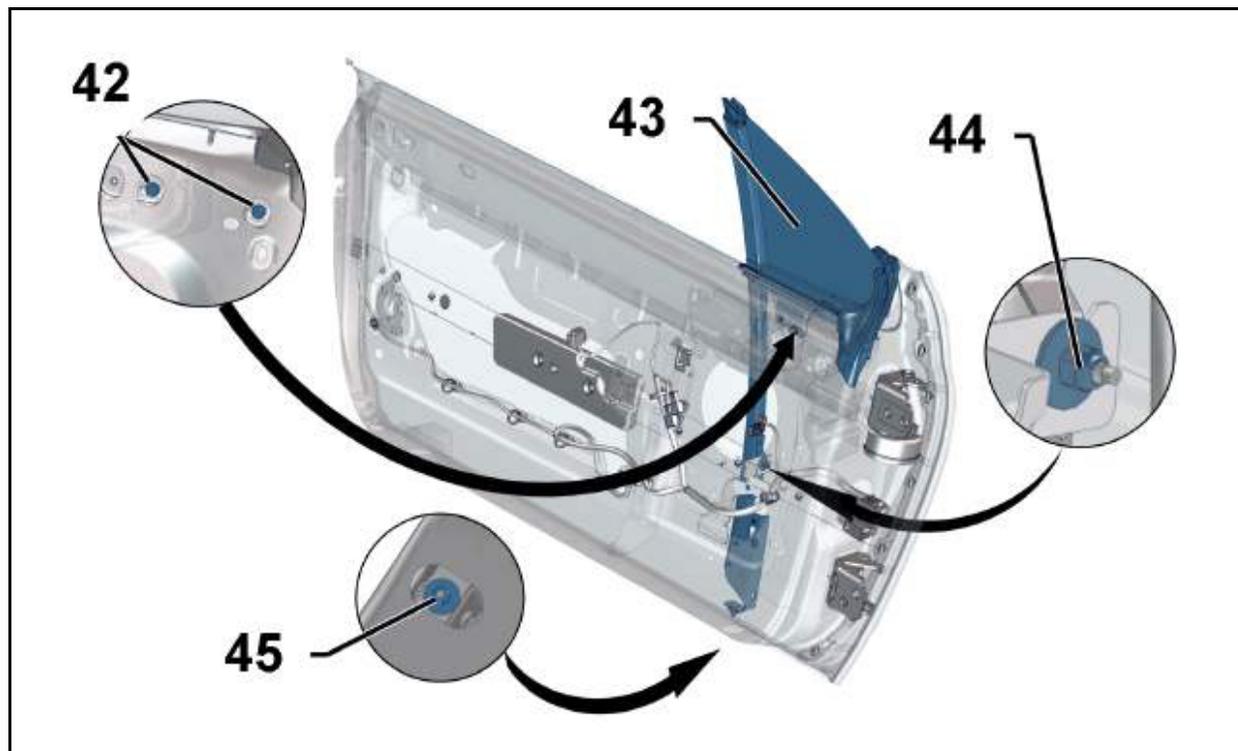


Abbildung : C4CM08MD

Ausbauen :

- Die Schrauben (42)
- Die Mutter (44)
- Die Mutter (45)
- Die Einheit feste Scheibe (43)

3.13. Kabelbaum (/)

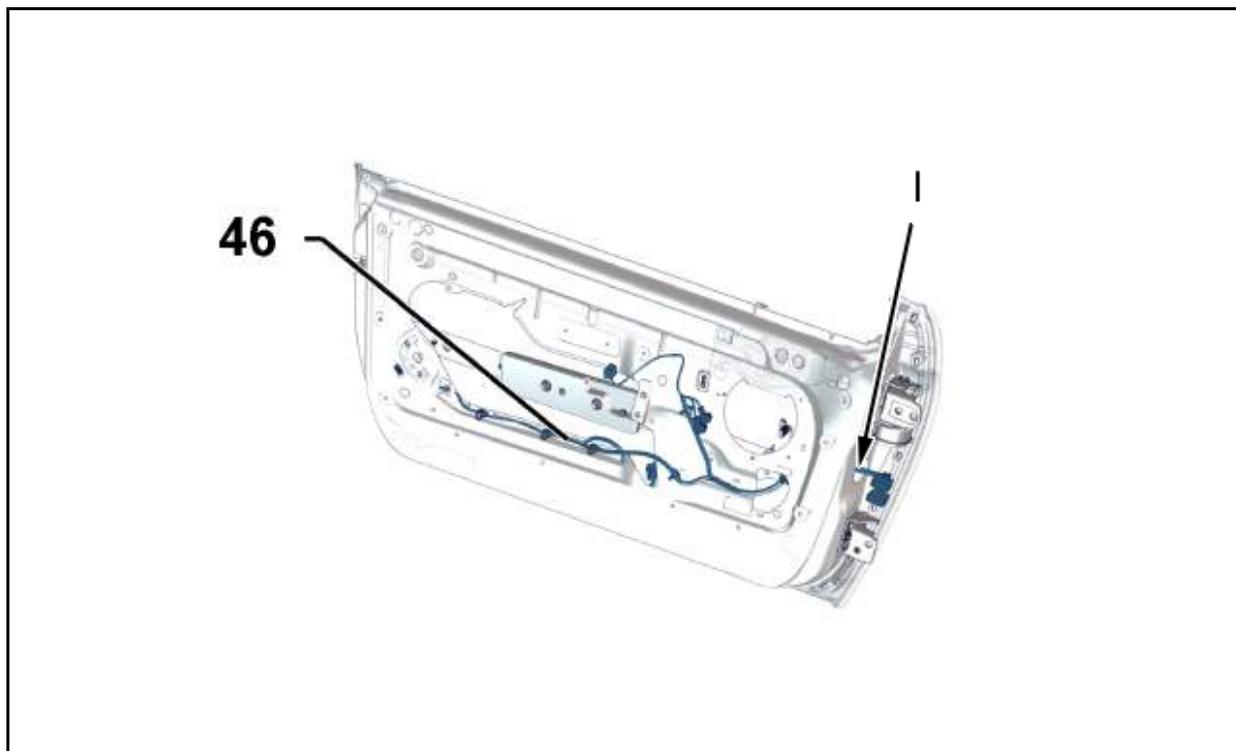


Abbildung : C4CM08ND

Lösen : Den gesamten Kabelbaum (46) ; Mit dem Werkzeug [1].
Ausrasten und lösen : Die Manschette des Kabelbaums (bei "I").
Den Kabelstrang (46) lösen.

3.14. Türdichtung

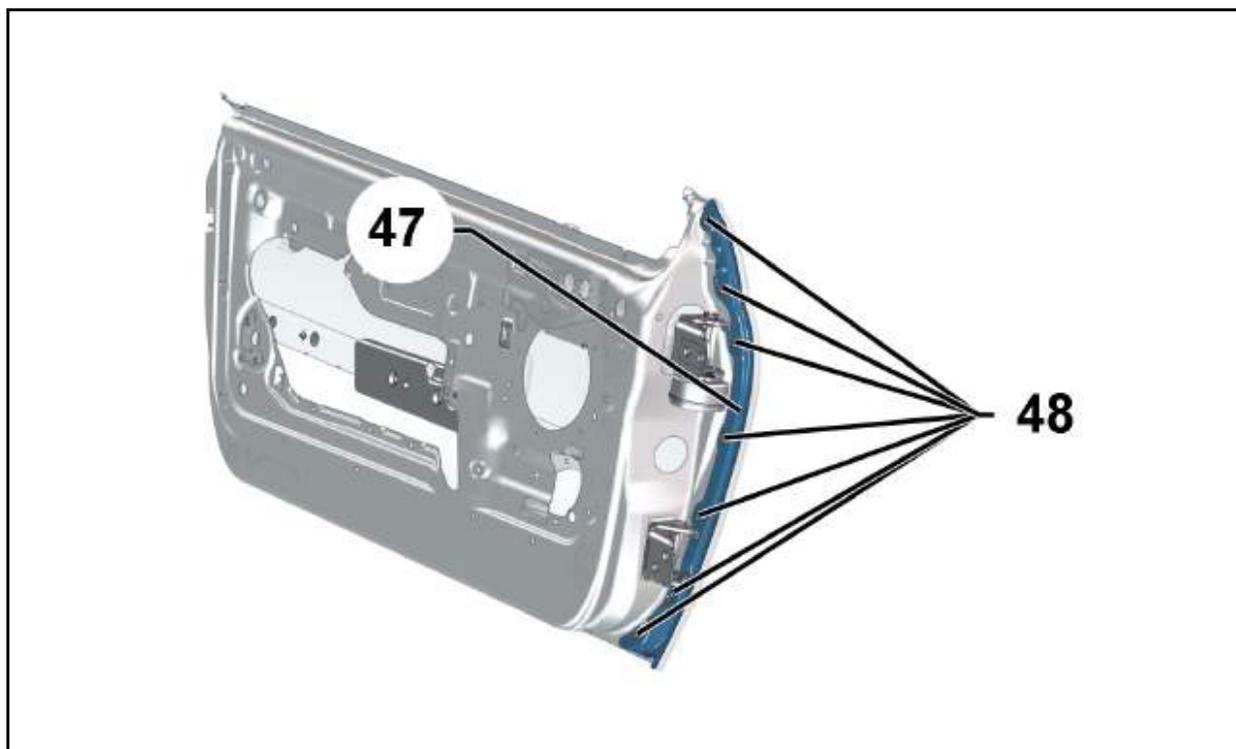


Abbildung : C4CM08PD

Die Klammern (48) lösen ; Mit dem Werkzeug [1].

HINWEIS : Die Befestigungsklammern der Dichtung nach jedem Ausbau ersetzen.

Die Türdichtung (47) ausbauen.

3.15. Seitliche Türleiste

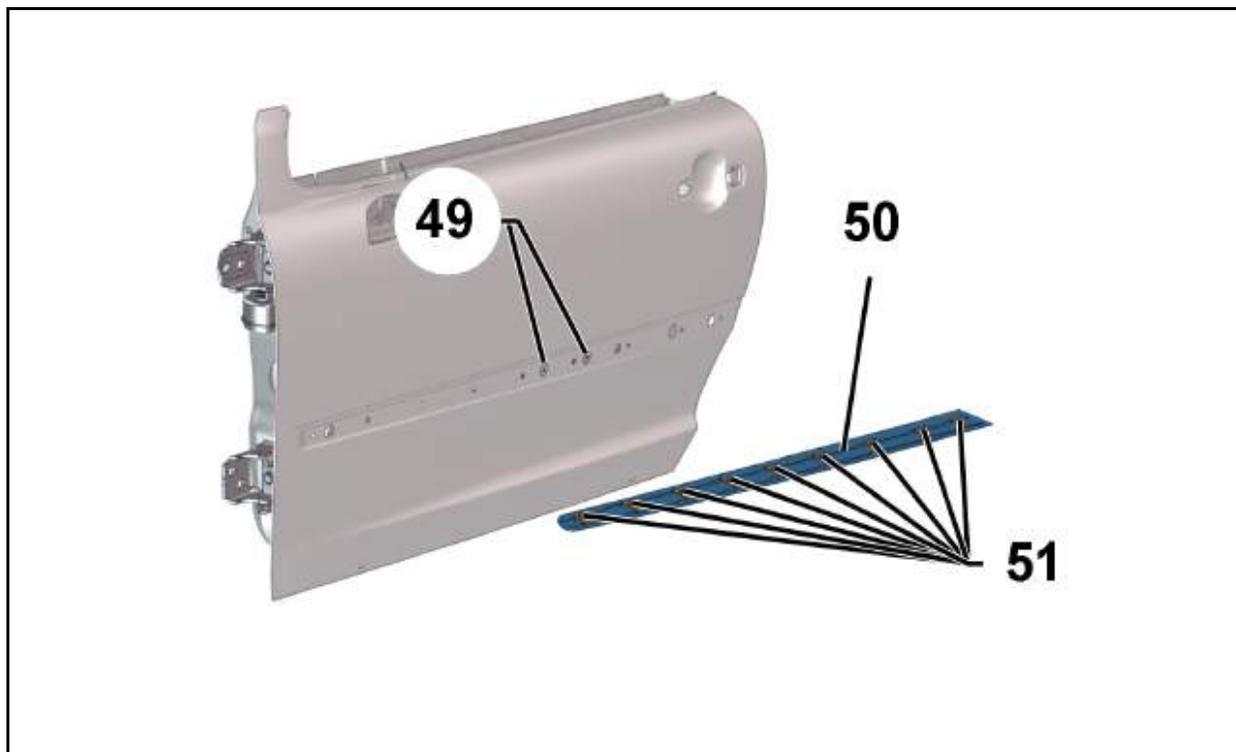


Abbildung : C4CM08QD

Die Klammern (51) lösen.

Ausbauen : Die seitliche Türleiste (50).

Die Schrauben (49) ausbauen.

3.16. Innerer Stoßaufnehmer der Tür

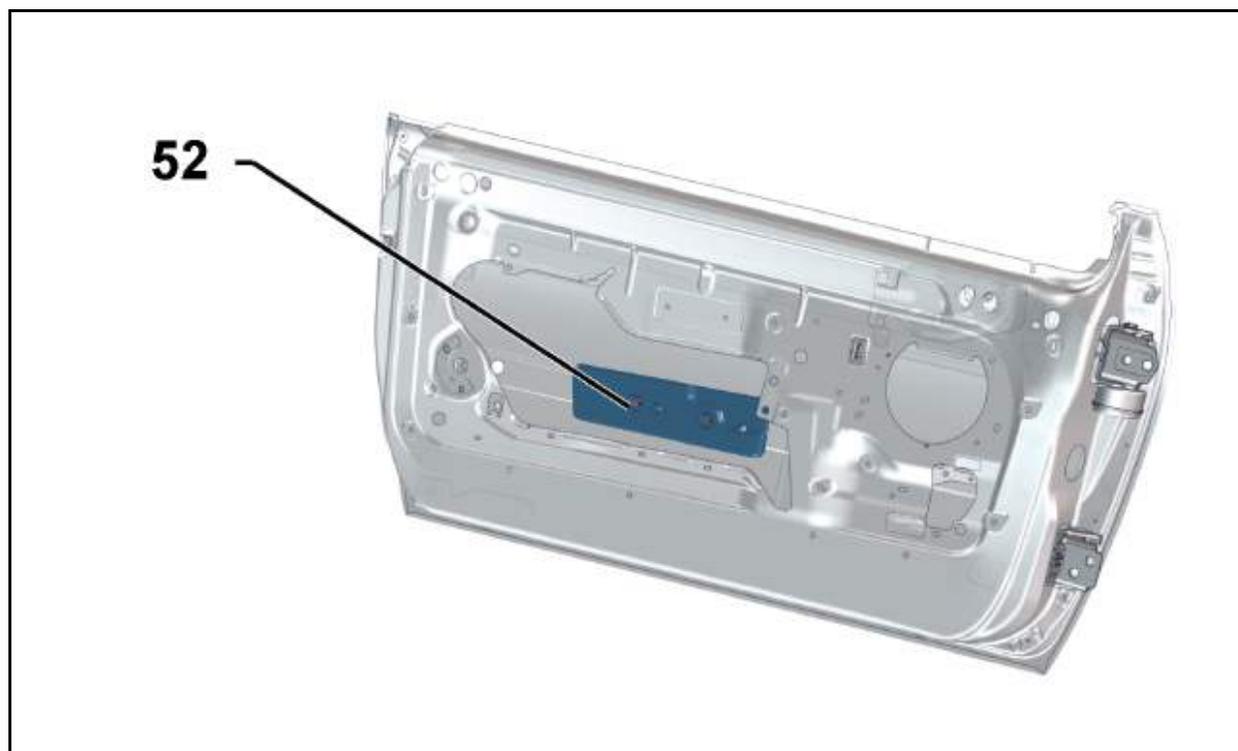


Abbildung : C4CM08RD

Den Stoßaufnehmer (52) ausbauen.

4. Einbau

HINWEIS : Den Austausch der Klammern (6), (51) vorsehen (Falls erforderlich).

In der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus verfahren.

HINWEIS : Vor dem Wiedereinbau der Verkleidung (7) : Die Funktion der elektrischen Ausstattungen überprüfen.

ACHTUNG : Die nach Wiederanschließen der Batterie erforderlichen Arbeitsschritte ausführen.

Einstellen : Die bewegliche Türscheibe .

Dichtheit kontrollieren .