

Sicherungen in der Zentralelektrik

Die Zentralelektrik mit den Sicherungen befindet sich hinter dem Ablagefach, links vom Lenkrad.

Um zu ihr zu gelangen, die 2 Befestigungsschrauben A (Abb. 30) des Ablagefachs herausschrauben.

Sicherungen im Handschuhfach Ein zweiter Sicherungskasten befindet sich hinter dem Handschuhfach, (Abb. 33).

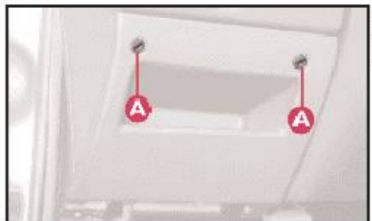


Abb. 30

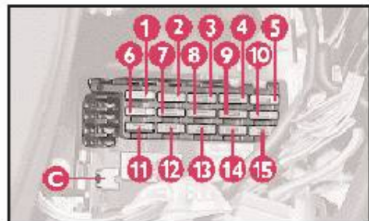


Abb. 32

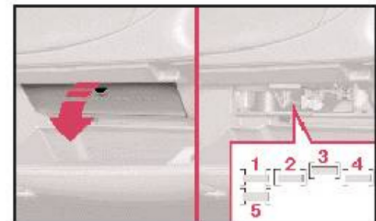


Abb. 33

Sicherungen im Motorraum

Ein Sicherungskasten in der Nähe des positiven Batteriepolen enthält 6 hochamperige Sicherungen, die die Aufgabe haben, das Fahrzeug zusätzlich gegen Brandgefahr zu schützen, da sie verhindern, dass die von hoher Stromdichte durchflossenen Kabel sich überhitzen. Für den Zugang zu den Sicherungen, die beiden Deckel laut Darstellung in Abb. 34.

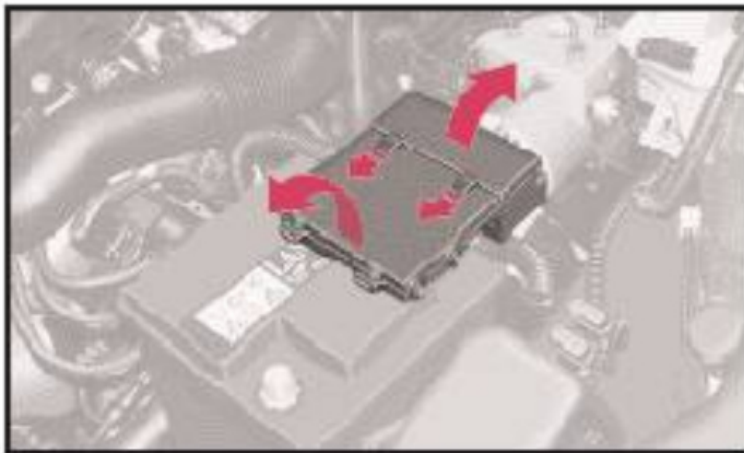


Abb. 34