


TYP 166, 292

Dargestellt am TYP 166


- 1 Abdeckung
- 2 Schrauben

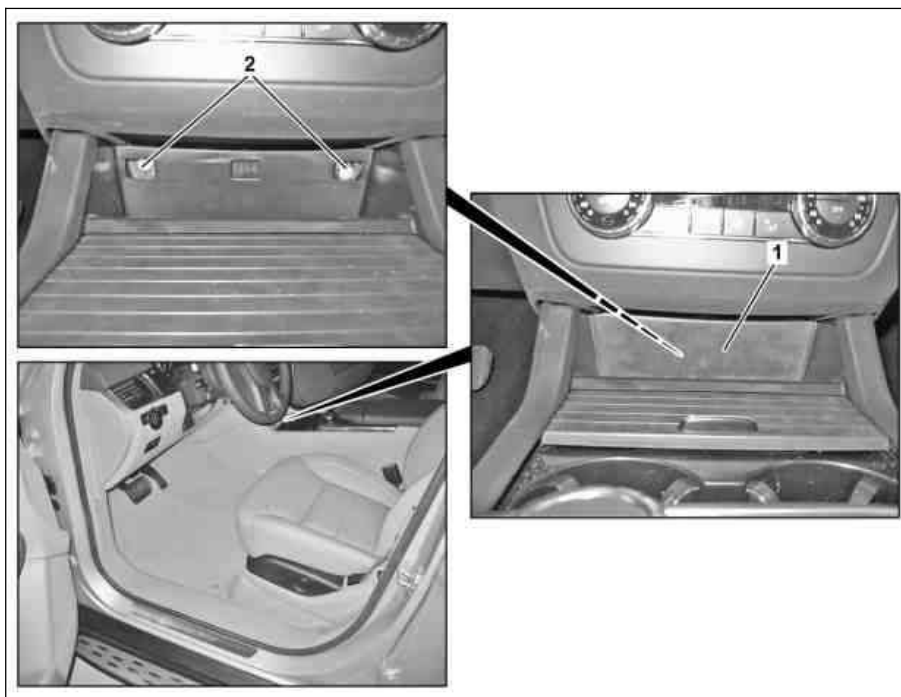

P68.20-4434-06

Dargestellt am TYP 166


- 3 Abdeckung
- 4 Schrauben
- 5 Schrauben
- 6 Verkleidung
- 7 Elektrische Steckverbindungen
- 8 Elektrische Steckverbindungen

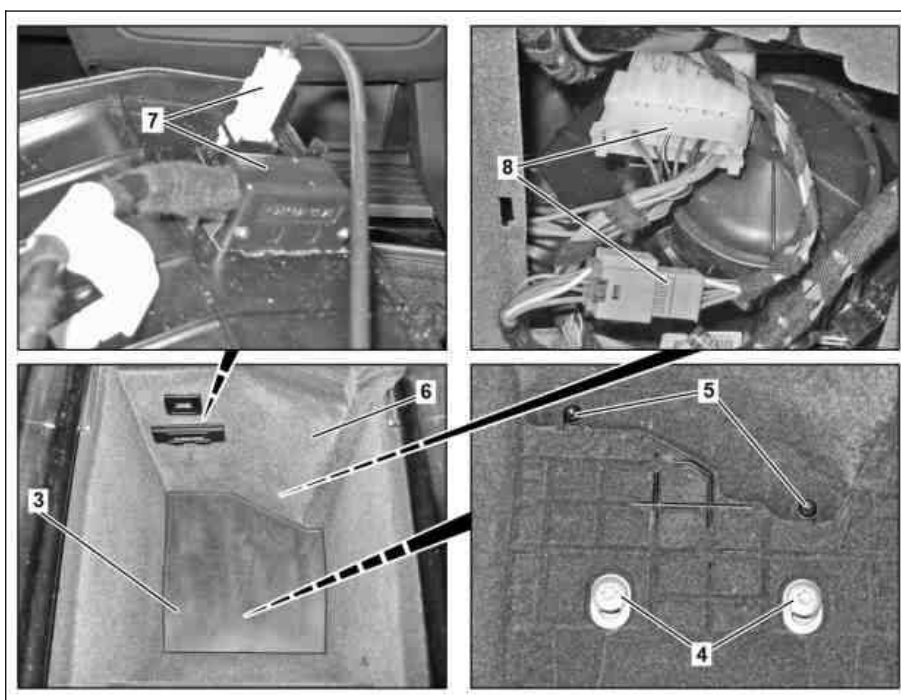

P68.20-4436-06

# Dargestellt am TYP 166

- 9 Blende
- 10 Schrauben
- 11 Elektrische Steckverbindungen

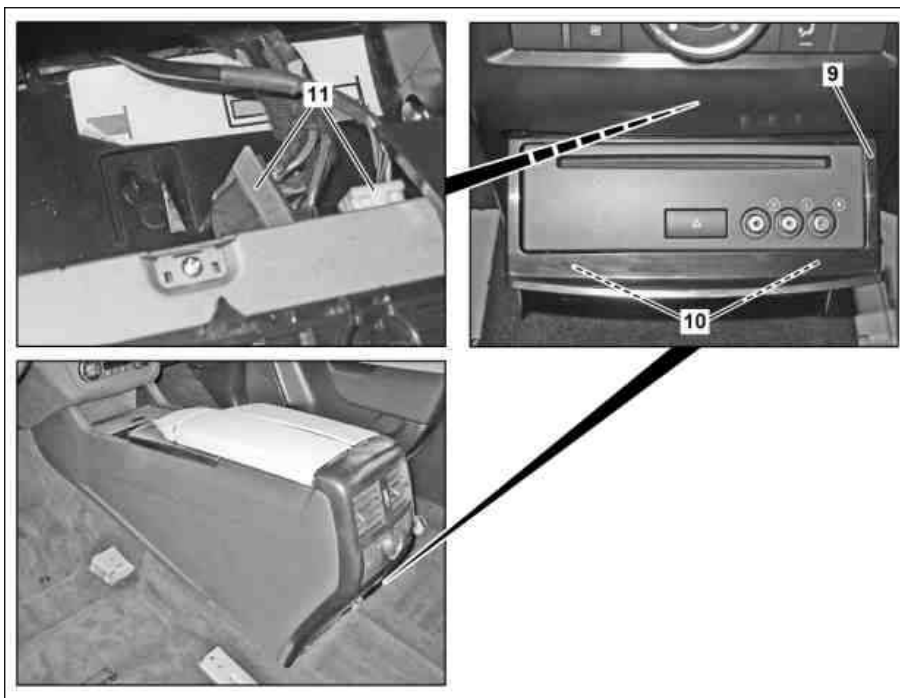

P68.20-4437-06

|    |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung    |                                                                                                                                       | AH54.00-P-0001-01A |
|    | <b>Aus-, Einbauen</b>                                                                               |                                                                                                                                       |                    |
| 1  | Zündung ausschalten und Senderschlüssel außerhalb der Senderreichweite (mindestens 2 m) aufbewahren |                                                                                                                                       |                    |
| 2  | Abdeckung (1) herausnehmen                                                                          |                                                                                                                                       |                    |
| 3  | Darunter liegende Schrauben (2) herausschrauben                                                     |                                                                                                                                       |                    |
| 4  | Abdeckung (3) herausnehmen                                                                          |                                                                                                                                       |                    |
| 5  | Darunter liegende Schrauben (4, 5) herausschrauben                                                  |                                                                                                                                       |                    |
| 6  | Verkleidung (6) leicht nach oben ziehen und nach hinten ausbauen                                    |                                                                                                                                       |                    |
| 7  | Elektrische Steckverbindungen (7) ausklippen                                                        |                                                                                                                                       |                    |
| 8  | Untere elektrische Steckverbindung nach vorn durch die Öffnung aus der Mittelkonsole führen         |                                                                                                                                       |                    |
| 9  | Elektrische Steckverbindungen (8) trennen                                                           |                                                                                                                                       |                    |
| 10 | DVD-Player nach unten ziehen                                                                        | TYP 166, 292<br>mit CODE 864 (Fond-Entertainment-System)<br><b>Einbau:</b> Darauf achten, dass die Rastnasen hörbar wieder einrasten. |                    |
| 11 | Blende (9) ausklippen                                                                               | TYP 166, 292<br>mit CODE 864 (Fond-Entertainment-System)<br><b>Einbau:</b> Auf richtigen Sitz der oberen Halteklipps achten.          |                    |
| 12 | Darunter liegende Schrauben (10) herausschrauben                                                    | TYP 166, 292<br>mit CODE 864 (Fond-Entertainment-System)                                                                              |                    |
| 13 | DVD-Player etwas heraus ziehen, bis die elektrischen Steckverbindungen (11) zugänglich sind         | TYP 166, 292<br>mit CODE 864 (Fond-Entertainment-System)                                                                              |                    |
| 14 | Elektrische Steckverbindungen (11) trennen                                                          | TYP 166, 292<br>mit CODE 864 (Fond-Entertainment-System)                                                                              |                    |
| 15 | Mittelkonsole hinten anheben und zur Beifahrerseite herausnehmen                                    | Helfer erforderlich.                                                                                                                  |                    |
| 16 | Einbau in umgekehrter Reihenfolge                                                                   |                                                                                                                                       |                    |