


Schlüsselfunktionen

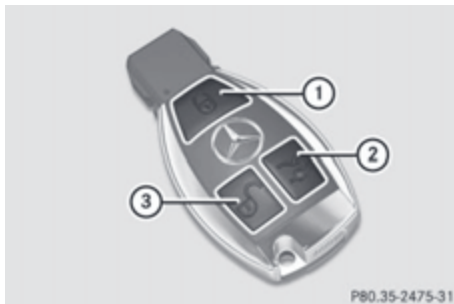

- ① Fahrzeug verriegeln
- ② Heckklappe öffnen/schließen
- ③ Fahrzeug entriegeln

► **Zentral entriegeln:** Taste drücken.

Wenn Sie das Fahrzeug nicht innerhalb von etwa 40 Sekunden nach der Entriegelung öffnen,

- wird das Fahrzeug wieder verriegelt
- wird der Diebstahlschutz wieder aktiviert.

► **Zentral verriegeln:** Taste drücken.

Der Schlüssel ver- und entriegelt zentral folgende Komponenten:

- die Türen
- die Heckklappe
- die Tankklappe

Beim Entriegeln blinken die Blinklichter einmal, beim Verriegeln blinken sie dreimal.

Sie können sich das Verriegeln auch über ein akustisches Signal bestätigen lassen. Das akustische Signal können Sie über COMAND Online oder Audio 20 ein- und ausschalten (siehe separate Betriebsanleitung).

Nur wenn alle Komponenten verriegelt werden konnten, erfolgt die optische oder akustische Rückmeldung beim Verriegeln.

Wenn die Auffindbeleuchtung über COMAND Online oder Audio 20 eingeschaltet ist, leuchtet diese bei Dunkelheit nach dem Entriegeln mit dem Schlüssel zusätzlich auf (siehe separate Betriebsanleitung).

► **Heckklappe automatisch von außen öffnen:** Taste gedrückt halten, bis sich die Heckklappe öffnet.

Fahrzeuge mit KEYLESS-GO oder KEYLESS-GO Start-Funktion:

► **Heckklappe automatisch von außen schließen:** Wenn sich der Schlüssel in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs befindet, Taste des Schlüssels drücken. Wenn sich die Heckklappe schließt, können Sie die Taste loslassen.

KEYLESS-GO

Allgemeine Hinweise

Beachten Sie, dass der Motor von jedem Fahrzeuginsassen gestartet werden kann, wenn ein Schlüssel im Fahrzeug ist.

Zentral ver- und entriegeln

Mit KEYLESS-GO können Sie Ihr Fahrzeug ver- oder entriegeln und starten. Tragen Sie hierzu den Schlüssel bei sich. Sie können die Funktionen von KEYLESS-GO mit denen eines herkömmlichen Schlüssels kombinieren. Entriegeln Sie das Fahrzeug z. B. mit KEYLESS-GO und verriegeln Sie es mit der Taste auf dem Schlüssel.

Die Fahrertür und die Tür, an der der Türgriff bedient wird, müssen geschlossen sein. Der Schlüssel muss sich außerhalb des Fahrzeugs befinden. Beim Ver- oder Entriegeln mit KEYLESS-GO darf der Abstand des Schlüssels zu dem betätigten Türgriff nicht größer als 1 m sein.

Durch eine kurzzeitige Funkverbindung zwischen Fahrzeug und Schlüssel wird geprüft, ob sich ein gültiger Schlüssel im oder am Fahrzeug befindet. Dies passiert z. B.

- während des Motorstarts
- während der Fahrt
- beim Benutzen von HANDS-FREE ACCESS