



Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter

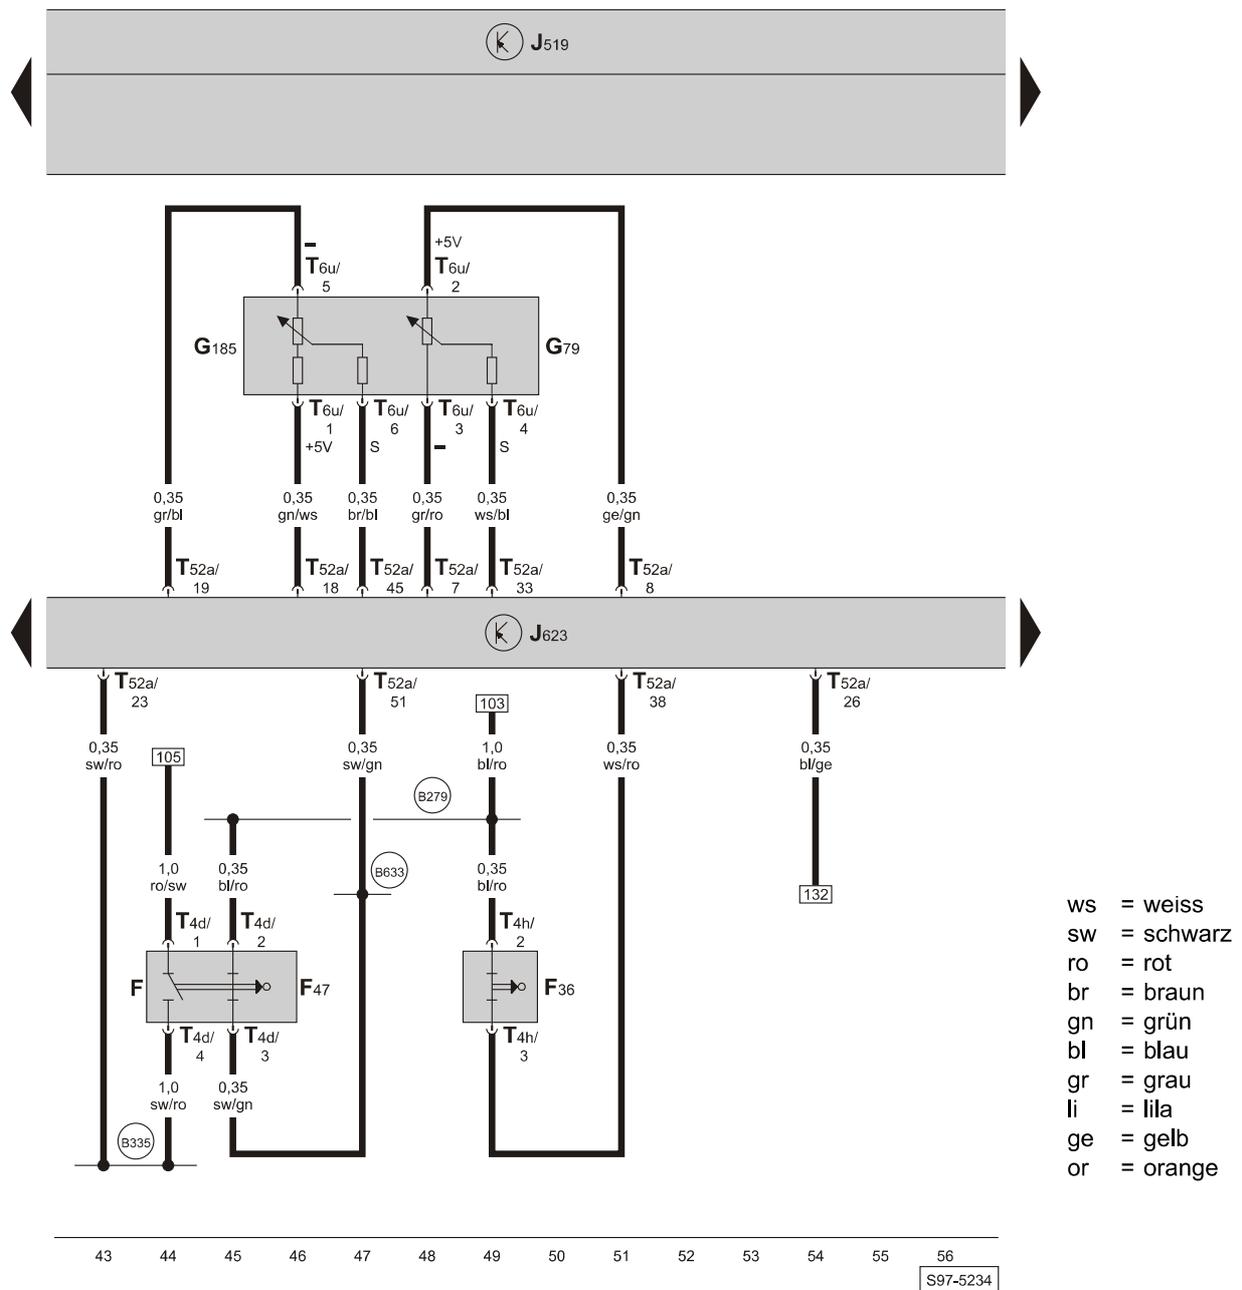

- F - Bremslichtschalter
- F36 - Kupplungspedalschalter
- F47 - Bremspedalschalter
- G79 - Gaspedalstellungsgeber
- G185 - Gaspedalstellungsgeber 2
- J519 - Bordnetzsteuergerät
- J623 - Motorsteuergerät
- T4d - Steckverbindung, 4fach, am Bremspedalschalter
- T4h - Steckverbindung, 4fach, am Kupplungspedalschalter

- T6u - Steckverbindung, 6fach, am Gaspedalstellungsgeber
- T52a - Steckverbindung, 52fach, am Motorsteuergerät
- (B279) - Plusverbindung 3 (15a) im Hauptleitungsstrang
- (B335) - Verbindung 1 (54) im Hauptleitungsstrang
- (B633) - Verbindung (Bremspedalschalter) im Hauptleitungsstrang

Sicherungshalter B

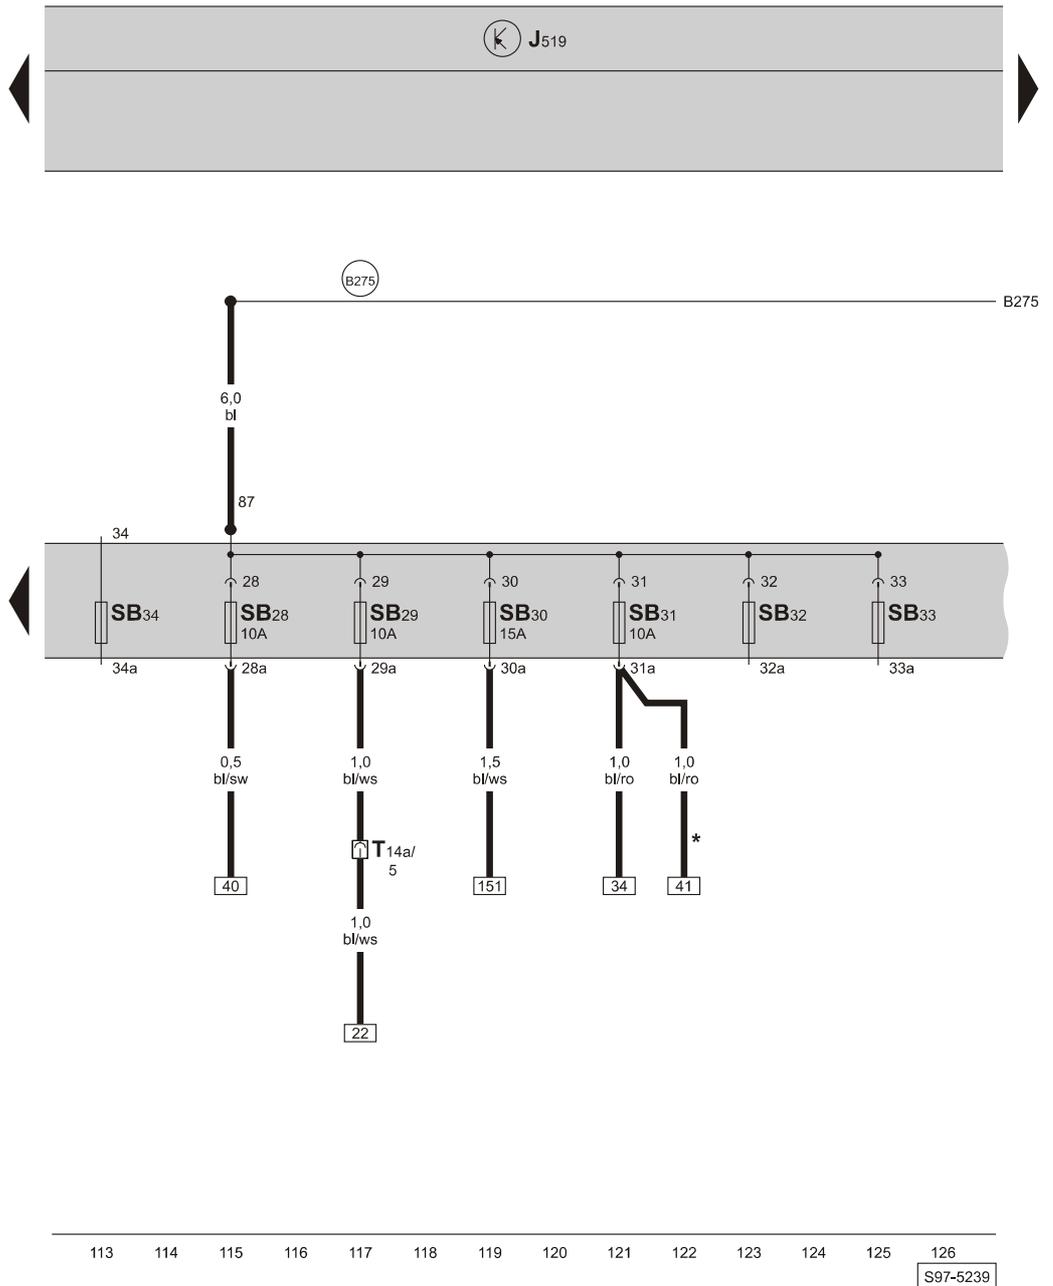

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange


- J519 - Bordnetzsteuergerät
- SB28 - Sicherung 28 auf Sicherungshalter B
- SB29 - Sicherung 29 auf Sicherungshalter B
- SB30 - Sicherung 30 auf Sicherungshalter B
- SB31 - Sicherung 31 auf Sicherungshalter B
- SB32 - Sicherung 32 auf Sicherungshalter B
- SB33 - Sicherung 33 auf Sicherungshalter B
- SB34 - Sicherung 34 auf Sicherungshalter B

- T14a - Steckverbindung, 14fach, im Motorraum links (Verbindung Leitungsstrang Motorvorverkabelung / Hauptleitungsstrang)

- (B275) - Plusverbindung (87) im Hauptleitungsstrang

- * - gilt nicht für EU-2 DDK


Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf

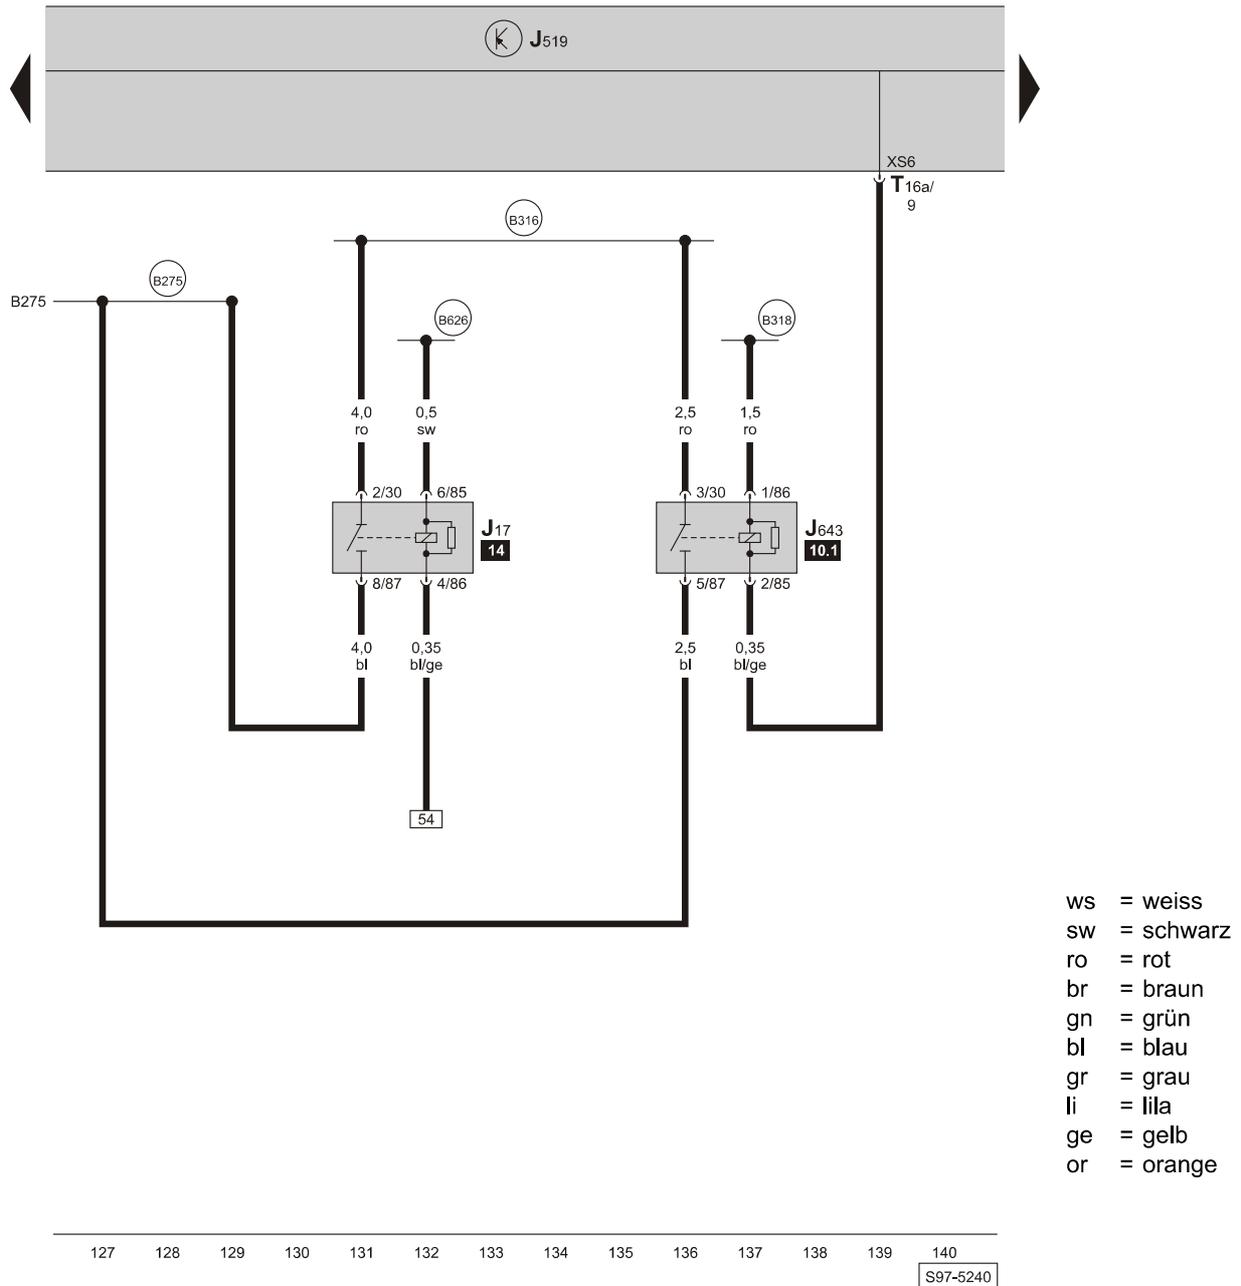

J17 - Kraftstoffpumpenrelais
 J519 - Bordnetzsteuergerät
 J643 - Relais für Kraftstoffvorlauf
 T16a - Steckverbindung, 16fach, am Bordnetzsteuergerät (schwarz)

(B275) - Plusverbindung (87) im Hauptleitungsstrang
 (B316) - Plusverbindung 2 (30a) im Hauptleitungsstrang
 (B318) - Plusverbindung 4 (30a) im Hauptleitungsstrang
 (B626) - Plusverbindung 2 (15) im Hauptleitungsstrang

Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige

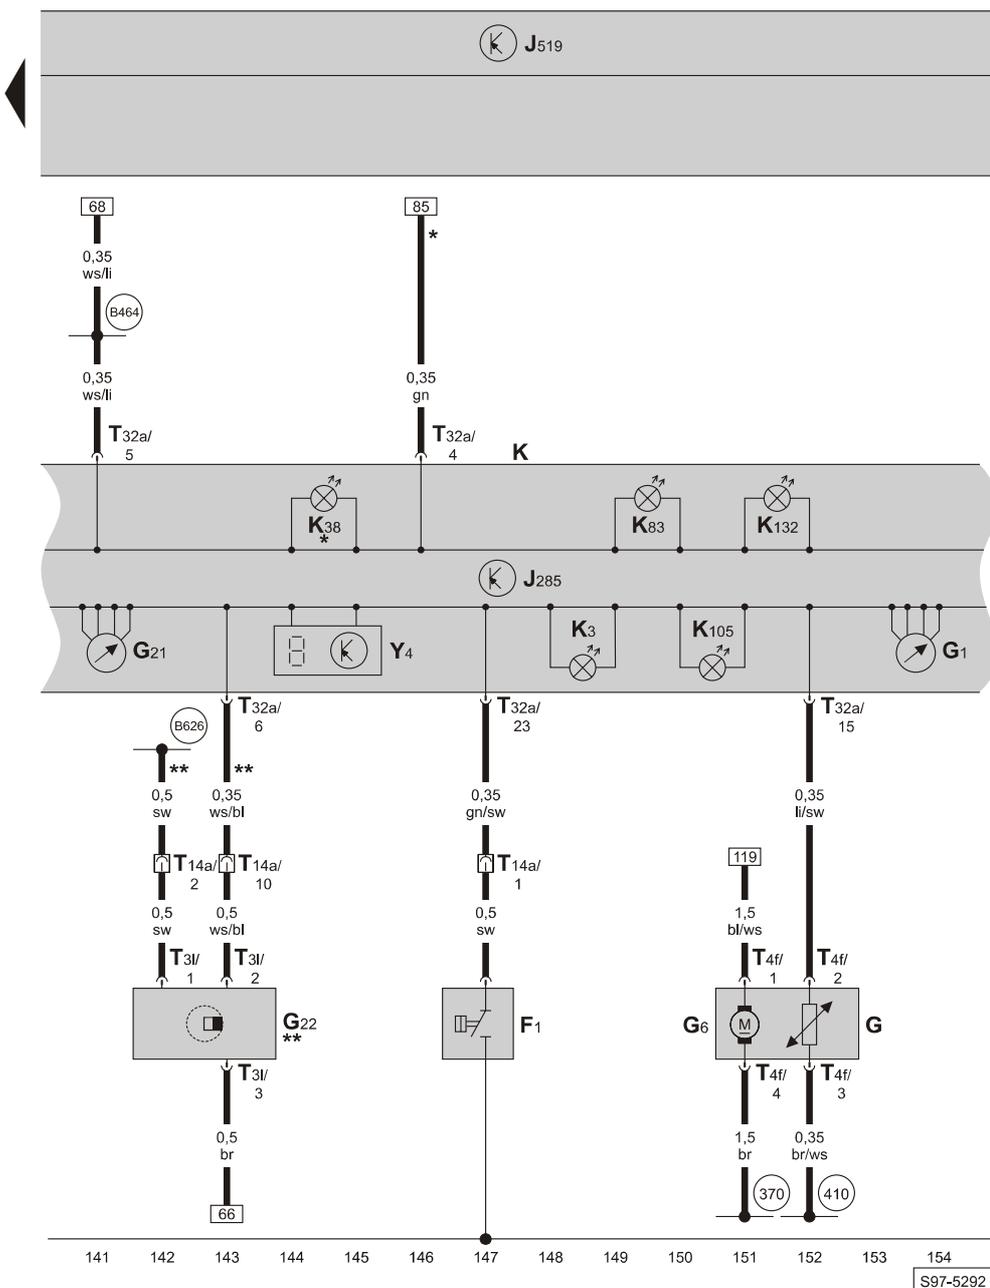

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- F1 - Öldruckschalter
- G - Geber für Kraftstoffvorratsanzeige
- G1 - Kraftstoffvorratsanzeige
- G6 - Kraftstoffpumpe für Vorförderung
- G21 - Geschwindigkeitsmesser
- G22 - Geber für Geschwindigkeitsmesser
- J285 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz
- J519 - Bordnetzsteuergerät
- K - Schalttafeleinsatz
- K3 - Kontrollleuchte für Öldruck
- K38 - Kontrollleuchte für Ölstand
- K83 - Abgaswarnleuchte
- K105 - Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve
- K132 - Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung
- T3l - Steckverbindung, 3fach, am Geber für Geschwindigkeitsmesser
- T4f - Steckverbindung, 4fach, an der Kraftstoffpumpe für Vorförderung
- T14a - Steckverbindung, 14fach, im Motorraum links (Verbindung Leitungsstrang Motorvorverkabelung / Hauptleitungsstrang)
- T32a - Steckverbindung, 32fach, am Schalttafeleinsatz
- Y4 - Wegstreckenanzeige
- (370) - Masseverbindung 5 im Hauptleitungsstrang
- (410) - Masseverbindung 1 (Gebermasse) im Hauptleitungsstrang
- (B464) - Verbindung (Geschwindigkeitssignal) im Hauptleitungsstrang
- (B626) - Plusverbindung 2 (15) im Hauptleitungsstrang
- * - bei Fahrzeugen mit Wartungsintervallverlängerung (WIV)
- ** - gilt nicht für Fahrzeuge mit ABS/ ABS mit ASR/ ABS mit EDS und ASR/ESP