
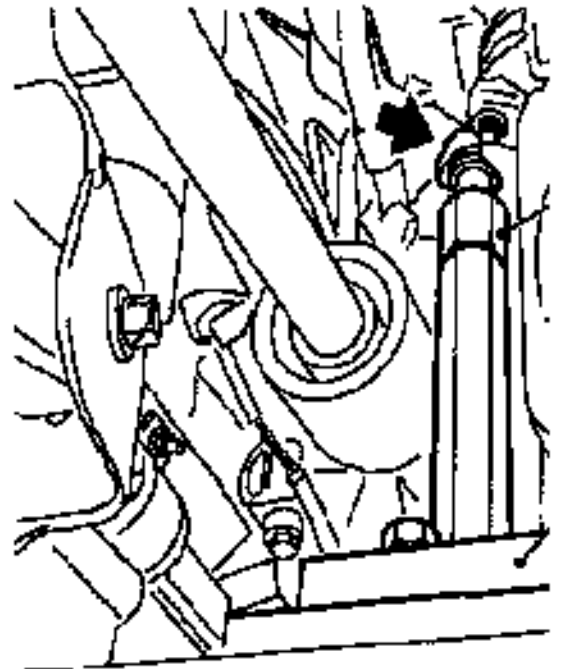


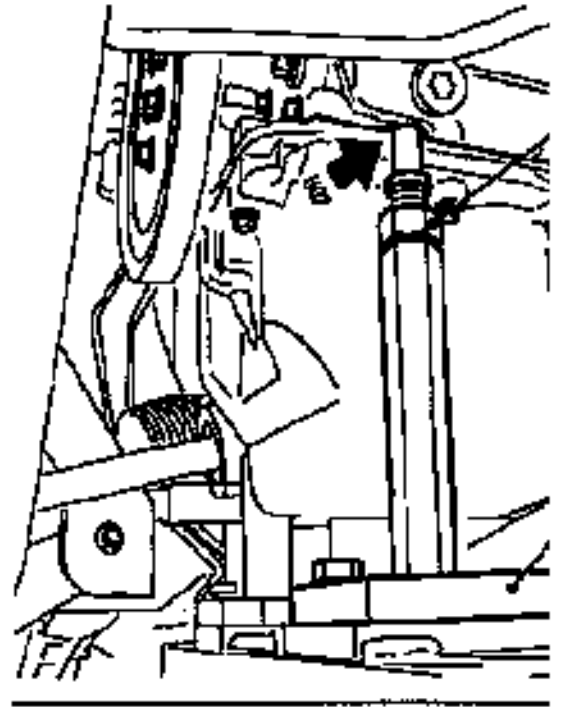

20. Motorhalter-rechts losschrauben

- Schraube-unten (1) lösen