


- 1 *Luftfilter*
- 2 *Resonanzkörper*
- 3 *Verschluß*

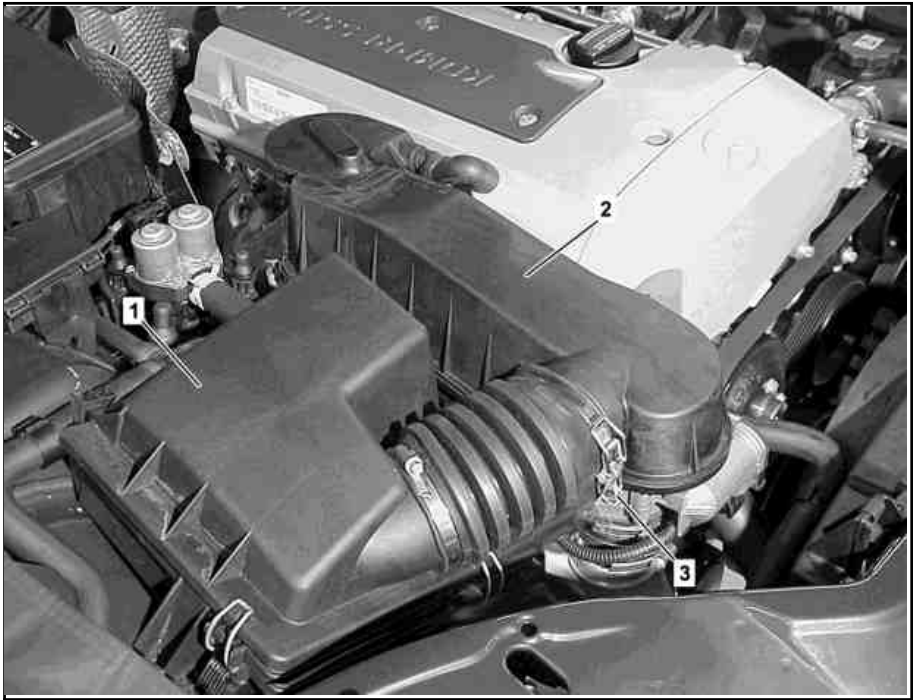

P09.10-2031-06

 	Aus-, Einbauen		
1	Verschluß (3) öffnen		
2	Luftfiltergehäuse (1) anheben und aus den Gummilagern herausziehen		
3	Luftfiltergehäuse (1) abnehmen und dabei vom Resonanzkörper (2) abziehen		
4	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		