

## Zusatzheizung-1

[Zurück zum Beitrag](#)

[Alle Bildergalerien](#)

♦ *Lässt sich die Zusatzwasserheizung nicht einschalten, kann eine Verriegelung im Steuergerät für Heizung -J162- vorliegen, z. B. durch einen Stellgliedtest einer Airbageinheit. Das Steuergerät für Heizung -J162- kann nicht Unterscheiden, ob es eine Crashabschaltung oder ein Stellgliedtest von einer Airbageinheit war. Rufen Sie mit dem Fahrzeugdiagnosesystem, Mess- und Informationssystem -VAS 5051B- (oder Nachfolgemodell) die Geführte Fehlersuche oder Geführte Funktionen und dann den Funktionstest „Heizgerät entriegeln“ auf.*


- ♦ Sicherungen in Ordnung
- ♦ Tankdeckel geschlossen
- ♦ Kraftstoffvorratsanzeige nicht in Reserve
- ♦ Batteriespannung über 9,7 Volt

Zusatzwasserheizung ein- und ausschalten mit der Funk-Fernbedienung „groß“ ⇒ [Seite 41](#) , Funk-Fernbedienung „klein“ ⇒ [Seite 43](#) .

Zusatzwasserheizung ein- und ausschalten mit dem Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information vorn -J523- .

- Schalten Sie die Zündung ein.
- Taste -1- zweimal drücken.
- Taste -2- dann Taste -3- je einmal drücken.

Die Zusatzwasserheizung ist eingeschaltet wenn hinter dem Schriftzug „Standheizung“ ein farbiger Balken erscheint.

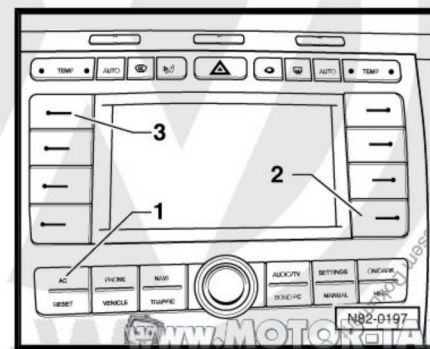

### Zusatzheizung 1

VW Phaeton: Standheizung aktivieren beim V10 - Die Anleitung

**Stichworte:** [aktivieren](#) [Anleitung](#) [beim](#) [Standheizung](#) [V10](#)