


Wasserabläufe reinigen


Alle Typen

- Tankeinfüllmulde oben

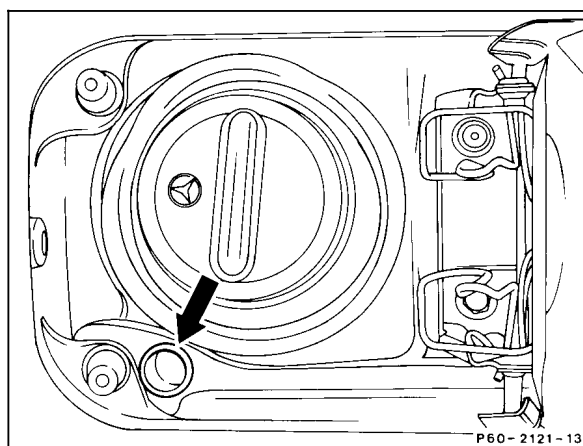

P60-2121-13


- Tankeinfüllmulde unten

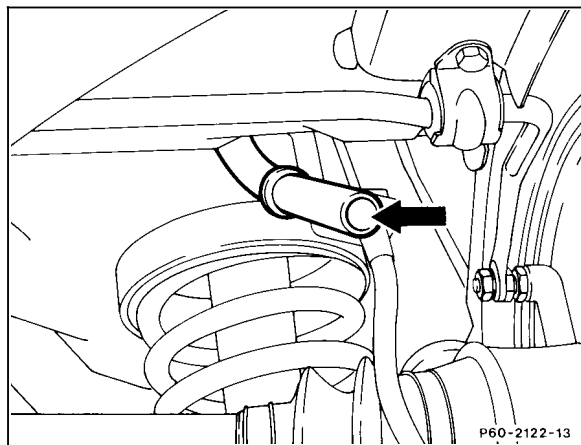

P60-2122-13

Typen 107, 123, 124, 126, 201

- Hinterkotflügel

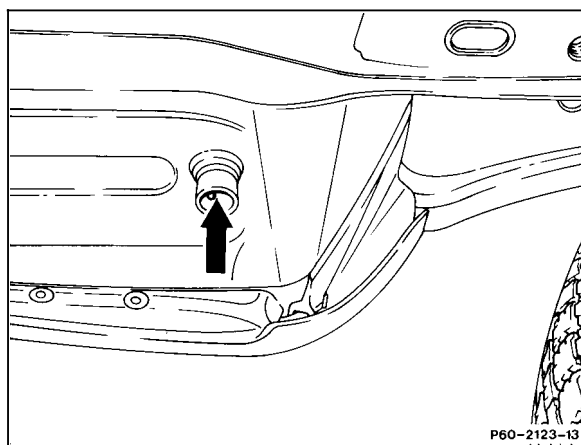


P60-2123-13

Typen 107, 123, 124, 126, 140, 201


- Hinterkotflügel
- Tankeinfüllmulde unten

Typ 129

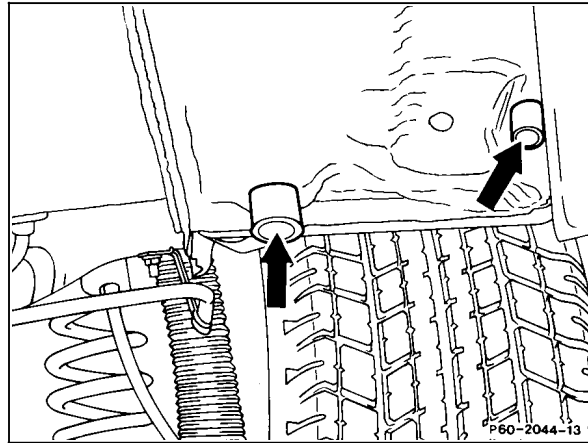

P60-2044-13

- Ersatzradmulde

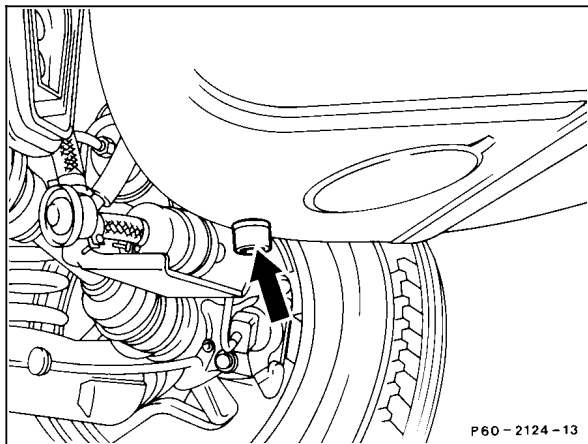


P60 - 2124 - 13

P60-2124-13

- Längsträger

Typen 123, 124, 126, 129, 140, 201

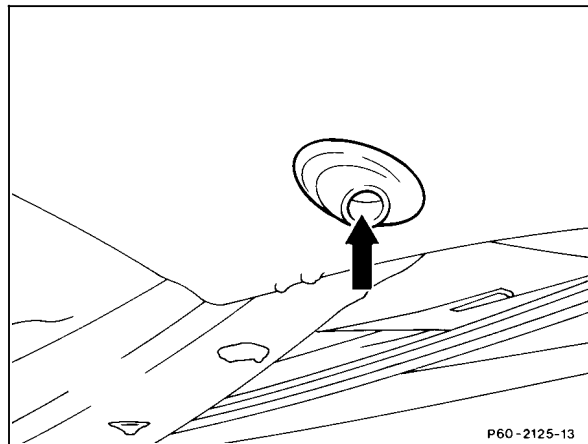


P60 - 2125 - 13

P60-2125-13

- Längsträger vorn

Typ 107

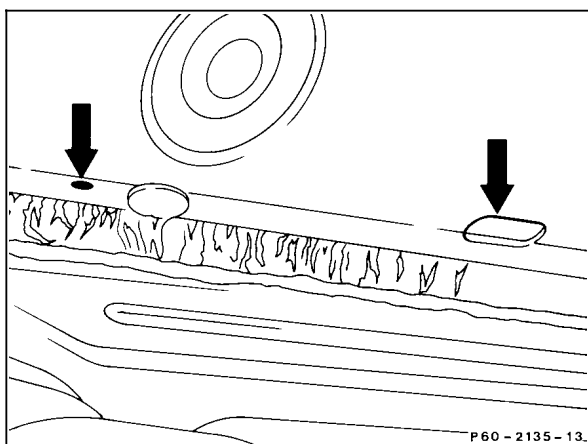


P60 - 2135 - 13

P60-2135-13

- Längsträger hinten


Typ 107

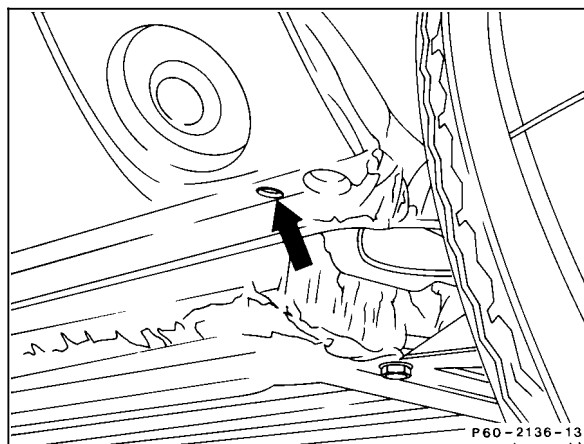

P60-2136-13

- Längsträger Anschlußbereich Vorderwand-
säule


Typ 107

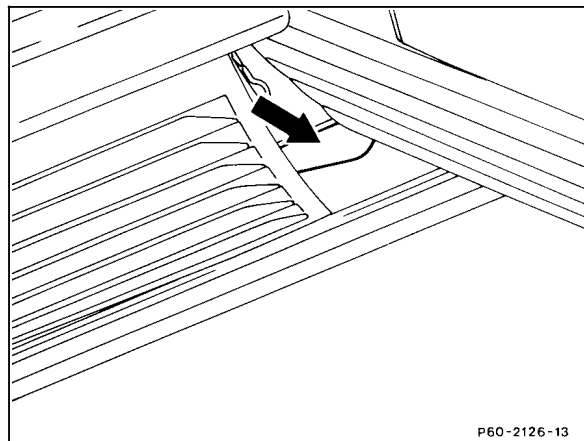

P60-2126-13

- Motorraum oben


Typ 123

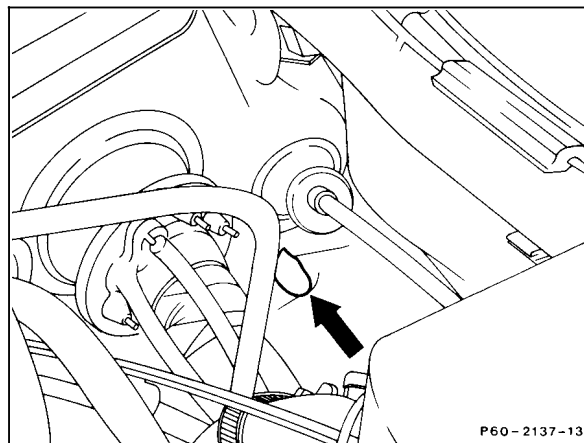

P60-2137-13

- Motorraum unten


Typ 123

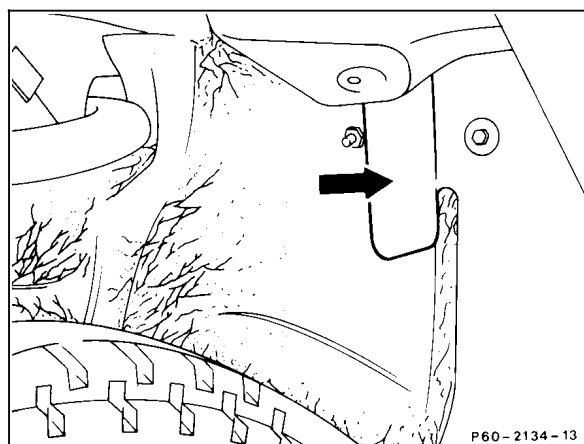

P60-2134-13

- Wasserkasten


Typ 123

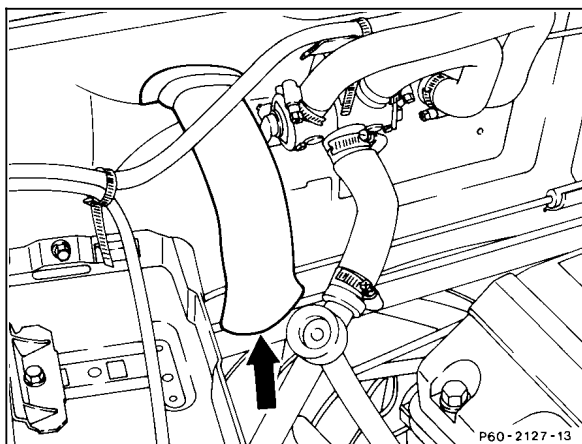

P60-2127-13

- Ablaufbohrungen in Abdeckung am Lufteintritt


Typ 126

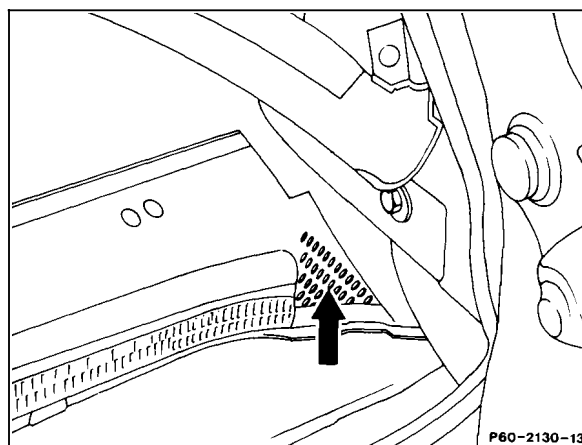

P60-2130-13

- Wasserkasten außen


Typ 126

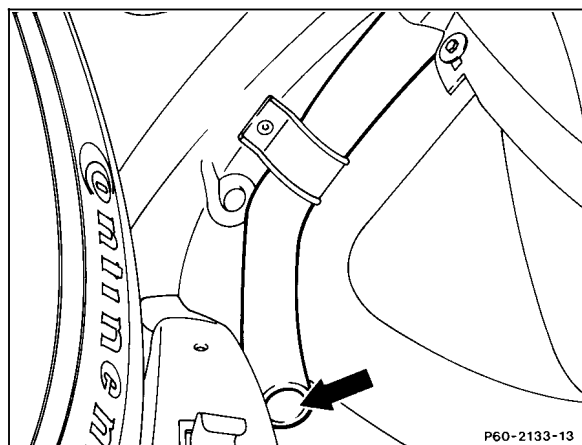

P60-2133-13

- Wasserkasten Mitte


Typ 126

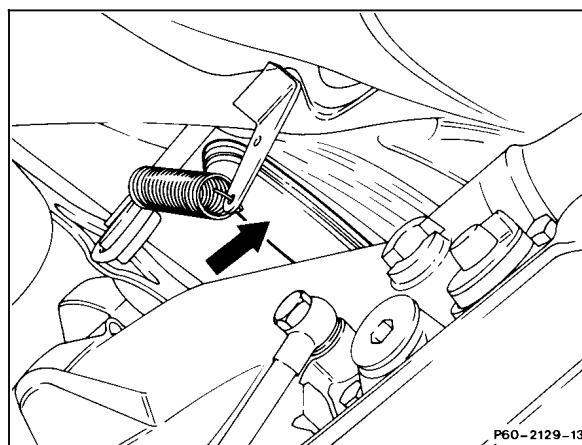

P60-2129-13

- Klimaanlage


Typen 124, 126, 129, 140

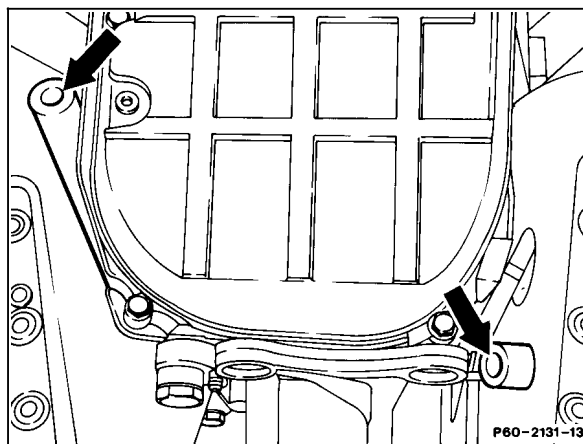

P60-2131-13

- Heizung und Klimaanlage (im Getriebetunnel)


Typ 107, 123

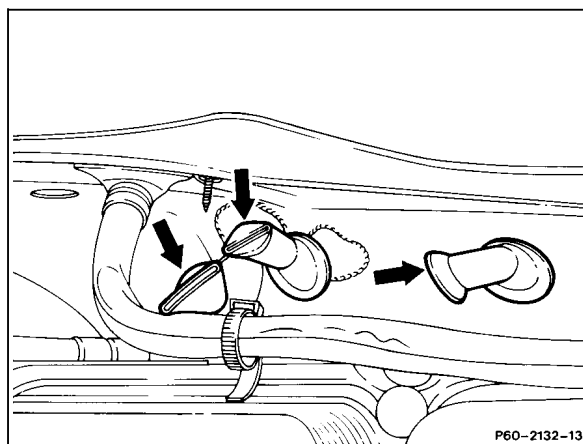

P60-2132-13

- Schiebedach vorn


Alle Typen

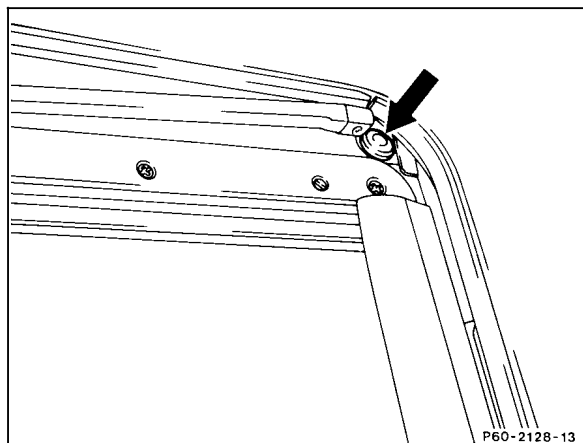

P60-2128-13

- Vorderwandsäule oben


Typen 124, 129, 140, 201

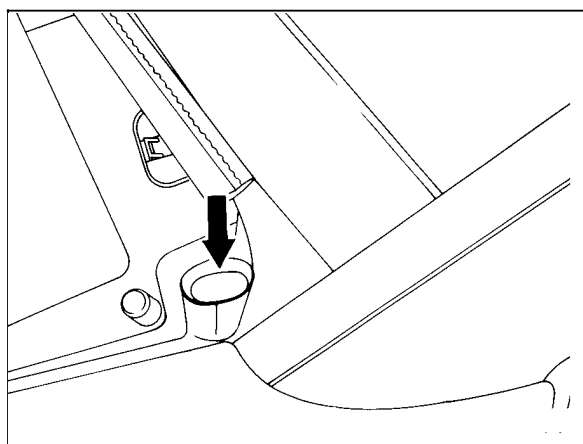

P60-2138-13

- Vorderwandsäule unten (Pfeil oben)
- Aggregaterraum (Pfeil unten)


Typen 124, 201

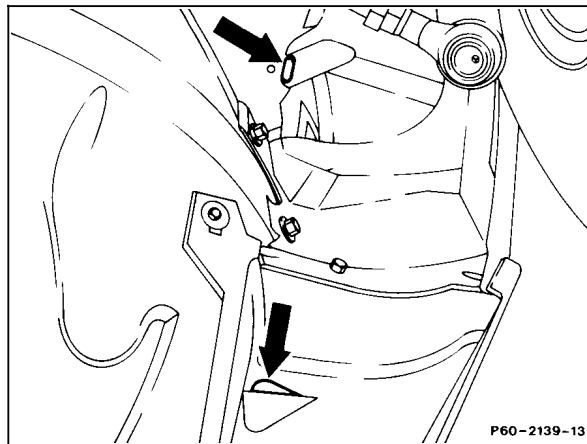

P60-2139-13

- Wasserkasten


Typen 124, 201

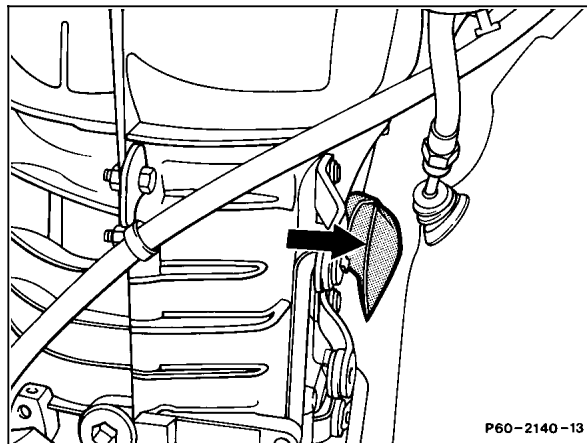

P60-2140-13

- Wasserkasten


Typ 129

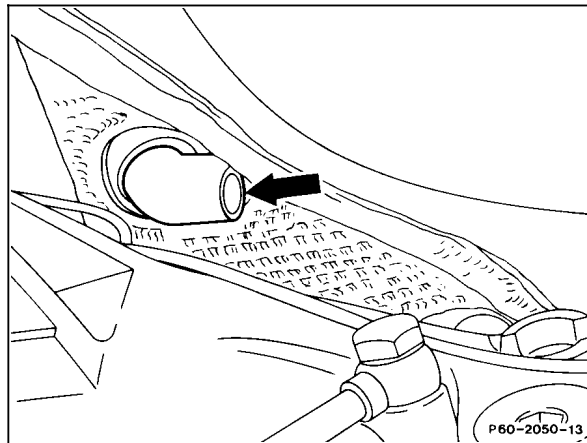

P60-2050-13

- Wasserkasten


Typ 140

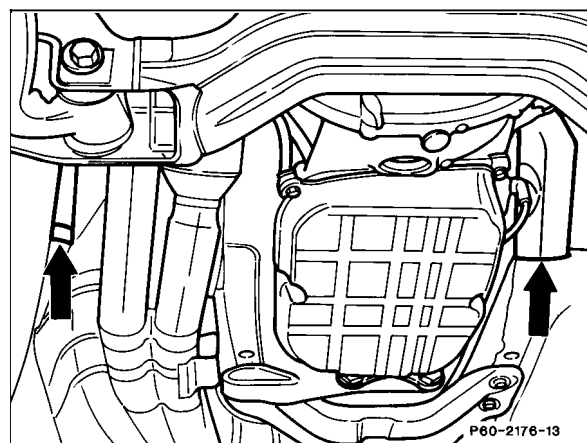

P60-2176-13

- Tankeinfüllmulde unten


Typ 140

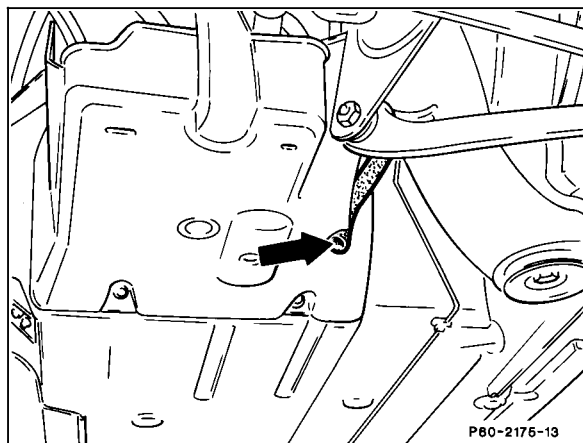

P60-2175-13

- Vorderwandsäule unten


Typen 129, 140

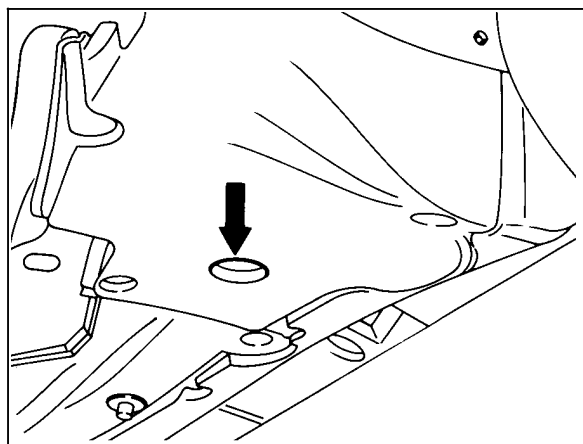

P60-2177-13

- Fondklimaanlage

Typ 140

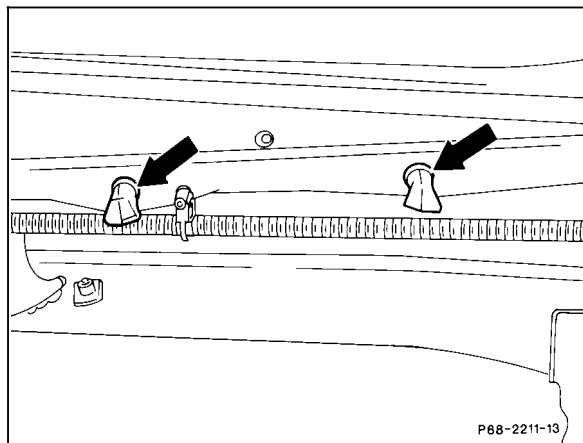

P68-2211-13