




1. Mercedes-Benz Download Manager herunterladen
2. Downloadmanager.exe (selbstentpackende Zip-Datei) ausführen und Speicherort auswählen

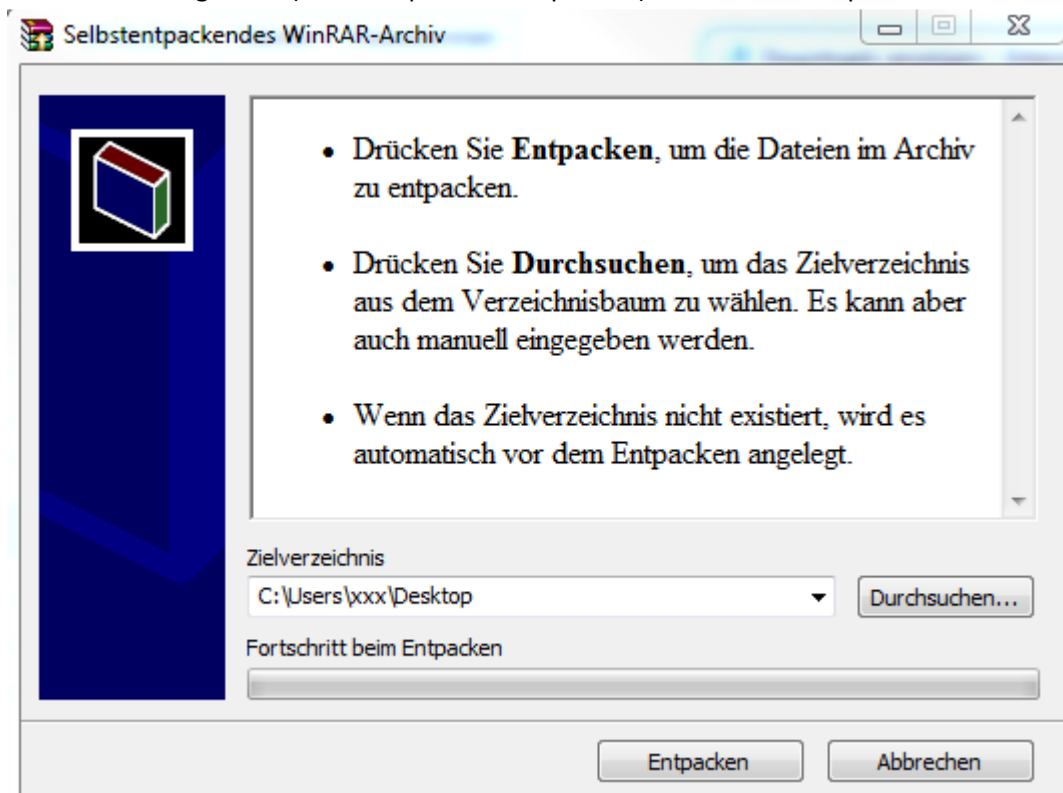


3. Den Ordner „Mercedes-Benz\_Download-Manager“ öffnen und die Datei „Mercedes-Benz Download Manager.exe“ ausführen, der Downloadmanager startet

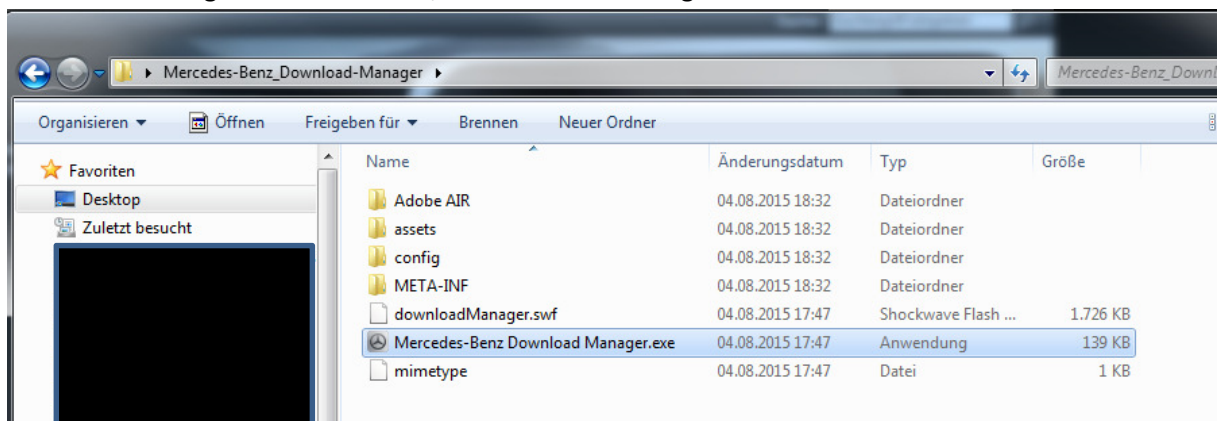

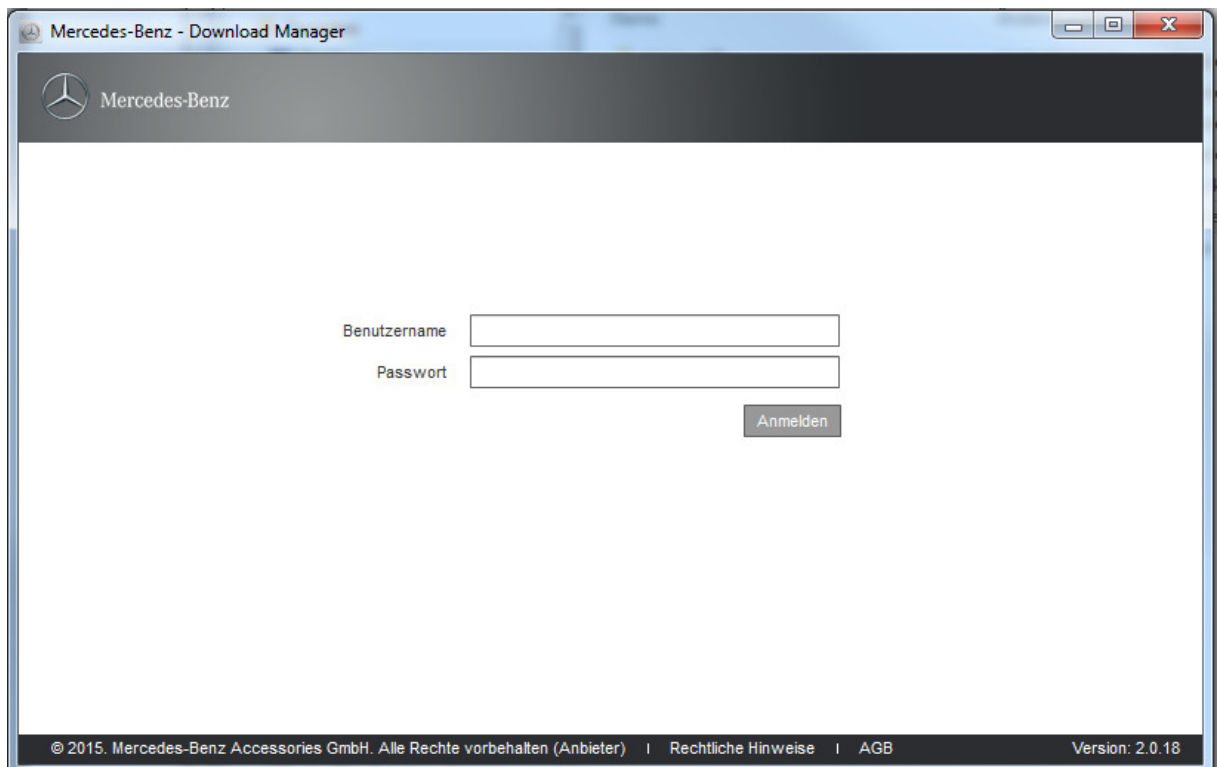


4. Falls Sie die Garmin Map Pilot SD-Karte noch nicht eingesteckt haben, holen Sie dies bitte nach.
5. Die Eingabefelder „Benutzername“ und „Passwort“ sind nicht relevant. Bitte tragen Sie dort beliebige Werte ein und klicken auf „Anmelden“
6. Der Mercedes-Benz Downloadmanager erkennt die SD-Karte und wertet den Inhalt aus
7. Auf der linken Seite wird Ihnen der aktuell auf der SD-Karte vorhandene Software und Kartendatenstand angezeigt

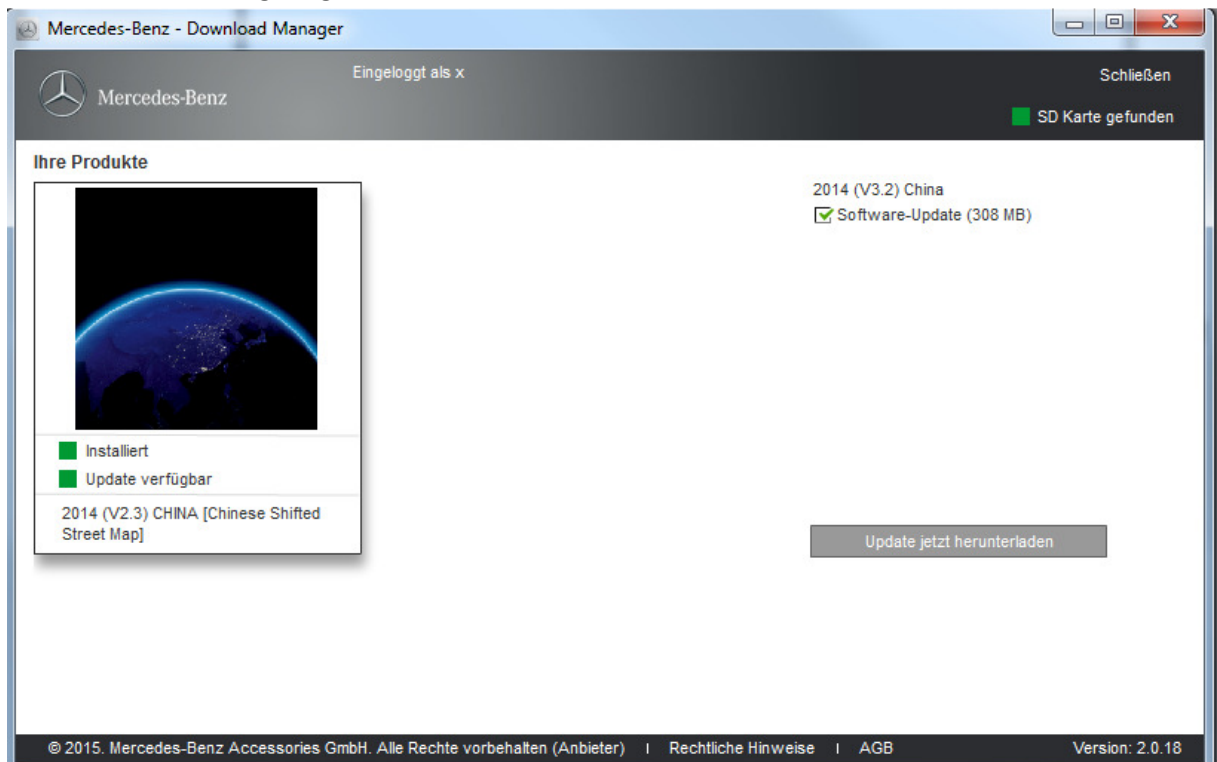

8. Klicken Sie auf den links angezeigten Inhalt der SD-Karte

9. Im rechten Bereich des Fensters erscheint entweder die Meldung, dass sich Ihre Garmin Map Pilot SD-Karte auf dem aktuellsten Stand befindet, oder es werden Ihnen aktuellere Inhalte zum Download angeboten

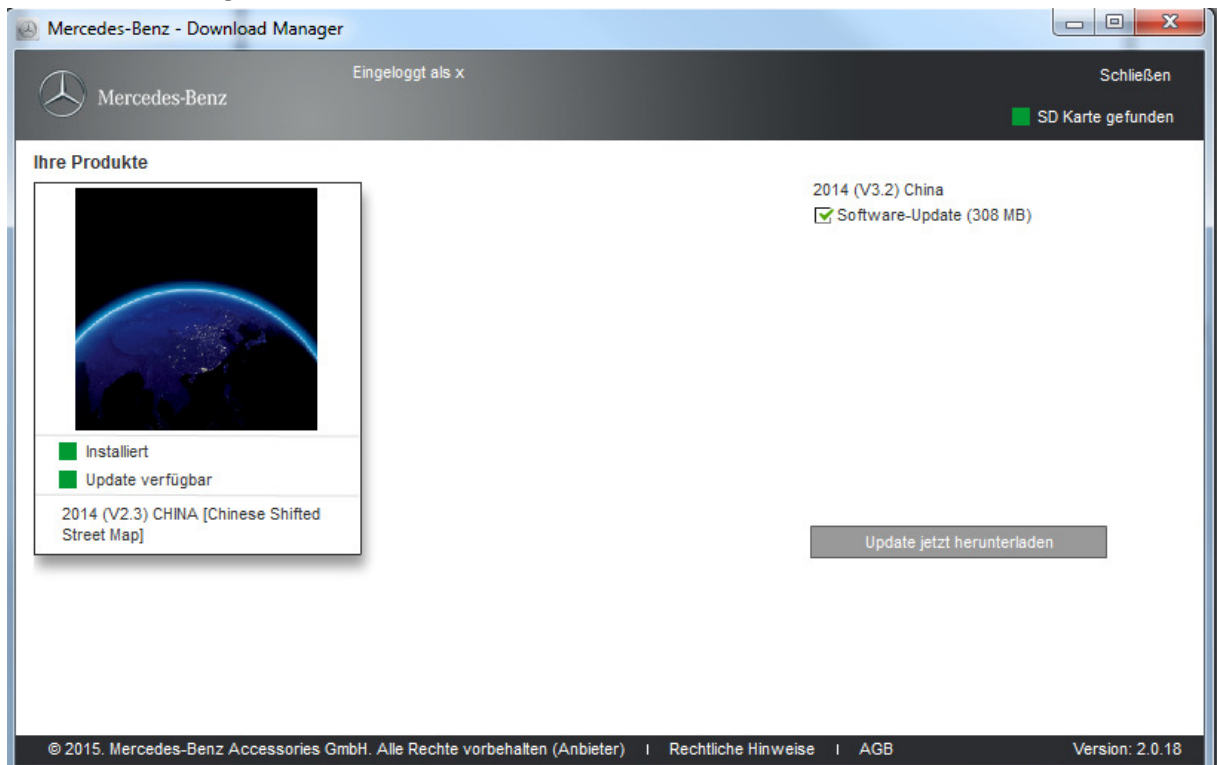

10. Sollten aktuellere Inhalte verfügbar sein, können Sie diese herunterladen „Update jetzt herunterladen“
11. Die Fortschrittsbalken zeigen Ihnen an, wie weit der Mercedes-Benz Download Manager mit dem Herunterladen und Überspielen der Software, bzw. Kartendaten vorangeschritten ist.
12. Nach erfolgreichem Download und Überspielen auf die SD-Karte wird Ihnen der erfolgreiche Abschluss des Prozesses angezeigt.
13. Sie können nun die SD-Karte sicher entfernen und wieder im Fahrzeug einstecken und die neuen Software- bzw. Kartendaten verwenden

Sollte Ihre SD-Karte nicht erkannt werden, oder als nicht lesbar angezeigt werden, überprüfen Sie bitte, ob der Schreibe Schutz (seitlicher Riegel an SD-Karte) aktiviert ist. Ggf. wurde die SD-Karte auch nicht korrekt im Fahrzeug abgemeldet. In diesem Fall stecken Sie die SD-Karte bitte erneut in Ihren Computer ein und bestätigen die den vom Betriebssystem angebotenen Reparaturvorgang