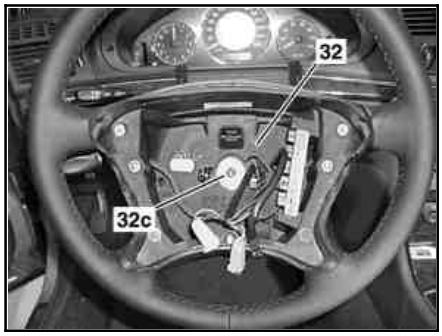

P46.10-2618-01

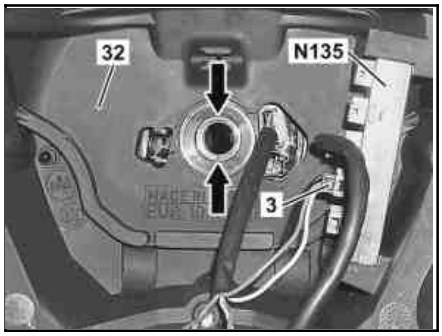

P46.10-2619-01

P46.10-2620-01

3 ***Elektrische Steckverbindung***
32 ***Lenkrad***
32c ***Senkschraube***

A45 ***Kontaktspirale Fanfaren und Airbag***

N135 ***Signalaufbereitungsmodul Lenkradschaltung***

4 ***Schwingungstilger***
4a ***Schrauben***

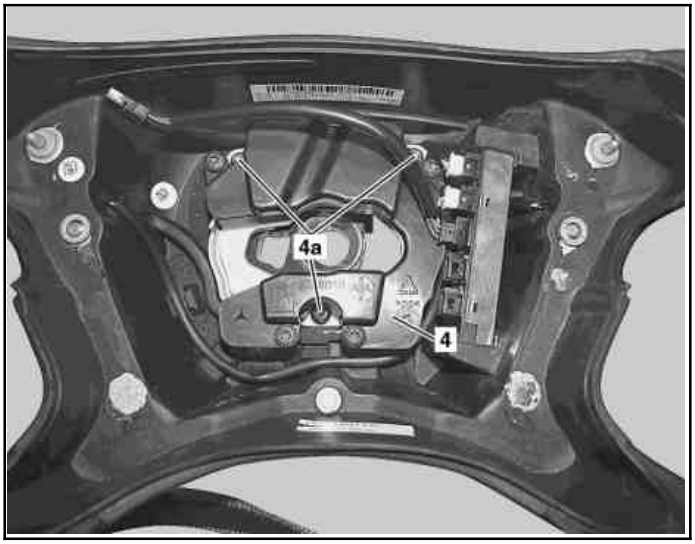

P46.10-2787-11

Änderungshinweise

24.4.06	Prüfen, ob ein Schwingungstilger verbaut ist hinzugefügt	Arbeitsschritt 6	

	Aus-, Einbauen		
1	Lenkrad (32) waagerecht stellen	Vorderräder in Geradeausstellung	
Gefahr!	**Verletzungsgefahr** bei Prüf- bzw. Instandsetzungsarbeiten an Airbag- oder Gurtstraffer-Einheiten	Airbag-Einheiten mit Austrittsfläche nach oben lagern, keinen Temperaturen über 100 °C aussetzen. Bei Arbeiten an diesen Einheiten Stromzufuhr unterbrechen.	AS91.00-Z-0001-01A
2	Airbag-Einheit am Lenkrad (32) ausbauen Hinweise zur Durchführung von Reparatur-, Karosserie- und Schweißarbeiten bei Fahrzeugen mit Airbag- oder Gurtstraffer-Einheiten		AR91.60-P-0660T AH91.00-P-0002-01M
3	Senkschraube (32c) herausdrehen, dabei Lenkrad (32) gegenhalten	**Einbau:** Senkschraube erneuern. Nm	*BA46.10-P-1001-02A
4	Elektrische Steckverbindung (3) von Signalaufbereitungsmodul Lenkradschaltung (N135) abziehen	Fahrzeuge ab Modelljahr 04	
5	Lenkrad (32) abnehmen, dabei elektrische Leitungen vom Airbag durch die Öffnung führen	**Einbau:** Aussparungen der Kerbverzahnung (Pfeile) im Lenkrad den Markierungen auf der Lenkspindel zuordnen.	
	Prüfen		
6	Prüfen, ob ein Schwingungstilger (4) verbaut ist	Beim Erneuern des Lenkrads (32)	

Copyright Daimler AG 12.04.09 G/06/08. Dieser WIS-Ausdruck wird nicht vom Änderungsdienst erfasst.

		Lenkräder sind nur noch mit Schwingungstilger erhältlich. Ist ein Lenkrad ohne Schwingungstilger verbaut, muss vom neuen Lenkrad der Schwingungstilger abmontiert werden, dazu Schrauben (4a) herausdrehen. Nm	*BA46.10-P-1005-02A
7	Kontaktspirale Fanfaren und Airbag (A45) auf Beschädigung prüfen	Bei abmontiertem Lenkrad (32) darf die Kontaktspirale nicht verdreht werden. Wurde die Kontaktspirale verdreht: ↓ Fahrzeuge bis Modelljahr 04: Mittelstellung der Kontaktspirale einstellen, bei Bedarf: ↓ Kontaktspirale erneuern. Fahrzeuge ab Modelljahr 04: Kontaktspirale erneuern.	AR46.10-P-0200-01I AR46.10-P-0200T AR46.10-P-0200TA
8	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
9	Probefahrt durchführen	Prüfungen während der Probefahrt: **Blinkerrückstellung** Beim Versetzen des Lenkrades (32) um mehr als 1 Zahn ist eine einwandfreie Blinkerrückstellung nicht mehr gewährleistet. **Kontrollleuchte Airbag** Bei vollem Lenkeinschlag in beide Richtungen darf die SRS-Kontrollleuchte nicht aufleuchten. **Stellung des Lenkrads (32)** Bei schiefstehendem Lenkrad, dieses um max. 1 Zahn versetzen.	

Nm **Lenkrad**

Nummer	Benennung		Typ 211
BA46.10-P-1001-02A	Schraube Lenkrad an Lenkspindel	Nm	80
BA46.10-P-1005-02A	Schraube Schwingungstilger an Lenkrad	Nm	5

Copyright Daimler AG 12.04.09 G/06/08. Dieser WIS-Ausdruck wird nicht vom Änderungsdienst erfasst.