PDFMAILER.DE
Kostenfrei und werbegesponsert PDF drucken und direkt per E-Mail versenden >Test it free www.pdfmailer.de

Klimatisierung

	Funktion	Empfehlung/Hinweis	
①	Luftverteilung einstellen links		(▷ Seite 174)
②	MAX Frontscheibe entfrosten	ℹ Nutzen Sie die Funktion „Entfrosten“ nur kurzzeitig, bis die beschlagene Frontscheibe wieder frei ist.	(▷ Seite 175)
③	▲ Temperatur erhöhen links	ℹ Stellen Sie die Temperatur auf 22 °C.	(▷ Seite 171)
④	Display		
⑤	▲ Temperatur erhöhen rechts	ℹ Stellen Sie die Temperatur auf 22 °C.	(▷ Seite 171)
⑥	REAR Heckscheibenheizung ein-/ausschalten	ℹ Bei sehr niedrigen Temperaturen geht die Heckscheibenheizung erst an, wenn der Innenraum angewärmt ist.	(▷ Seite 176)
⑦	Luftverteilung einstellen rechts		(▷ Seite 174)
⑧	AUTO Klimatisierung automatisch regeln rechts	ℹ Schalten Sie die automatische Klimatisierung ein. Die Kontrollleuchte auf der Taste AUTO geht an.	(▷ Seite 171)
⑨	A/C Kühlung mit Lufttrocknung ein-/ausschalten	ℹ Schalten Sie die Kühlung mit Lufttrocknung ein. Die Kontrollleuchte auf der Taste A/C geht an.	(▷ Seite 170)
⑩	▼ Temperatur verringern rechts	ℹ Stellen Sie die Temperatur auf 22 °C.	(▷ Seite 171)
⑪	Fondklimaanlage über 4-ZONEN-THERMOTRONIC bedienen		(▷ Seite 172)

PDFMAILER.DE
Kostenfrei und werbegesponsert PDF drucken und direkt per E-Mail versenden >Test it free www.pdfmailer.de

Klimatisierung

Fondklimaanlage*

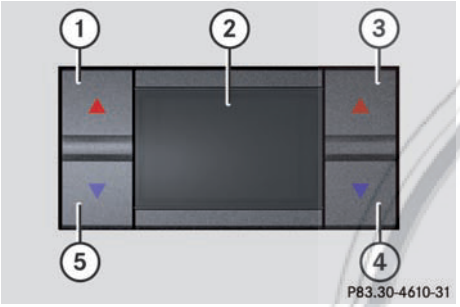

① ▲ Temperatur erhöhen links
② Display
③ ▲ Temperatur erhöhen rechts
④ ▼ Temperatur verringern rechts
⑤ ▼ Temperatur verringern links

Klimatisierung ein- und ausschalten

ℹ Wenn Sie die Klimatisierung ausschalten, ist die Luftzufuhr und -zirkulation abgeschaltet. Wählen Sie diese Einstellung nur kurzzeitig, sonst können die Scheiben beschlagen.

ℹ Schalten Sie die Klimatisierung bevorzugt über die Taste AUTO ein.

▶ Sicherstellen, dass der Schlüssel im Zündschloss auf Stellung **2** steht.

▶ **Einschalten:** Auf die Taste OFF drücken.

Das Display geht an. Die vorherigen Einstellungen werden wieder wirksam.

▶ **Ausschalten:** Auf die Taste OFF drücken.

Im Display steht 0[23]/OFF[24].

ℹ Zum Einschalten können Sie auch auf eine andere Taste drücken, außer auf die Tasten REAR und REST.

Kühlung mit Lufttrocknung ein- und ausschalten

Die Funktion „Kühlung mit Lufttrocknung“ ist bei laufendem Motor betriebsbereit. Die Innenraumluft des Fahrzeugs wird entsprechend der gewählten Temperatur gekühlt und getrocknet. Somit können die Scheiben nicht beschlagen.

⚠ **Unfallgefahr**

Wenn Sie die Funktion „Kühlung mit Lufttrocknung“ ausschalten, wird die Innenraumluft des Fahrzeugs nicht gekühlt (bei warmer Witterung) und nicht getrocknet. Die Scheiben können schneller beschlagen. Dadurch können Sie das Verkehrsgeschehen nicht mehr beobachten und einen Unfall verursachen.

Umwelthinweis

Die Kühlung verwendet das Kältemittel R134A. Dieses Kältemittel schädigt nicht die Ozonschicht.

ℹ An der Unterseite des Fahrzeugs kann im Kühlbetrieb Kondenswasser austreten.

[23] Fahrzeuge mit 2-ZONEN-THERMATIC
[24] Fahrzeuge mit 4-ZONEN-THERMOTRONIC*

* optional