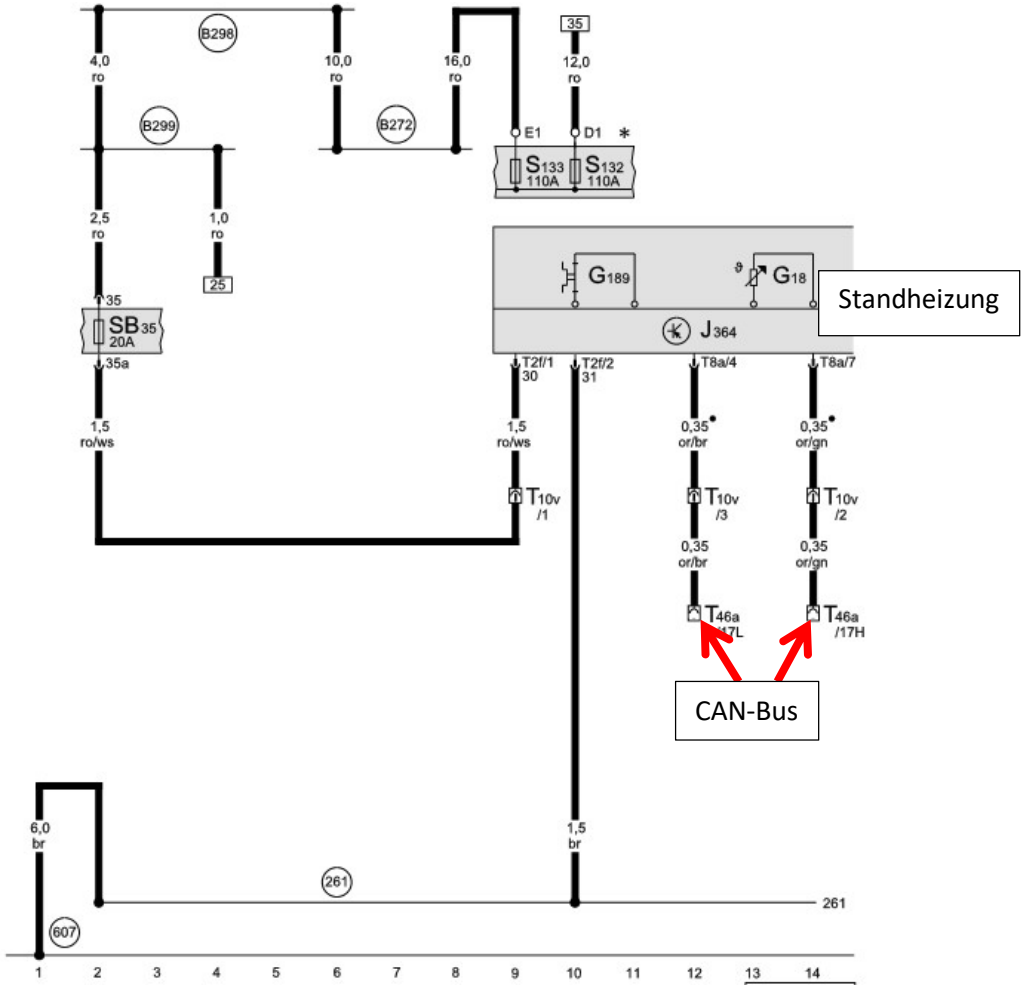
B298
4,0 ro
10,0 ro
16,0 ro
35
12,0 ro
B299
B272
E1
D1 *
S133 110A
S132 110A
2,5 ro
1,0 ro
25
G189
G18
Standheizung
J364
35
SB35 20A
35a
T2f/1 30
T2f/2 31
T8a/4
T8a/7
1,5 ro/ws
1,5 ro/ws
0,35 or/br
0,35 or/gn
T10v /1
T10v /3
T10v /2
0,35 or/br
0,35 or/gn
T46a /17L
T46a /17H
CAN-Bus
6,0 br
261
1,5 br
607
261
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

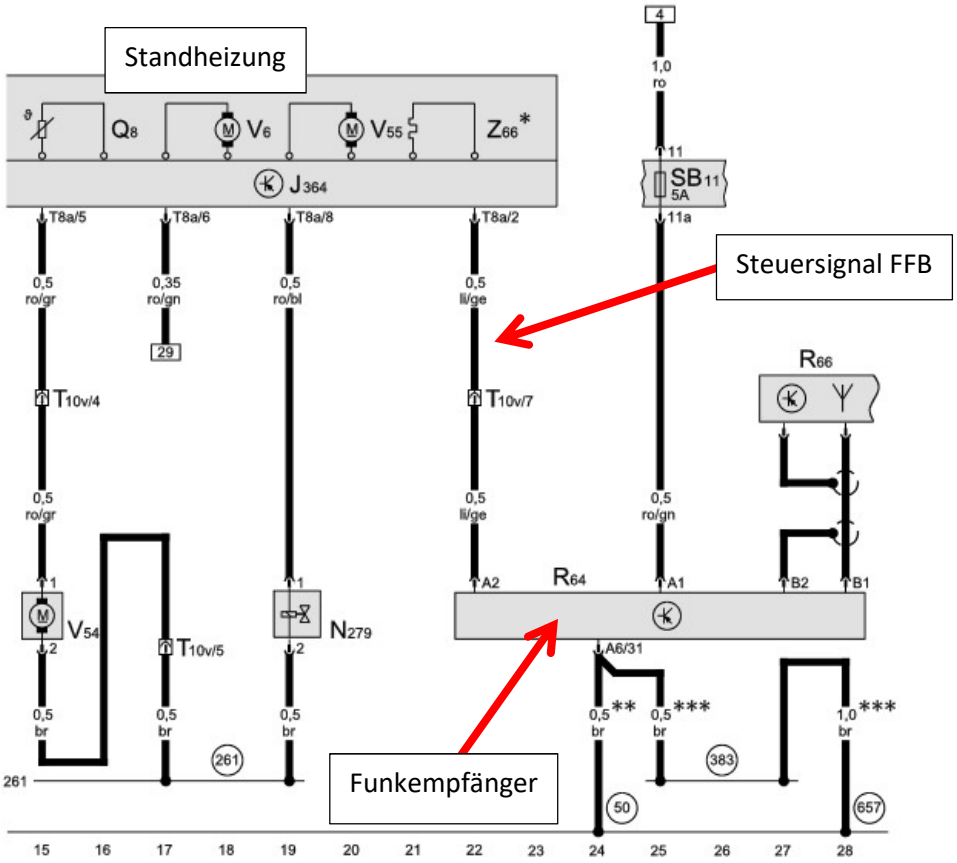
Standheizung
Q8
V6
V55
Z66 *
J364
4
1,0 ro
11
SB11 5A
11a
T8a/5
T8a/6
T8a/8
T8a/2
Steuersignal FFB
0,5 ro/gr
0,35 ro/gn
0,5 ro/bl
0,5 li/ge
29
R66
T10v/4
T10v/7
0,5 ro/gr
0,5 li/ge
0,5 ro/gn
1
A2
R64
A1
B2
B1
V54
T10v/5
N279
2
A6/31
0,5 br
0,5 br
0,5 br
0,5 br **
0,5 br ***
1,0 br ***
261
261
Funkempfänger
383
50
657
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28