
Ausbauen Seite 1 von 2

Ausbauen

- Türinnendichtung -1- im Bereich der Säule A abziehen.
- Das Entriegelungswerkzeug -T10078- am Übergang vom Formhimmel zur Verkleidung Säule A positionieren.
- Der Abstand von der Windschutzscheibe bis zur Mitte vom Werkzeug muss ca. 22 mm (Maß a) betragen.
- Das Entriegelungswerkzeug -T10078- zwischen Formhimmel und Verkleidung S\u00e4ule A schieben, bis es h\u00f6rbar einrastet -Pfeil A-.
- Das Werkzeug zurückziehen -Pfeil B-, hierbei wird das Unterteil der Stahlklammer -2- entfernt.

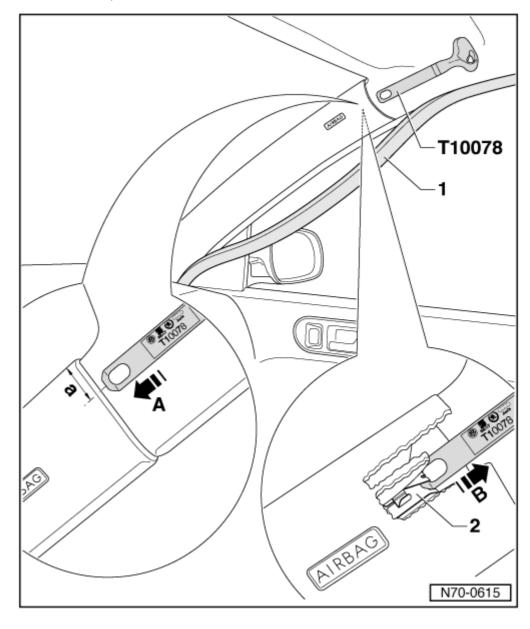

- Verkleidung -1-, oben beginnend, von der Säule A -2- abclipsen und herausziehen.



Hinweis

Clipse -3- auf Beschädigungen prüfen und ggf. erneuern.



Ausbauen Seite 2 von 2

Den Verrastungsmechanismus der Stahlklammer -1-, durch kräftiges Zusammendrücken mit einer handelsüblichen Wasserpumpenzange entriegeln.

Die Stahlklammer -1- aus der Säule A -2- herausziehen.



Ein zerstörungsfreier Ausbau der Stahlklammer -1- ist nicht möglich.

