


TYP 211.0 ausser CODE (413) Panorama-Schiebedach

TYP 211.2 /6

Dargestellt am Typ 211.0

- 1 Dachverkleidung
- 2 Rasthaken
- 3 Zapfen
- 4 Elektrische Steckverbindung

E15/3 Innenraumleuchte hinten

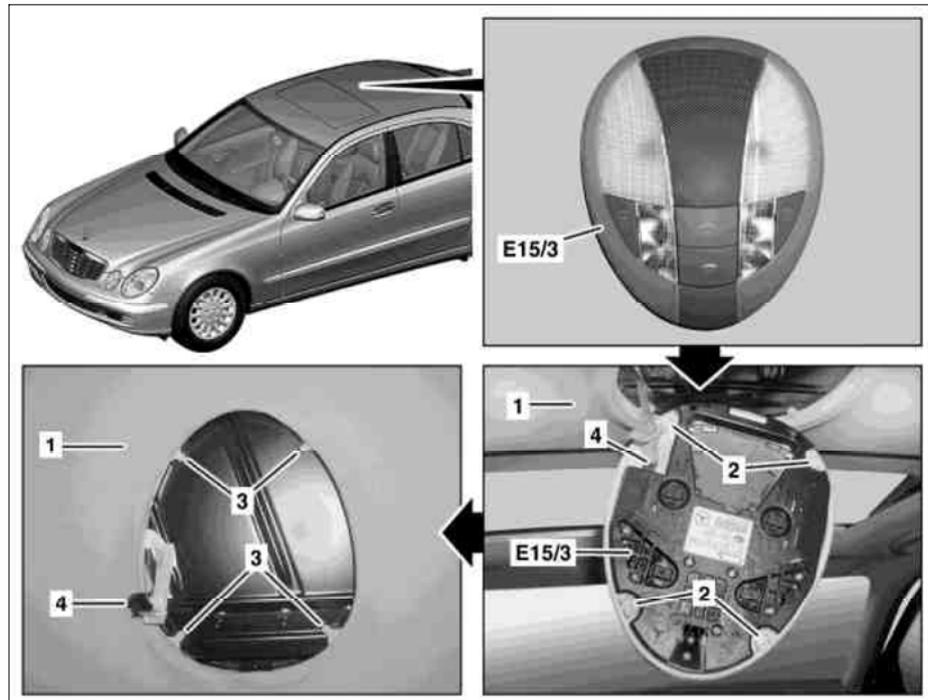

P82.20-2390-06

Änderungshinweise

3.3.06	Masseleitung der Batterie abschließen entfernt	Arbeitsschritt 1	
--------	--	------------------	--

	Aus-, Einbauen		
1.1	Zündung ausschalten und Senderschlüssel aus dem Steuergerät EZS abziehen	Bei Fahrzeugen ohne Code (889) Keyless Go	
1.2	Zündung ausschalten, Senderschlüssel aus der Senderreichweite des Fahrzeugs entfernen	Bei Fahrzeugen mit Code (889) Keyless Go	
2	Innenraumleuchte hinten (E15/3) mit Montagekeil aus der Dachverkleidung (1) ausbauen	<p> Innenraumleuchte hinten (E15/3) vorsichtig ausbauen, Flachbandleitung kann beschädigt werden.</p> <p></p> <p> Einbau: Sicherstellen, dass die Rasthaken (2) in die Zapfen (3) einrasten.</p>	*110589035900
3	Elektrische Steckverbindung (4) trennen und Innenraumleuchte hinten (E15/3) abnehmen	Elektrische Steckverbindung (4) vorsichtig trennen, Flachbandleitung kann beschädigt werden.	
4	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		



110 589 03 59 00

Montagekeil