

TYP 202 mit CODE (956a) Sport
TYP 202 mit CODE (955a) Elegance
TYP 202 bis 31.5.94 mit CODE (959a) Esprit
TYP 208.3

- 1 Zierstab
 - 2 Instrumententafel
 - 3 Gewindebolzen (ohne Mutter)
 - 4 Gewindebolzen (mit Mutter)
 - 5 Steckklammer
 - 6 Schiebeklammer

Pfeil = Aus-, Einbaurichtung für Zierstab (1)

P68.10-0227-06

- 1 Zierstab
 - 2 Instrumententafel
 - 3 Gewindebolzen (ohne Mutter)
 - 4 Gewindebolzen (mit Mutter)
 - 5 Steckklammer
 - 6 Schiebeklammer


Pfeil = Aus-, Einbaurichtung für Zierstab (1)

P68.10-0237-06

	Ausbauen		
1	Gewindebolzen (3, ohne Mutter) am Zierstab (1) auf der rechten Seite mit einem Kunststoffkeil aus der Steckklammer (5) herausheben	i An einigen Fahrzeugen wurde zur besseren Passung des Zierstabes (1) am Gewindebolzen (3) eine Mutter montiert. ! Mutter muß vor der Demontage unbedingt entfernt werden. i Dazu Handschuhkasten ausbauen und über diese Öffnung die Mutter (SW 8) am Gewindebolzen (3) herausdrehen. Steckklammer (5) nach einer Demontage des Zierstabes (1) erneuern	

2	Zierstab (1) nach rechts ziehen und anschließend die Gewindebolzen (4, mit Muttern) aus den Schiebeklammern (6) in der Instrumententafel (2) ausfahren		
3	Zierstab (1) herausnehmen		
	Einbauen		
4	Zierstab (1) mit den Gewindebolzen (4, mit Muttern) in die Schiebeklammern (6) an der Instrumententafel (2) einsetzen und bis auf Anschlag nach links schieben		
5	Gewindebolzen (3, ohne Mutter) in die Steckklammer (5) auf der rechten Seite eindrücken und verrasten		

Sonderwerkzeug

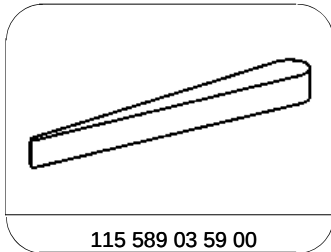

Langkeil