


TYP 211.0 /2 /6 ab 1.6.06,
219, 216, 221


Dargestellt am Typ 219

- 1 Spiegelglas
- 2  Montagekeil
- 3 Rasthaken
- 4 Abstützfeder

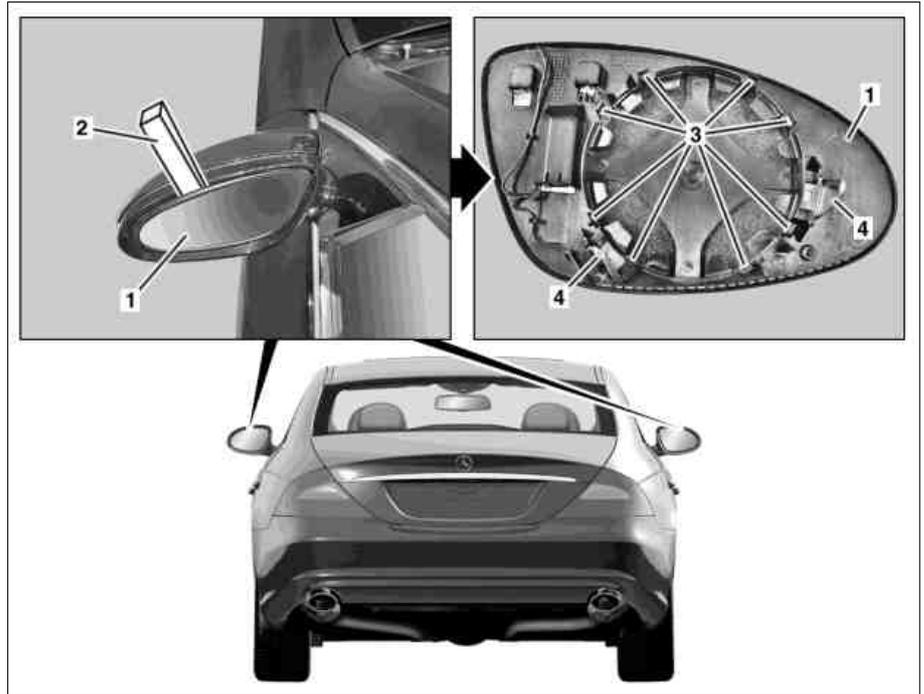

P88.70-2355-06

	Aus-, Einbauen		
⚠ Gefahr!	Verletzungsgefahr durch Reizung der Haut und Augen, ebenso der Atemwege (einatmen) durch Inhaltsstoffe von gebrochenem Spiegelglas	Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.	AS60.00-Z-0008-01R
1	Spiegelglas (1) oben herauskippen		
2	Spiegelglas (1) mit Montagekeil (2) vom Antrieb Glasverstellung abdrücken	 i Einbau: Spiegelglas (1) von unten nach oben am Antrieb Glasverstellung einklipsen. Dabei auf die vollständige Verrastung der Rasthaken (3) achten.	*110589035900
3	Elektrische Steckverbindungen trennen und Spiegelglas (1) abnehmen		
4	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

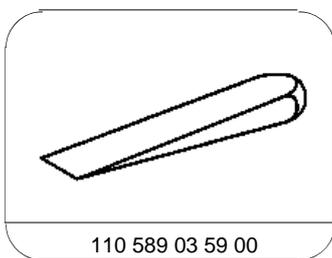

110 589 03 59 00

Montagekeil