


P88.50-2093-09

- 1 Heckdeckelschloß
2 Heckdeckelverkleidung
3 Scharnierhebelabdeckung
4 Warndreieck

- 5 Halter / Warndreieck
6 Blende
7 Schrauben für Blende
8 Mutter für Blende außen

- 9 Heckdeckel
10 Schrauben für Heckdeckelschloß
11 Druckschloß
12 Schrauben für Druckschloß

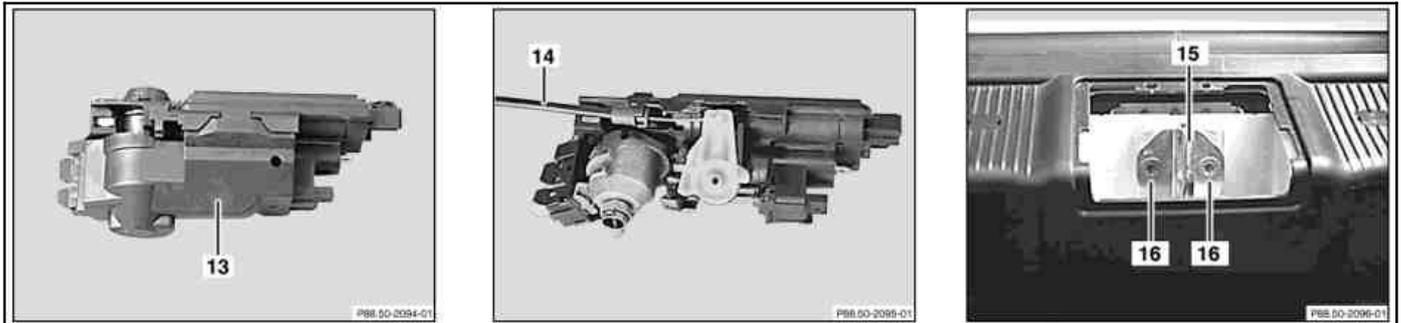

P88.50-2097-07

- 13 Abdeckung Druckschloß
14 Zug zum Heckdeckelschloß

- 15 Schließöse
16 Schrauben für Schließöse

 	Aus-, Einbauen		
1	Warndreieck (4) entnehmen		
2	Halter (5) ausbauen		
3	Scharnierhebelabdeckung (3) abnehmen		
4	Heckdeckelverkleidung (2) ausbauen	⚠ Beschädigte Clipse erneuern.	
5	Mutter (8) und Schrauben (7) abschrauben und Blende (6) abnehmen		
6	Elektrischer Anschluss vom Heckdeckelschloß (1) abziehen		
7	Schrauben für Heckdeckelschloß (10) lösen		
8	Elektrische Anschluss vom Druckschloß (11) abziehen		
9	Schrauben für Druckschloß (12) lösen		
10	Abdeckung Druckschloß (13) öffnen		
11	Seilzug (14) aushängen		
12	Schrauben für Schließöse (16) lösen		
13	Schließöse (15) aus dem Heckmittelstück entnehmen		
14	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
	Einstellen		


15	Schrauben für Heckdeckelschloss (10) hineindrehen	Heckdeckelschloss mittig zur Aussparung des Heckdeckels ausrichten	
16	Schrauben (10) festziehen		*BA88.50-P-1002-01A
17	Schließöse (15) ausrichten	Mittig zum Verschluss des Heckdeckelschlusses (1) .	
18	Passung von Heckdeckel (9) zu den Hinterkotflügeln prüfen	Fugenmaße beachten! Fugenmaße an Hauben, Türen und Deckeln. Fühlerlehre Bei ungenauer Passung: ↓ Heckdeckel einstellen.	*BE60.00-P-1003-01E *129589032100 AR88.50-P-5200P
19	Schließöse (15) einstellen	Die Kanten von Heckdeckel (9) und Kotflügel müssen fluchten .	
20	Schrauben (16) festziehen		*BA88.50-P-1004-01A
21	Funktionsprüfung der Schließanlage durchführen	Heckdeckelschloss vorher wieder entriegeln.	

Prüfwerte Fugenmaße an Hauben, Türen und Deckeln

Nummer	Benennung	Typ
		203.004/006/ 007/008/016/ 018/020/035/ 040/042/043/ 045/046/052/ 054/056/061/ 064/065/081/ 084/087
BE60.00-P-1003-01E	Fugenmaß Heckdeckel zu Hinterkotflügel oben	Maß "F" mm 3,5 (±1)
	Heckdeckel zu Rückleuchte	Maß "M" mm 4 (±1)
	Hinterkotflügel zu Rückleuchte	Maß "U" mm -
	Bild siehe	AR60.00-P-0700-0 1P

Heckdeckel

Nummer	Benennung	Typ 203
BA88.50-P-1002-01A	Schraube am Heckdeckelschloß	Nm 10
BA88.50-P-1004-01A	Schraube an Schließöse	Nm 10

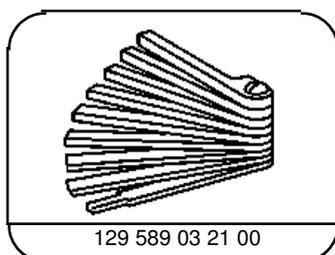

129 589 03 21 00

Fühlerlehre