


TYP 211.0

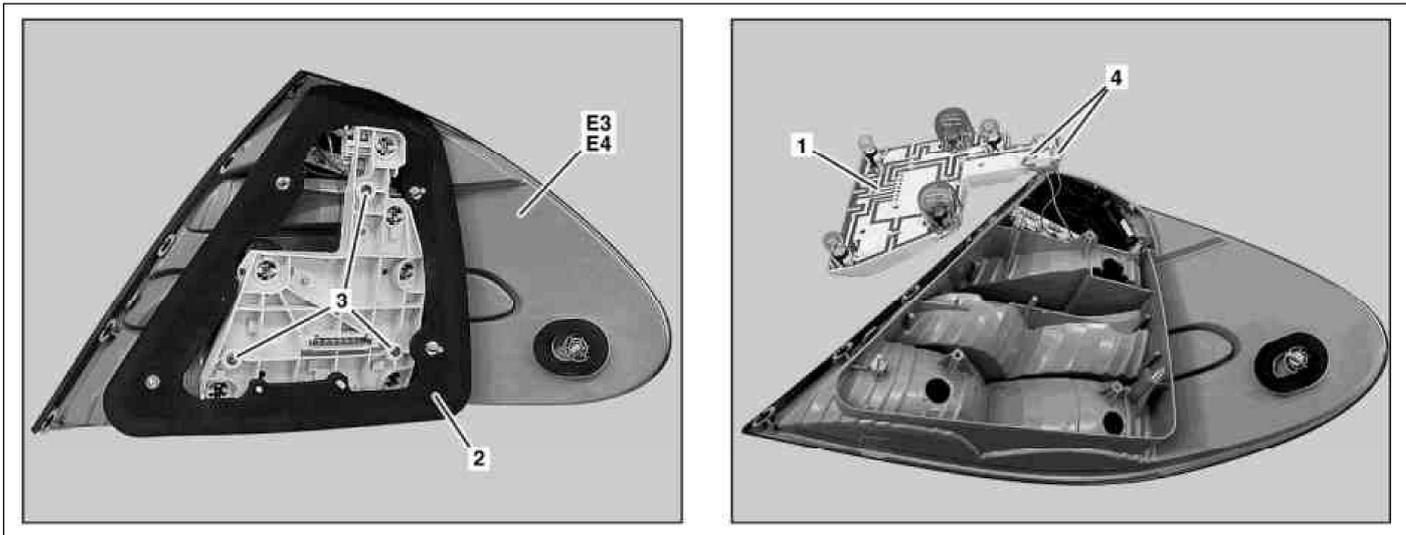

P82.10-3095-08

Dargestellt an Schlussleuchte links mit
Code (954a) Avantgarde

1 Lampenträger
2 Dichtung

3 Schrauben
4 Elektrische Steckverbindungen
(bei Code (954a) Avantgarde)


E3 Schlussleuchte links
E4 Schlussleuchte rechts

	Aus-, Einbauen		
1	Schlussleuchte links (E3) oder Schlussleuchte rechts (E4) ausbauen		AR82.10-P-4905T
2	Dichtung (2) von der Schlussleuchte links (E3) oder Schlussleuchte rechts (E4) abnehmen	 Dichtung (2) prüfen, bei Beschädigung erneuern.	
3	Schrauben (3) herausschrauben und Lampenträger (1) aus der Schlussleuchte links (E3) oder Schlussleuchte rechts (E4) abnehmen		
4.1	Elektrische Steckverbindungen (4) trennen und Lampenträger (1) abnehmen	Nur bei Fahrzeugen mit Code (954a) Avantgarde	
5	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		


TYP 211.0

Dargestellt an der linken Verkleidung seitlich im Kofferraum

- 4 Spreizklipp
5 Rahmen Scharnierhebel durchführung

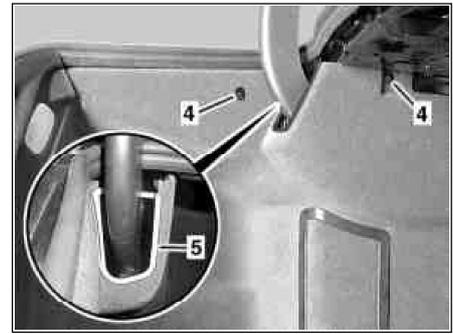

P82.10-4456-01

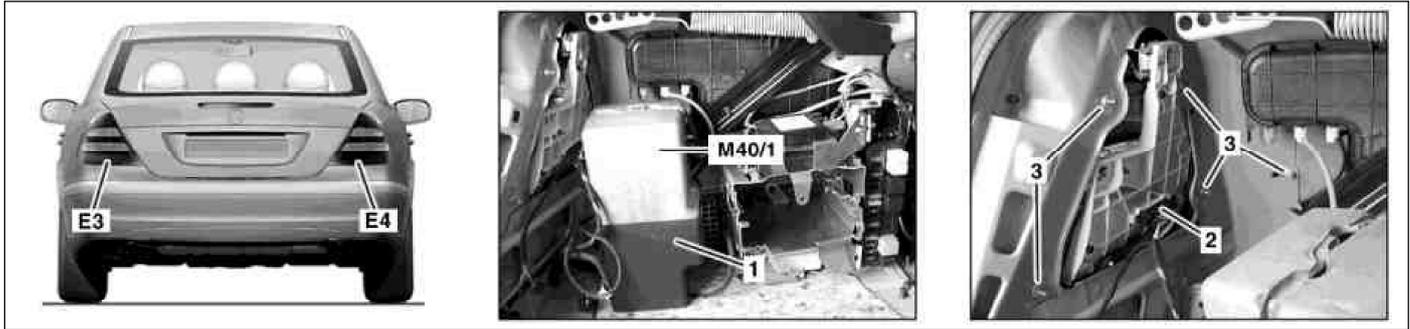

P82.10-2969-07

- 1 Halter (bei Code (433)
Fahr dynamischer Sitz links, inkl.
Multikontursitz, bzw. mit Code (434)
Fahr dynamischer Sitz rechts, inkl.
Multikontursitz)

- 2 Elektrische Steckverbindung
3 Muttern
E3 Schlussleuchte links
E4 Schlussleuchte rechts

- M40/1 Pneumatikpumpe Fahr dynamische
Sitzregelung (bei Code (433)
Fahr dynamischer Sitz links, inkl.
Multikontursitz, bzw. mit Code
(434) Fahr dynamischer Sitz
rechts, inkl. Multikontursitz)

Änderungshinweise

8.3.06	Vollständiger Ausbau der seitlichen Verkleidungen im Kofferraum wurde durch teilweisen Ausbau ersetzt	Arbeitsschritte 1 bis 4	
--------	---	-------------------------	--


	Aus-, Einbauen		
1	Verkleidung Heckmittelstück ausbauen		AR68.30-P-4785T
2	Spreizklipps (4) ausbauen		
3	Rahmen Scharnierhebel durchführung (5) ausbauen		
4	Linke oder rechte Verkleidung seitlich im Kofferraum so weit lösen, bis die Schlussleuchte links (E3) oder Schlussleuchte rechts (E4) zugänglich ist		
5.1	Halter (1) mit Pneumatikpumpe Fahr dynamische Sitzregelung (M40/1) aus der Aufnahme herausnehmen und zur Seite legen	Nur bei Ausbau der Schlussleuchte links (E3), bei Fahrzeugen mit Code (433) Fahr dynamischer Sitz links, inkl. Multikontursitz, bzw. mit Code (434) Fahr dynamischer Sitz rechts, inkl. Multikontursitz.	
6	Elektrische Steckverbindung (2) trennen		
7	Muttern (3) herausschrauben und die Schlussleuchte links (E3) oder Schlussleuchte rechts (E4) abnehmen		
8	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

TYP 211.0

- 1 Verkleidung Heckmittelstück
 2 Abdeckung Reserveradmulde
 3 Spreizniet

E18/4 Kofferraumleuchte rechts

E18/5 Kofferraumleuchte links

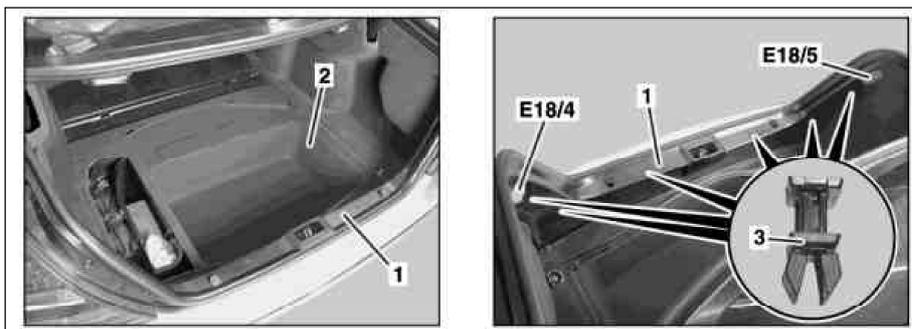

P68.30-2486-04

Änderungshinweise

8.1.04	Masseleitung der Batterie ab-, anschließen entfernt		
--------	---	--	--

 	Aus-, Einbauen		
1	Kofferraumleuchte rechts (E18/4) und Kofferraumleuchte links (E18/5) durch Verriegeln des Heckdeckelschlosses mit geeignetem Schraubendreher ausschalten	 Einbau: Betätigen des Öffnungsgriffs an der Außenseite des Heckdeckels um das Heckdeckelschloss zu entriegeln.	
2	Kofferraumleuchte rechts (E18/4) und Kofferraumleuchte links (E18/5) ausbauen		
3	Spreiznieten (3) ausbauen und Verkleidung Heckmittelstück (1) aus dem Kofferraum herausnehmen		
4	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		