


TYP 202.07/08/18, 210.2

- 1 Griffleiste
- 2 Mutter
- 3 Schraube

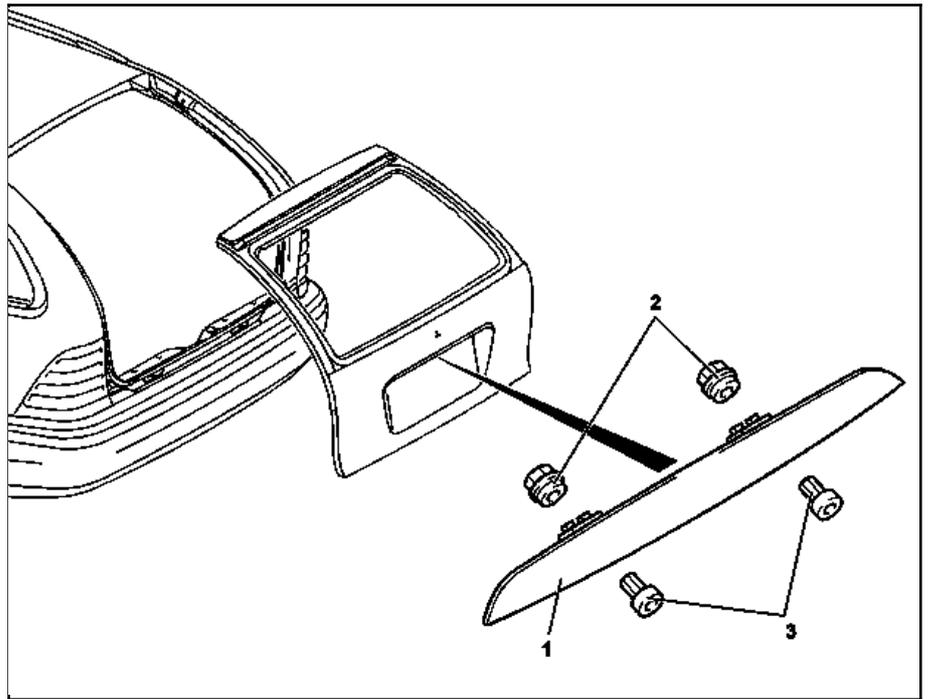

P72.20-0220-06

☒ ☒	Aus-, Einbauen		
1	Türbelag an der Rückwandtür aus-, einbauen		AR68.30-P-1050A
2	Mutter (2) herausdrehen	i von der Türinnenseite	
3	Kabelstecker an der Kennzeichenleuchte abziehen		
4	Schrauben (3) herausdrehen	i von Türaußenseite	
5	Griffleiste (1) abnehmen		
6	Einbauen in umgekehrter Reihenfolge		