

P88.30-2104-09

1 Stoßfänger
2 Clips

3 Schraube
7 Halter

8 Führung



P88.30-2099-09

4 Mutter
5 Schraube

6 Mutter
10 Einstellbolzen

11 Mutter
"B" Fugenmaß

Änderungshinweise

16.2.00	Wert von 20 Nm auf 6 Nm geändert	Wert in BA88.20-P-1002-02A bei Typ 203 geändert	*BA88.20-P-1002-01A
---------	----------------------------------	---	---------------------

Ausbauen			
1	Verkleidungen im Kofferraum ausbauen	<i>i</i> Linke und rechte Seitenwandverkleidung und Kofferraumbodenverkleidung.	AR68.30-P-4600P
2.1	Steckverbindung PTS, Stoßfänger hinten (X35/28) trennen	Mit Code 220a (Parktronic-System).	
3	Clips (2) am Innenkotflügel und Stoßfänger hinten ausbauen		

4	Schraube (3) herausschrauben	Linke und rechte Seite.	
5	Schraube am hinteren Auspuffhalter herausschrauben		
6.1	Muttern (4, 11) und Schraube (5) herausschrauben	Ohne Code 550 (Anhängervorrichtung) Linke und rechte Seite.	
6.2	Muttern (6) an den Einstellbolzen (10) lösen	Mit Code 550 (Anhängervorrichtung). Linke und rechte Seite.	
7	Stoßfänger (1) abnehmen		
	Einbauen		
8 	M-AMG-Stoßfänger umbauen AMG-Verkleidungsteile nachträglich einbauen	Siehe Einbauanleitung Zubehör.	AZ88.00-P-0001L
9.1	Stoßfänger (1) einfahren	Ohne Code 550 (Anhängervorrichtung). Beim Einfahren darauf achten, dass die Halter (7) links und rechts in die Führungen (8) eingeschoben werden.	
9.2	Stoßfänger (1) einfahren	Mit Code 550 (Anhängervorrichtung). Beim Einfahren darauf achten, dass die Halter (7) links und rechts in die Führungen (8) eingeschoben werden. Die Einstellbolzen (10) in die Haltebleche einfahren.	
10	Schrauben (3) hineinschrauben	Stoßfänger soweit verschieben bis die Kante am Stoßfänger (1) mit der Kante am Hinterkotflügel fluchtet. Fugenmaße Stoßfänger (1) prüfen, ggf. korrigieren. Linke und rechte Seite. 	*BE88.20-P-1002-01A *129589032100
11.1	Mutter (4) und Schraube (5) hineinschrauben	Ohne Code 550 (Anhängervorrichtung). Linke und rechte Seite. 	*BA88.20-P-1005-01A *BA88.20-P-1009-01A
11.2	Muttern (11) hineinschrauben	Ohne Code 550 (Anhängervorrichtung). Linke und rechte Seite. 	*BA88.20-P-1002-01A
12.1	Muttern (6) anlegen und festziehen	Mit Code 550 (Anhängervorrichtung). Die Muttern (6) nur soweit anlegen, dass ein Verdrehen der Einstellbolzen (10) möglich bleibt. Am Stoßfänger (1) mit den Einstellbolzen (10) ein gleichmäßiges Spaltmaß einstellen.	
13	Schraube am hinteren Auspuffhalter hineinschrauben		
14	Clips (2) eindrücken		
15	Steckverbindung PTS, Stoßfänger hinten (X35/28) kontaktieren	Mit Code 220a (Parktronic-System).	
16	Verkleidungen im Kofferraum einbauen	Linke und rechte Seitenwandverkleidung und Kofferraumbodenverkleidung.	AR68.30-P-4600P


Fugenmaße Stoßfänger

Nummer	Benennung	Typ 203
BE88.20-P-1002-01A	Maß Stoßfänger hinten, Fugenmaß "B"	mm 6
	Bild siehe	AR88.20-P-2200 P

Stoßfänger

Nummer	Benennung	Typ 203
BA88.20-P-1002-01A	Mutter Stoßfänger hinten an Heckmittelstück	Nm 6

BA88.20-P-1005-01A	Schraube mit Dichtscheibe Stoßfänger hinten an Kotflügel seitlich	Nm	8
BA88.20-P-1009-01A	Schraube Stoßfänger an Seitenwand Bereich Heckleuchte	Nm	6

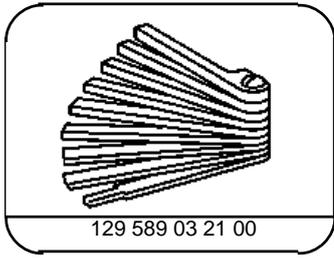

129 589 03 21 00

Fühlerlehre