


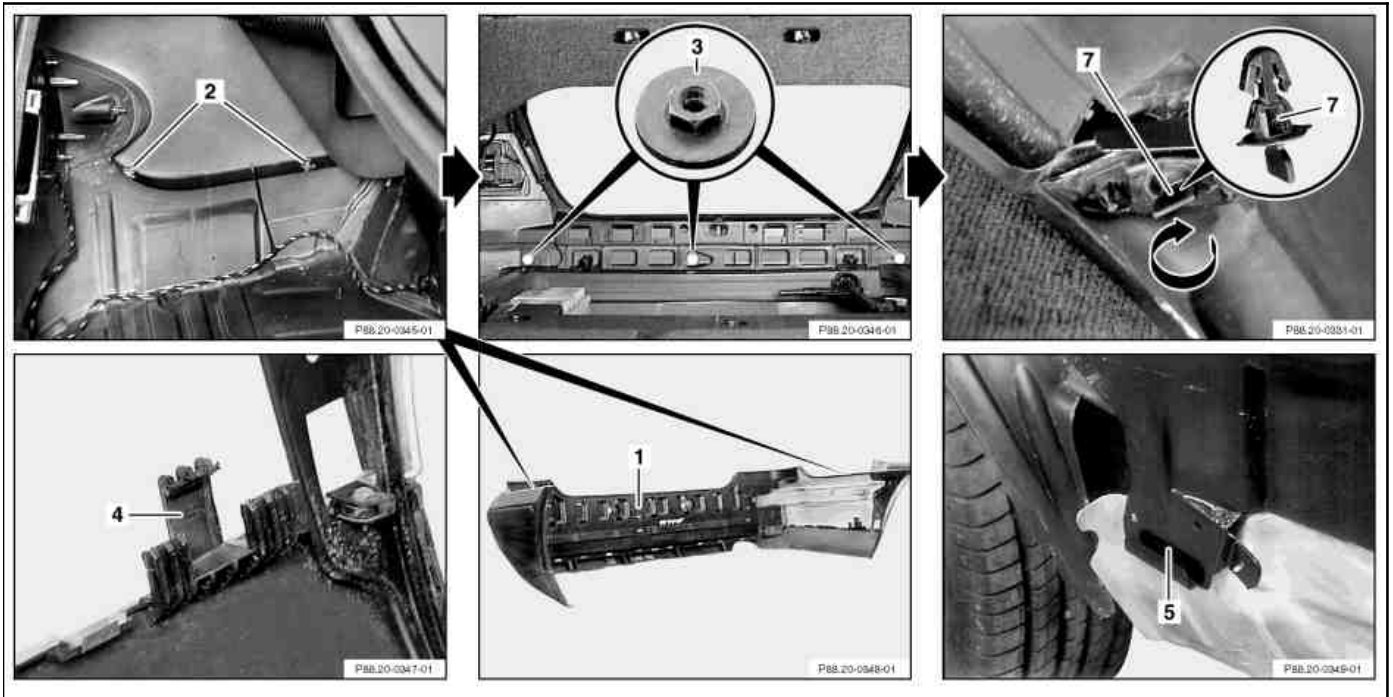

P88.20-0344-09

- 1 Stoßfänger
2 Schraube

- 3 Mutter
4 Führung

- 5 Halter
7 Drehklips

	Aus-, Einbauen		
1	Verkleidung Heckmittelstück ausbauen		
2	Schrauben (2) herausdrehen	 Verkleidung im Kofferraum seitlich dabei zur Seite drücken 	*BA88.20-P-1005-01A
3	Muttern (3) herausdrehen		*BA88.20-P-1002-01A
4	Drehclip (7) am Kotflügelflansch seitlich öffnen und Stoßfänger abnehmen		
5.1	AMG-Stoßfänger umbauen	 siehe Einbauanleitung Zubehör ↓ AMG-Verkleidungsteile nachträglich einbauen Typ 208.3 Coupé AMG-Verkleidungsteile nachträglich einbauen Typ 208.4 Cabrio	AZ88.00-P-0001B AZ88.00-P-0001D
6	Einbau in umgekehrter Reihenfolge	 Beim Einbauen Führung (4) auf Halter (5) aufschieben	

Nm Stoßfänger

Nummer	Benennung	Typ 208.3/4
BA88.20-P-1002-01A	Mutter Stoßfänger hinten an Heckmittelstück Nm	8
BA88.20-P-1005-01A	Schraube mit Dichtscheibe Stoßfänger hinten an Kotflügel seitlich Nm	5