


P72.20-2742-09

Dargestellt bei Code (890) EASY-PACK


Heckklappe

- | | | | | | |
|---|-------------------|---|--|----|---|
| 1 | Abdeckung | 8 | Elektrische Steckverbindung | 26 | Laschen |
| 2 | Schrauben | 9 | Elektrische Steckverbindung (bei Code (898) Keyless Go bzw. Code (890) EASY-PACK Heckklappe) | 28 | <input checked="" type="checkbox"/> Montagekeil |
| 3 | Verkleidung unten | | | 29 | Lappen |
| 4 | Verkleidung Mitte | | | | |
| 7 | Klammern | | | | |

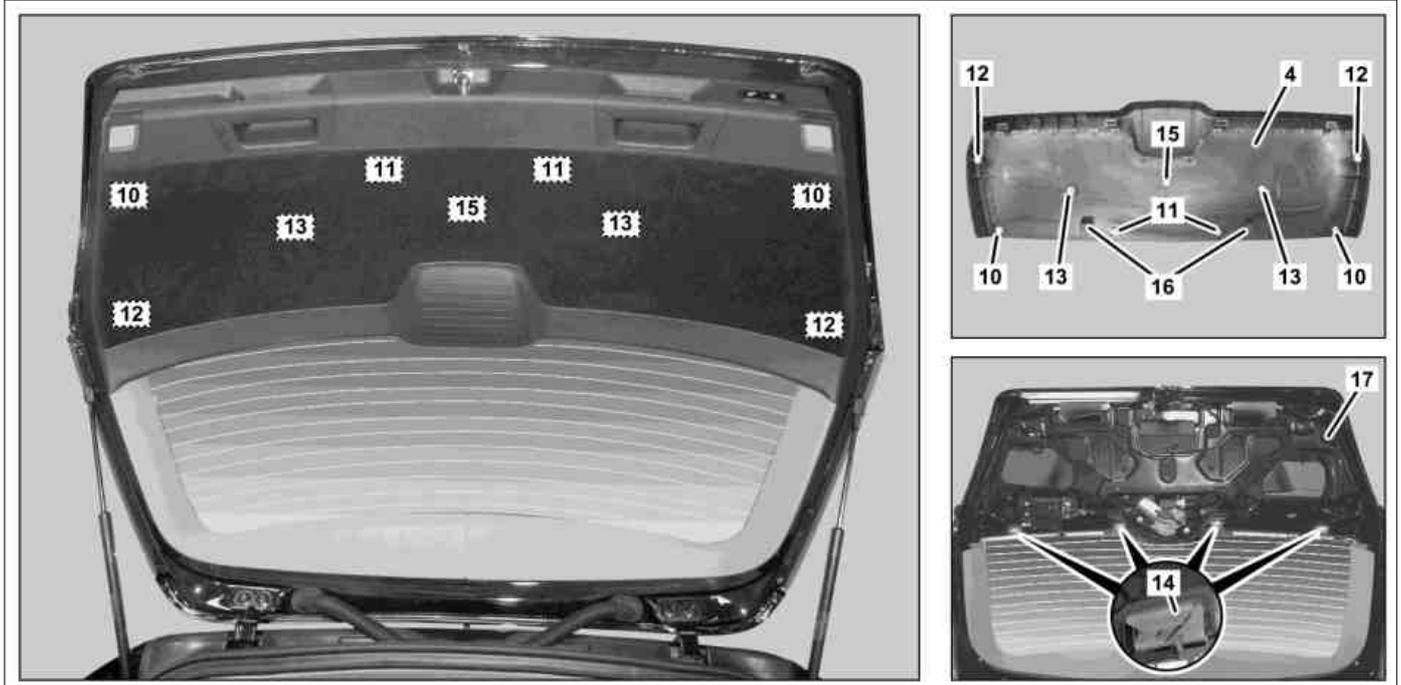

P72.20-2735-09

- | | | | | | |
|----|-------------------|----|---------|----|------------|
| 4 | Verkleidung Mitte | 12 | Klipp | 15 | Klipp |
| 10 | Klipp | 13 | Klipp | 16 | Laschen |
| 11 | Klipps | 14 | Klammer | 17 | Heckklappe |

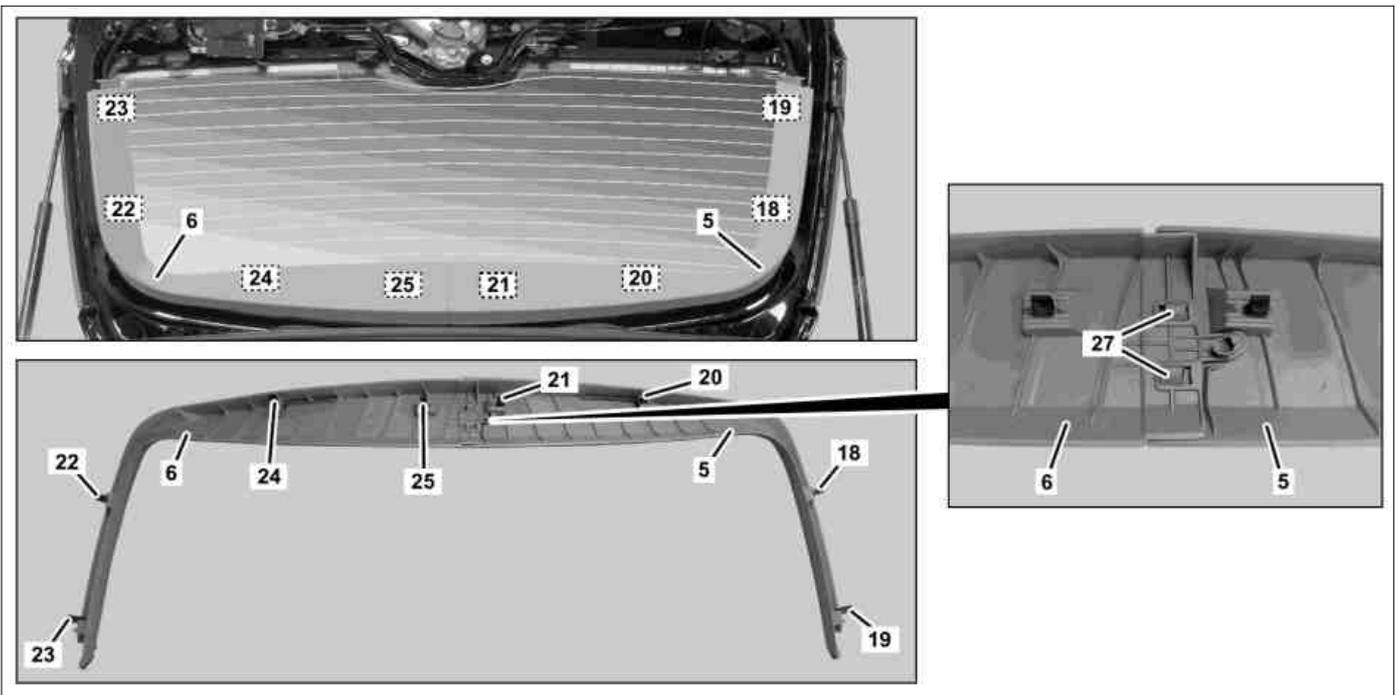

P72.20-2736-09


5 Rechte Verkleidung oben
 6 Linke Verkleidung oben
 18 Klammer
 19 Klammer

20 Klammer
 21 Klammer
 22 Klammer
 23 Klammer

24 Klammer
 25 Klammer
 27 Rasthaken

☒ ☒	Aus-, Einbauen		
1	Abdeckungen (1) an der Vorderseite mit einem scharfen Montagekeil (28) von der Verkleidung unten (3) abklipsen.	<p>⚠ Die Abdeckungen (1) nicht durch Verdrehen des Montagekeils (28) abklipsen, sondern die Abdeckungen (1) durch einen kurzen Schlag auf den Montagekeil (28) lösen. Dabei einen Lappen (29) zum Schutz der Verkleidung unten (3) über den Montagekeil (28) legen. Sonst können die Abdeckungen (1) und die Verkleidung unten (3) beschädigt werden.</p> <p>☒</p>	*110589035900
2	Schrauben (2) herausschrauben	<p>Akkuschrauber http://gotis aftersales.mercedes-benz.com</p>	
3	Verkleidung unten (3) an den Klammern (7) ausklipsen und so weit abnehmen, bis die elektrischen Steckverbindungen (8) zugänglich sind	<p>i Einbau: Darauf achten, dass sich alle Laschen (26) hinter der Verkleidung Mitte (4) befinden. Zuerst die beiden inneren Klammern (7) verrasten.</p>	
4	Elektrische Steckverbindungen (8) trennen	<p>i Wenn nur die Verkleidung Mitte (4) bzw. die linke Verkleidung oben (6) oder die rechte Verkleidung oben (5) ausgebaut wird, die Verkleidung unten (3) mit angeschlossenen elektrischen Leitungen hängen lassen.</p>	
5	Elektrische Steckverbindung (9) trennen	<p>Bei Fahrzeugen mit Code (898) Keyless Go bzw. Code (890) EASY-PACK Heckklappe</p> <p>i Wenn nur die Verkleidung Mitte (4) bzw. die linke Verkleidung oben (6) oder die rechte Verkleidung oben (5) ausgebaut wird, die Verkleidung unten (3) mit angeschlossenen elektrischen Leitungen hängen lassen.</p>	
6	Klipps (10) an der Verkleidung Mitte (4) ausklipsen	☒	*110589035900
7	Klipps (11) an der Verkleidung Mitte (4) ausklipsen	☒	*110589035900
8	Klipps (12) an der Verkleidung Mitte (4) ausklipsen	☒	*110589035900
9	Klipps (13) an der Verkleidung Mitte (4) ausklipsen	☒	*110589035900

10	Verkleidung Mitte (4) an den Klammern (14) ausklipsen	i Einbau: Verkleidung Mitte (4) zuerst an den beiden inneren Klammern (14) einklipsen. Darauf achten, dass die Laschen (16) in der Heckklappe (17) sitzen. 	*110589035900
11	Klipp (15) ausklipsen und Verkleidung Mitte (4) abnehmen		*110589035900
12	Klammer (18) an der rechten Verkleidung oben (5) ausklipsen		*110589035900
13	Klammer (19) an der rechten Verkleidung oben (5) ausklipsen		*110589035900
14	Klammer (20) an der rechten Verkleidung oben (5) ausklipsen		*110589035900
15	Klammer (21) an der rechten Verkleidung oben (5) ausklipsen		*110589035900
16	Die rechte Verkleidung oben (5) an den Rasthaken (27) aus der linken Verkleidung oben (6) ausklipsen und abnehmen		*110589035900
17	Klammer (22) an der linken Verkleidung oben (6) ausklipsen		*110589035900
18	Klammer (23) an der linken Verkleidung oben (6) ausklipsen		*110589035900
19	Klammer (24) an der linken Verkleidung oben (6) ausklipsen		*110589035900
20	Klammer (25) ausklipsen und die linke Verkleidung oben (6) abnehmen		*110589035900
21	Einbau in umgekehrter Reihenfolge	! Einbau: Die Reihenfolge, in der die Verkleidungen (3, 4, 5, 6) eingeklipst bzw. verrastet werden, muss unbedingt eingehalten werden. Ansonsten können die Befestigungselemente der Verkleidungen (3, 4, 5, 6) beschädigt werden.	

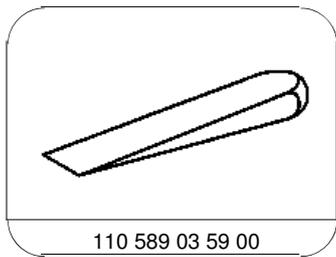

110 589 03 59 00

Langkeil