


91–115 Unterdruckelement von Fahrer- oder Beifahrersitz aus-, einbauen (Coupé)

Aus-, einbauen


1 Fahrer- oder Beifahrersitz ausgebaut
(91-100).

2 Eingeklebte Gummihaarmatte vom Sitz-
kissenrahmen ablösen.

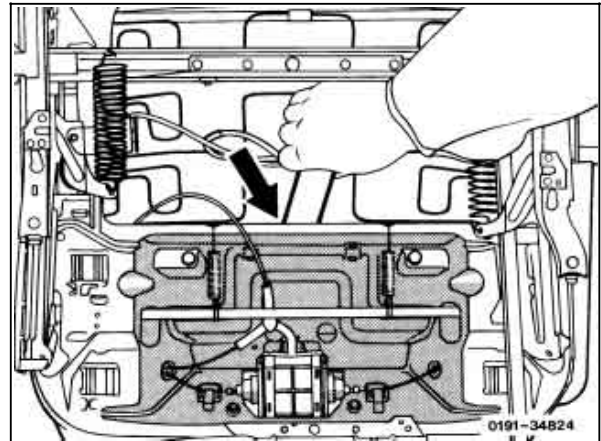


0191-34824

3 Unterdruckleitung am Unterdruckelement
abziehen.

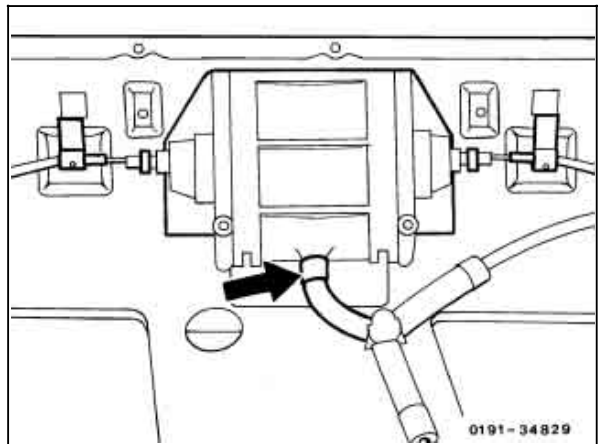

0191-34829


4 Beide Seilzüge am Unterdruckelement aus-
hängen, dazu Sicherung entfernen und Klammer
für die Befestigung am Kissenrahmen ausklipsen
und abnehmen.

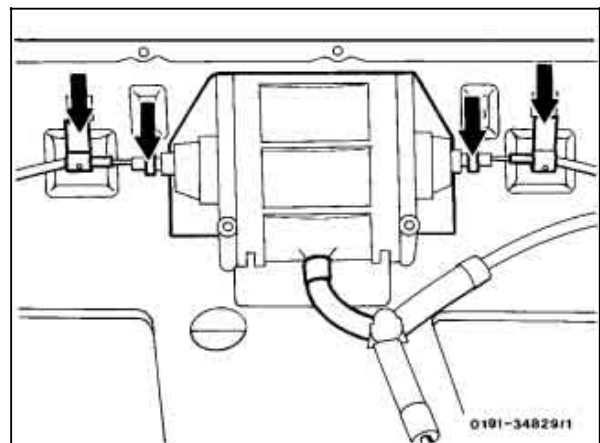

0191-34829/1


5 Schrauben (2 Stück) 8 mm am Unterdruckelement lösen, etwas nach hinten schieben und am Kissenrahmen abnehmen.

6 Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

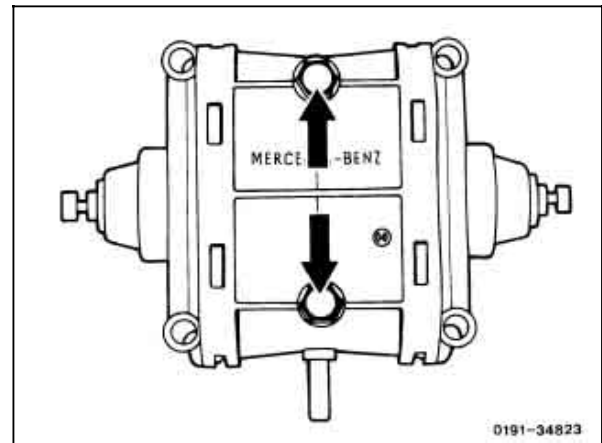

0191-34823

Anm.: Beim Einhängen der beiden Seilzüge darauf achten, daß die Seilzughüllen gleichmäßig ca. 7 mm an den Klammern überstehen.

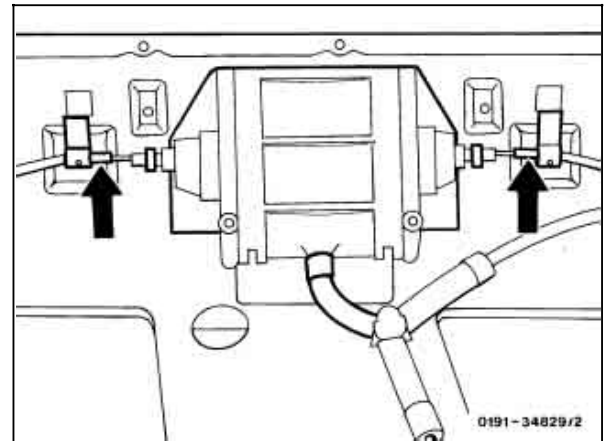

0191-34829/2

